



Supreme Style
by Trisa Electronics

Dieses Booklet ist in weiteren Sprachen digital erhältlich:
Ce livret est disponible en version numérique dans d'autres langues :
Questo opuscolo è disponibile in formato digitale in altre lingue:
This booklet is available digitally in additional languages:
Este folleto está disponible en formato digital en otros idiomas:



www.trisaelectronics.ch/supremestyle

Liebe Kundinnen und Kunden

Mit dem Erwerb des «Supreme Style» Multistylers halten Sie nicht nur ein Multifunktions-Tool in den Händen, sondern ein echtes Erlebnis. Jede Strähne, jede Locke, jeder Look, den Sie sich vorstellen, ist jetzt in greifbarer Nähe. Dies ist mehr als nur ein Gerät – es ist Ihre Eintrittskarte in eine Welt grenzenloser Kreativität und Selbstentfaltung.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden Morgen aufwachen und Ihren Stil neu erfinden – passend zu Ihrer Stimmung, Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Vision. Mit dem «Supreme Style» ist genau das möglich.


Dieser Style Guide bietet Ihnen nicht nur Anleitungen zur Nutzung der verschiedenen Aufsätze, sondern auch wertvolle Inspirationen, Tipps und Geheimnisse, mit denen Sie das Beste aus jedem Styling-Moment herausholen.

Lassen Sie uns gemeinsam auf eine Reise gehen, bei der Sie die Hauptrolle spielen – und der «Supreme Style» Ihr verlässlicher Begleiter ist.


Bereit, die Welt mit Ihrem Stil zu erobern? Fangen wir an!

Ihr Trisa Electronics Team


Der Supreme Style	Übersicht.....	6
Die Lockenpracht	Lockenaufsätze	8
	Schritt für Schritt.....	10
Die Wallemähne	Oval- und Rundbürste	12
	Schritt für Schritt.....	13
Der Sleek-Look	Trockenaufsatz und Düse	16
	Schritt für Schritt.....	17
Die Löwenmähne	Diffusor	18
	Schritt für Schritt.....	19
Styling Geheimnisse		20
Haarpflege Supreme		22
Kontakt		23

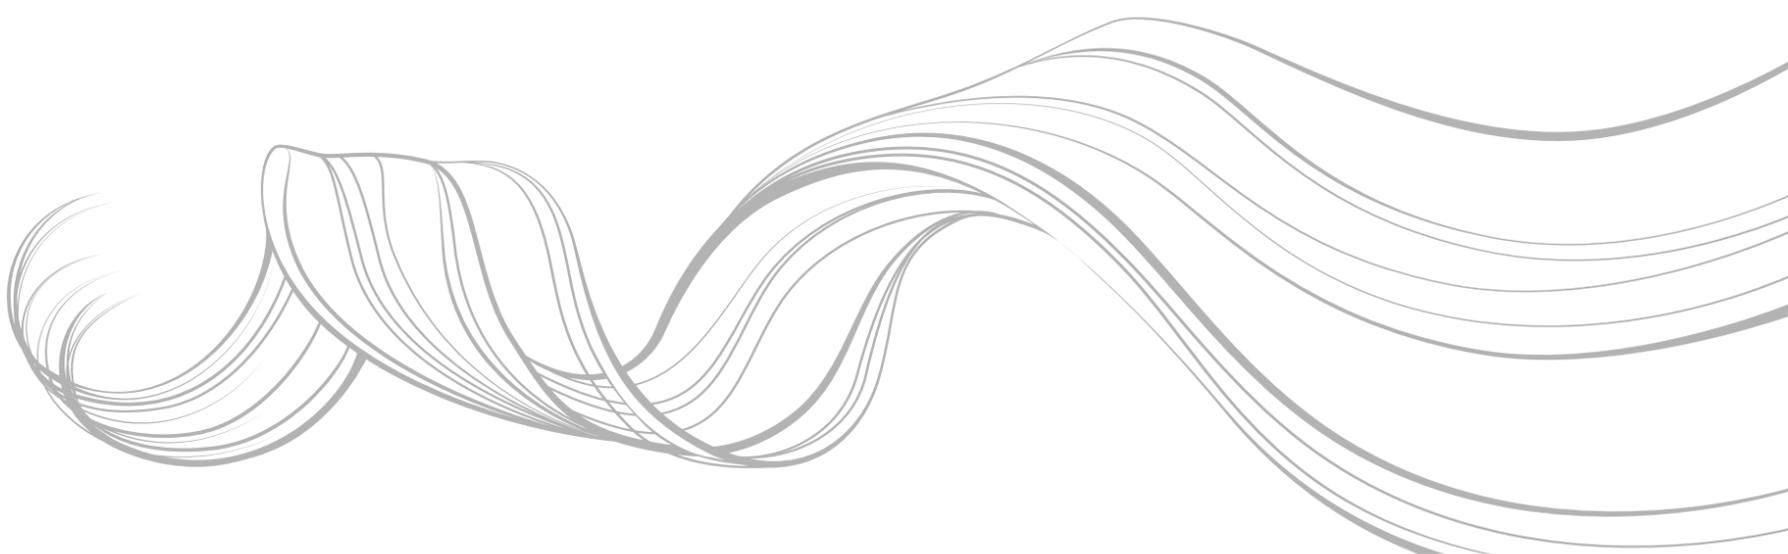


30 mm Lockenaufsatz

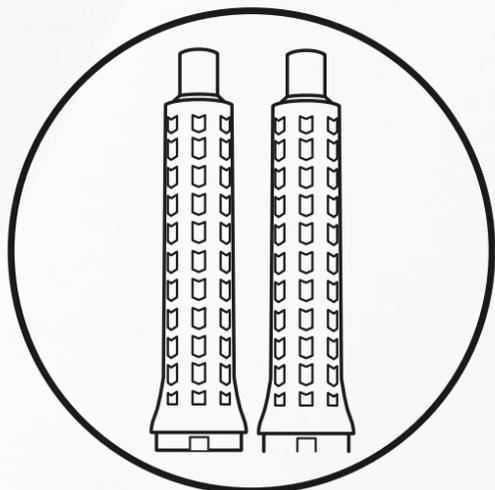


38 mm Lockenaufsatz

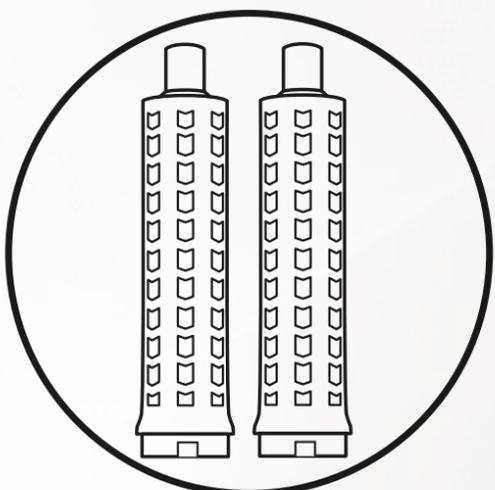


Trocknungsaufsatz

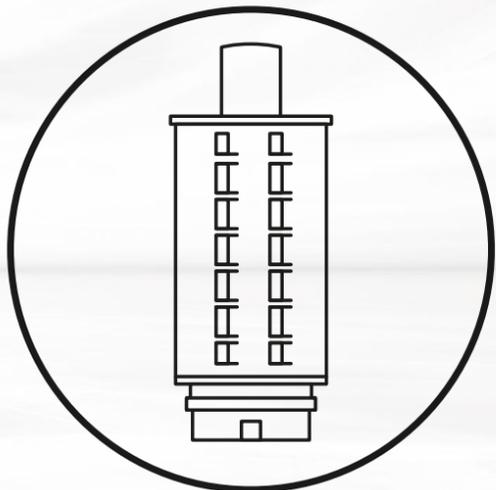


Diffusor

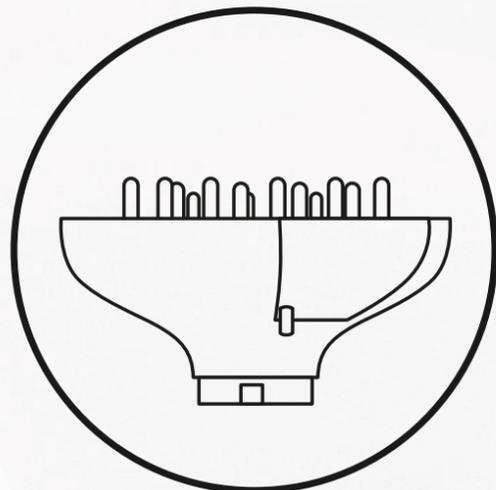


Rundbürste

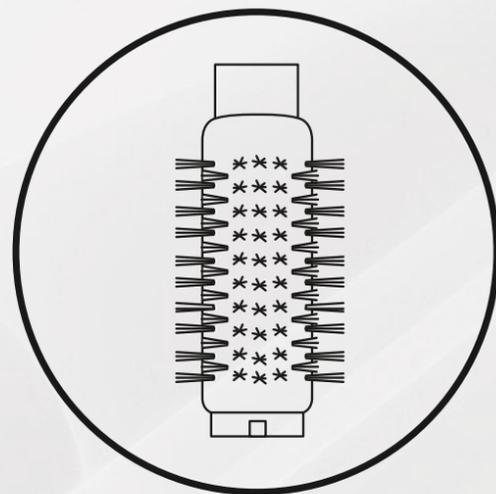

Ovalbürste

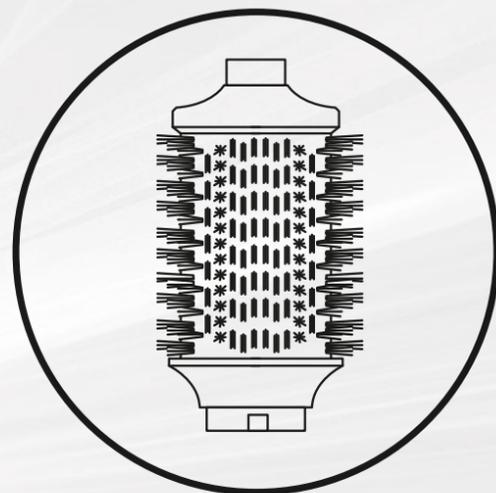


Stylingdüse

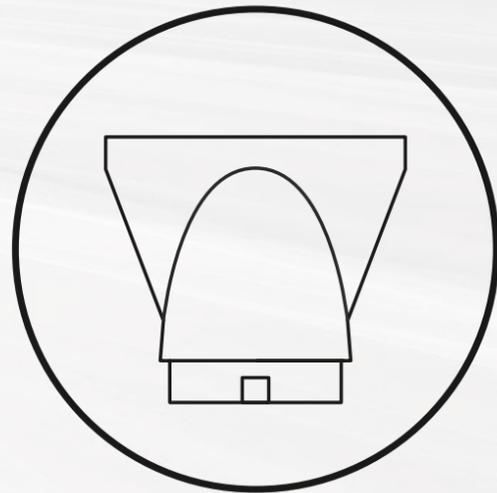





Die Lockenpracht

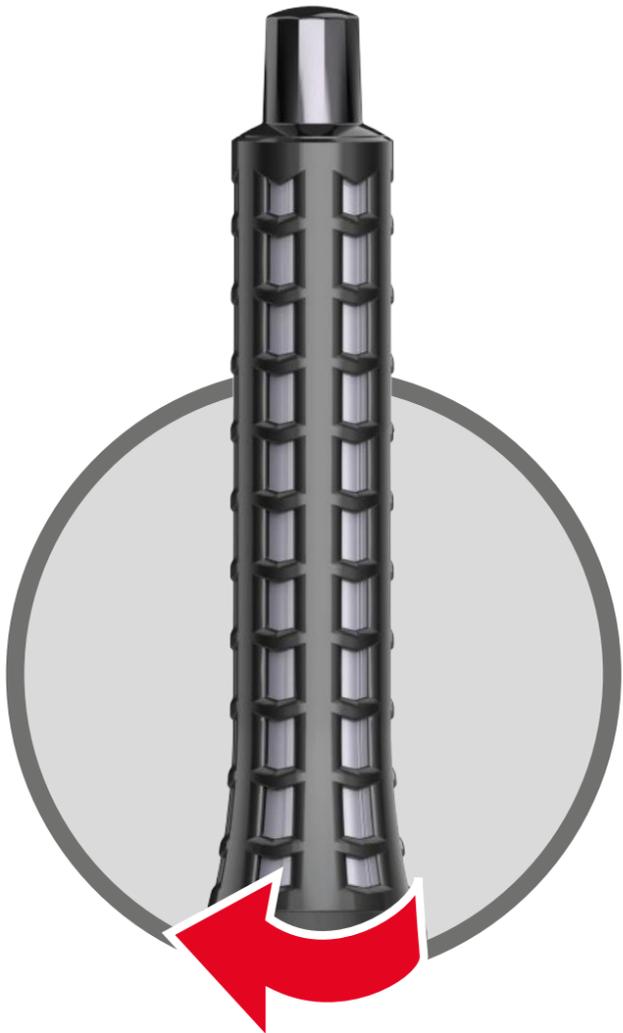

**30 mm Lockenaufsatz
für kleinere Locken
im Uhrzeigersinn**




Empfohlene Einstellung

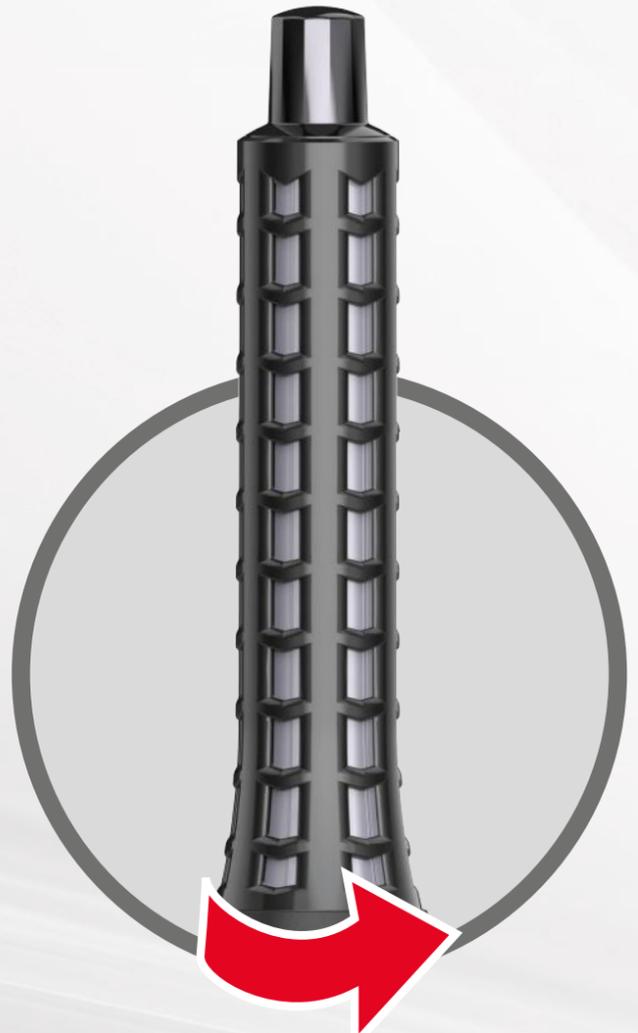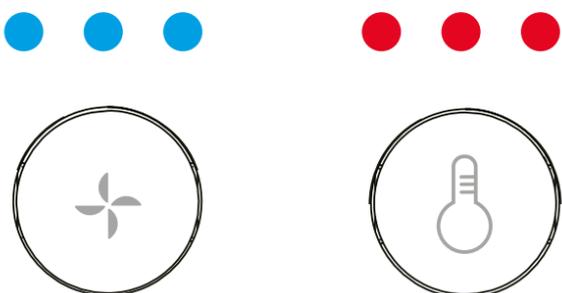


**30 mm Lockenaufsatz
für kleinere Locken gegen
den Uhrzeigersinn**



Empfohlene Einstellung

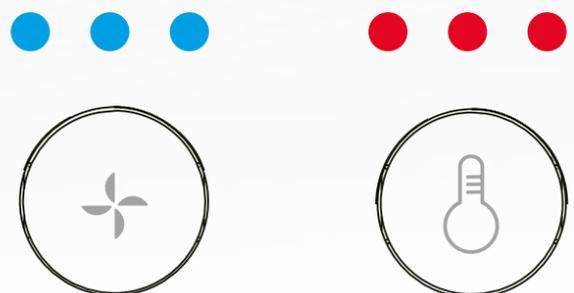



Die Lockenpracht

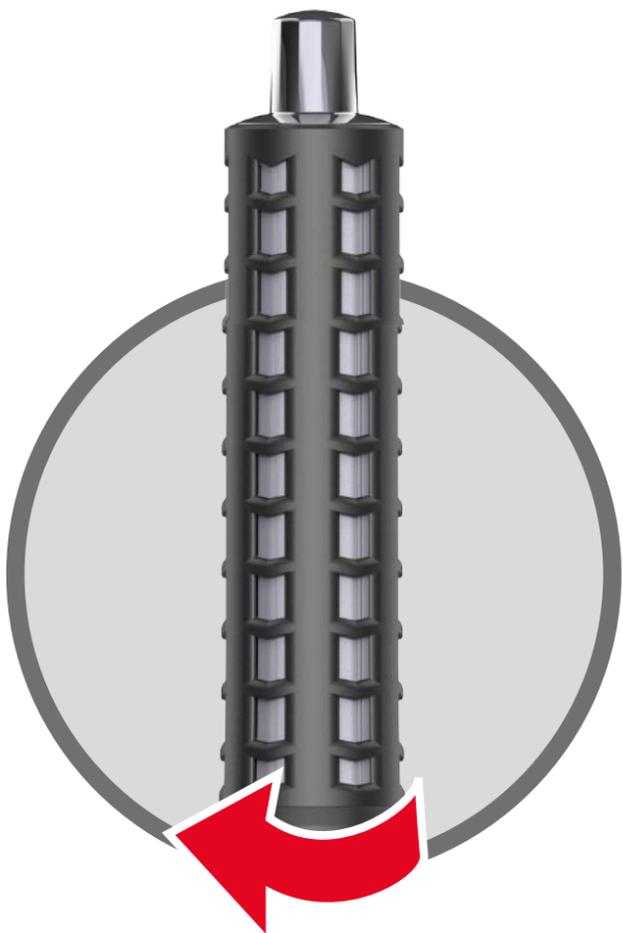

**38 mm Lockenaufsatz
für grössere Locken
im Uhrzeigersinn**




Empfohlene Einstellung

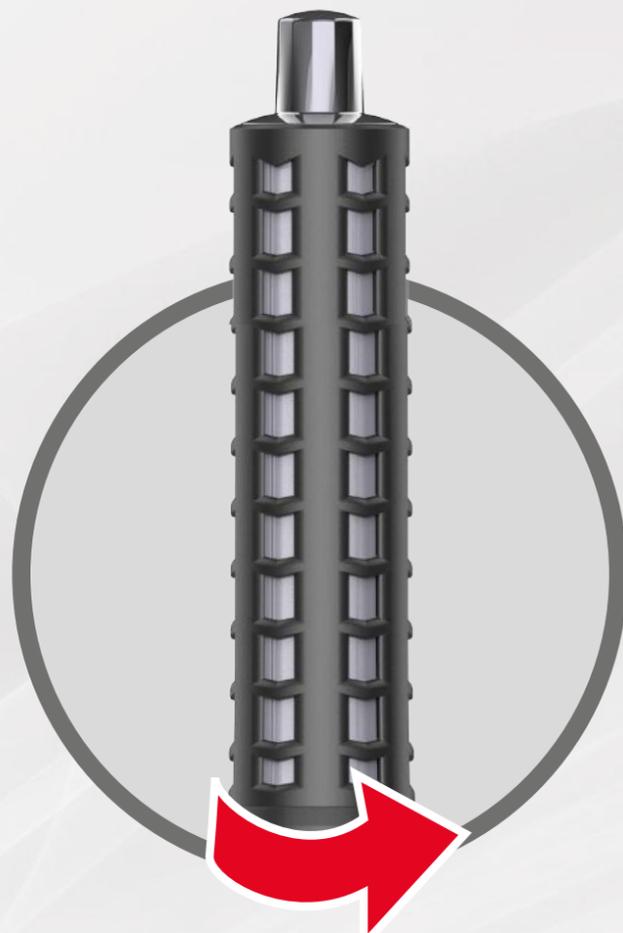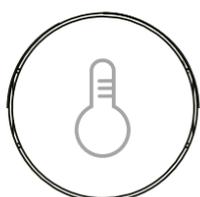

**38 mm Lockenaufsatz
für grössere Locken gegen
den Uhrzeigersinn**




Empfohlene Einstellung

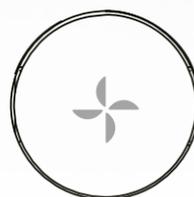





Schritt für Schritt

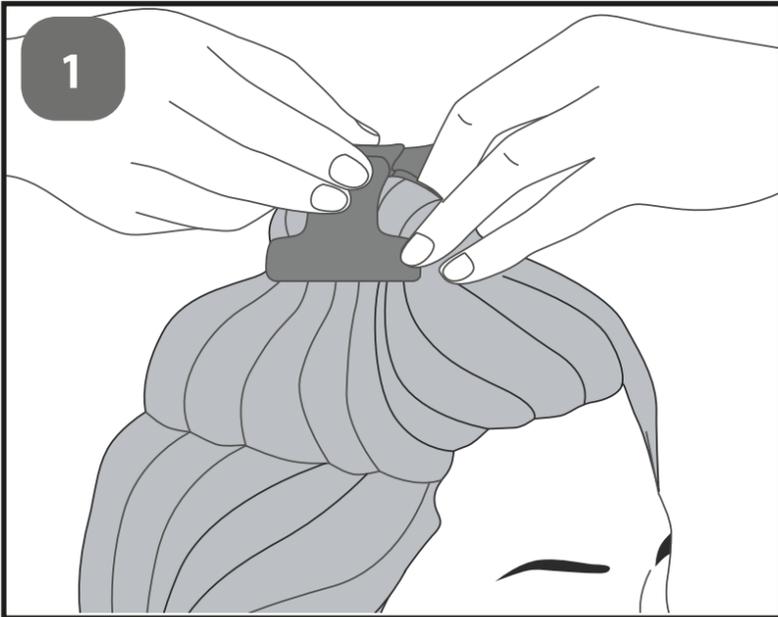


1 Arbeiten Sie am besten mit leicht angefeuchtetem Haar. Separieren Sie die obere Haarpartie mit einer Haarklammer.

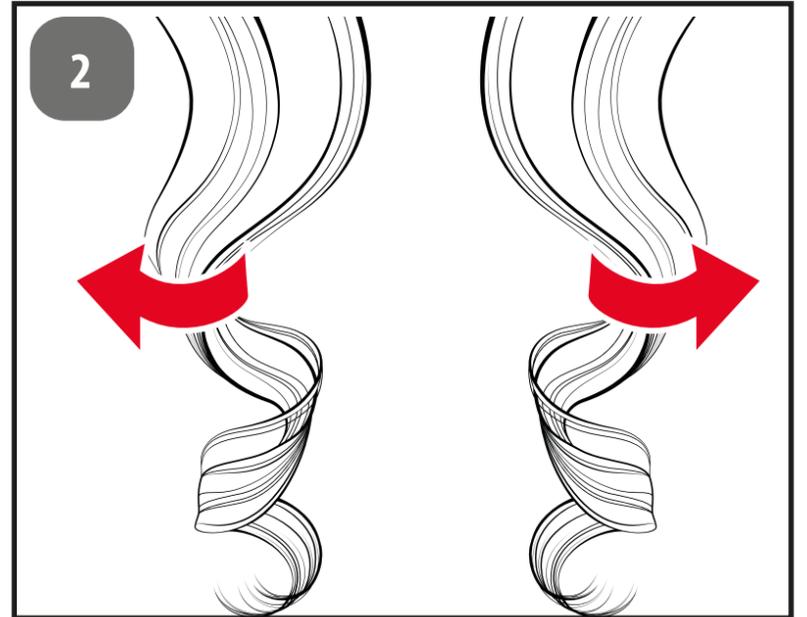

2 Verwenden Sie für die linke Seite den Aufsatz für Locken gegen den Uhrzeigersinn. Für die rechte Seite wählen Sie dann den Stab für Locken im Uhrzeigersinn.

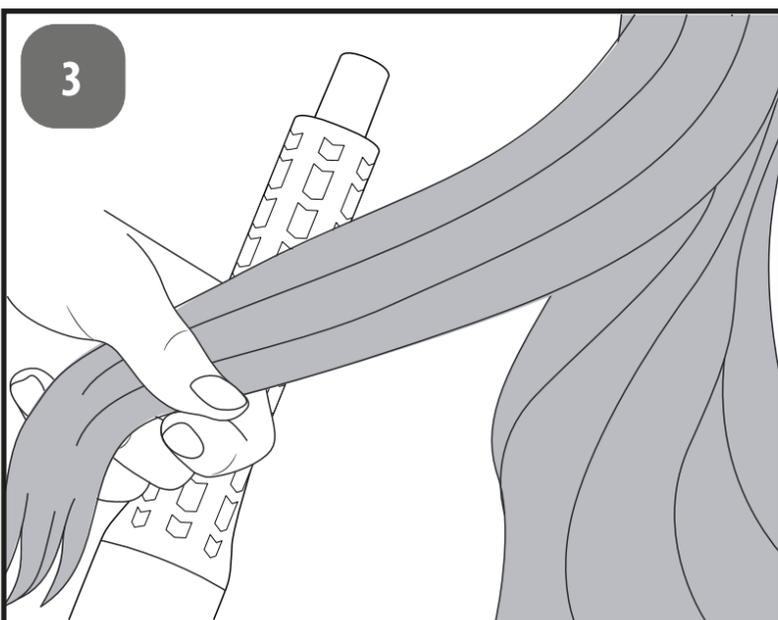


3 Beginnen Sie mit der ersten Strähne aus etwa gleichlangen Haaren – idealerweise 1.5 bis 2.5 cm breit. Halten Sie die Strähne weiter oben fest und lassen Sie die Enden locker nach unten hängen.

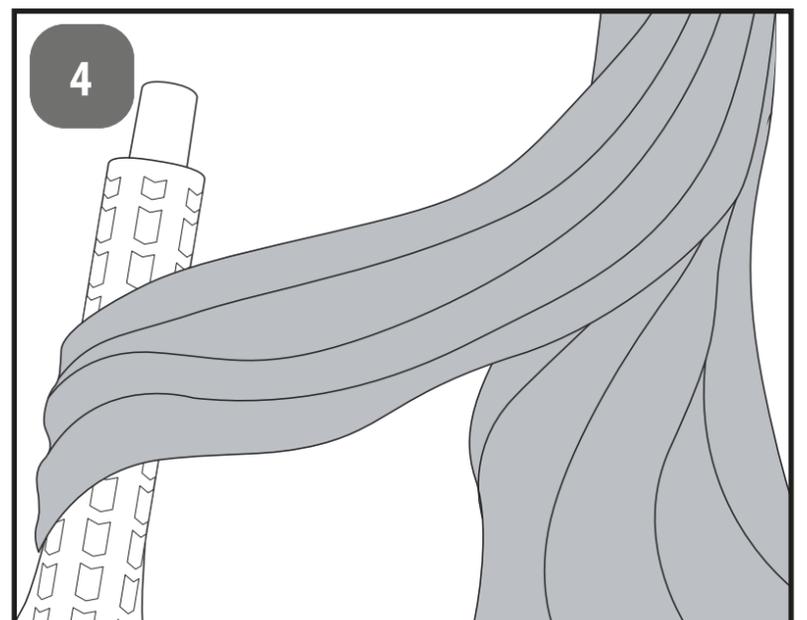


4 Schalten Sie den «Supreme Style» mit dem passenden Aufsatz ein und wählen Sie die gewünschte Hitze- und Luftstärke. Halten Sie den Stab hinter die Strähne an die herabhängenden Enden – sie wickeln sich automatisch um den Stab.



Schritt für Schritt

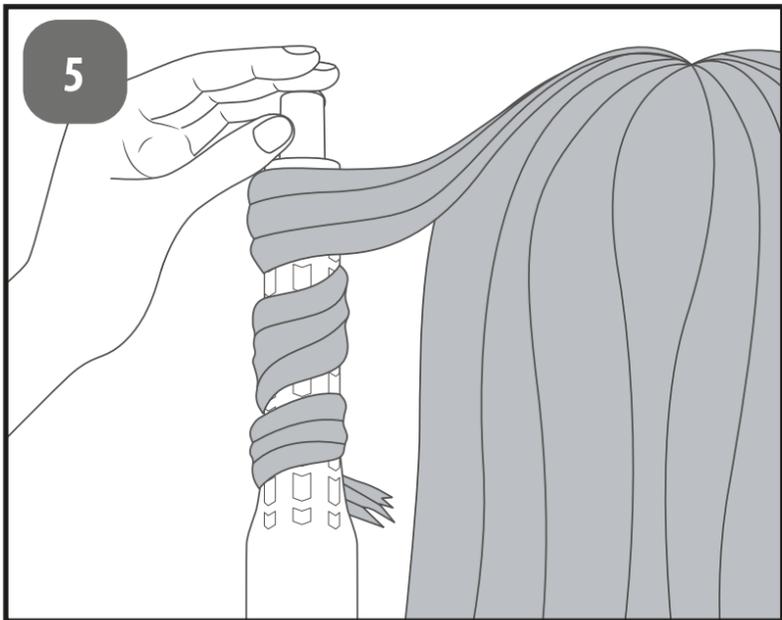

Sobald sich die Enden um den Stab gewickelt haben, lassen Sie die Strähne los und führen den Stab langsam in Richtung Haarwurzeln. Die Haare wickeln sich dabei von selbst um den Stab – ein Mitdrehen ist nicht nötig. Halten Sie den Stab etwa 10 Sekunden an der Endposition.

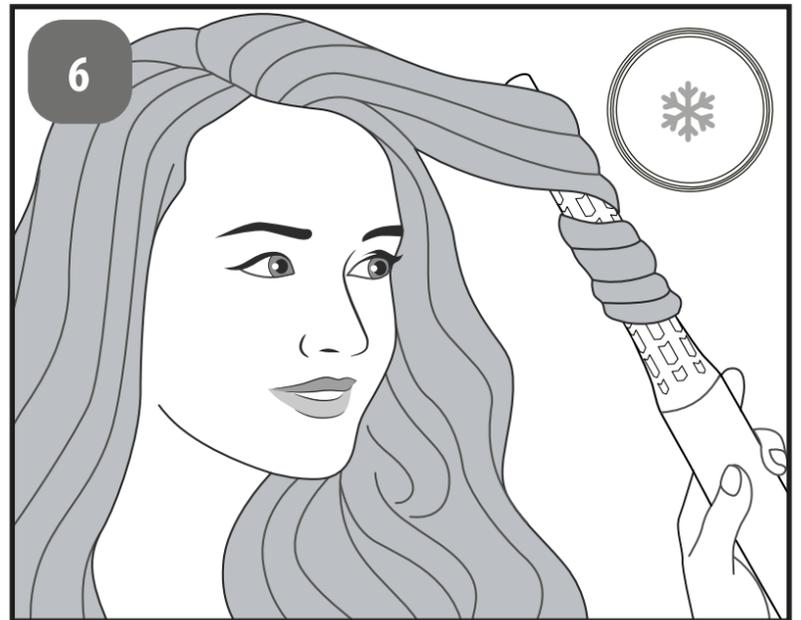

Aktivieren Sie danach die Kaltlufttaste und warten Sie nochmals etwa 10 Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Haare trocken sind. Anschliessend das Gerät ausschalten und nach unten wegziehen. Für längeren Halt Haarspray verwenden.


Styling Tipps

- Bei Problemen, die Strähnen um den Stab zu wickeln, versuchen Sie es mit kleineren Partien und nicht zu nassen Haaren.
- Verwenden Sie Haarklammern, um nicht zu lockende Haare zurückzuhalten.
- Testen Sie verschiedene Feuchtigkeitsstufen aus, um herauszufinden, welche am besten mit Ihrer Haarstruktur funktioniert.
- Bei lockigem oder krausem Haar strecken Sie es zunächst mit den Bürstenaufsätzen, bevor Sie Locken eindrehen.







Die Wallemähne

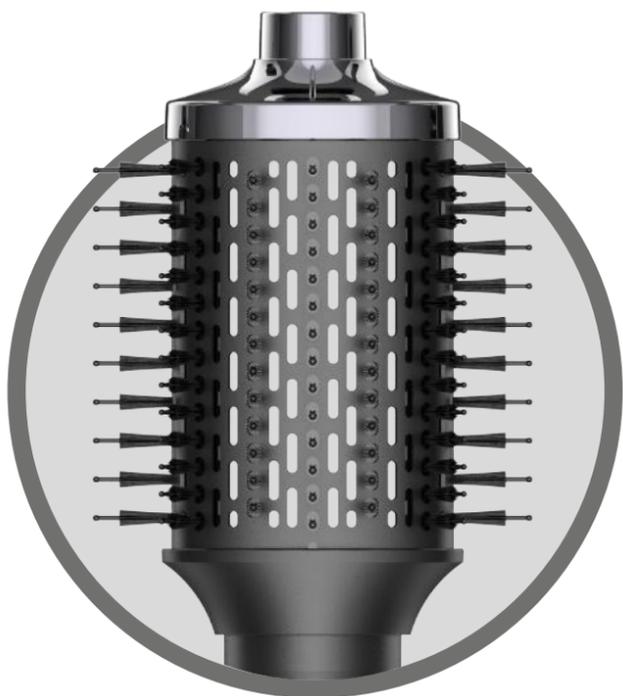


Ovalbürste
für voluminöse Locken

Empfohlene Einstellung

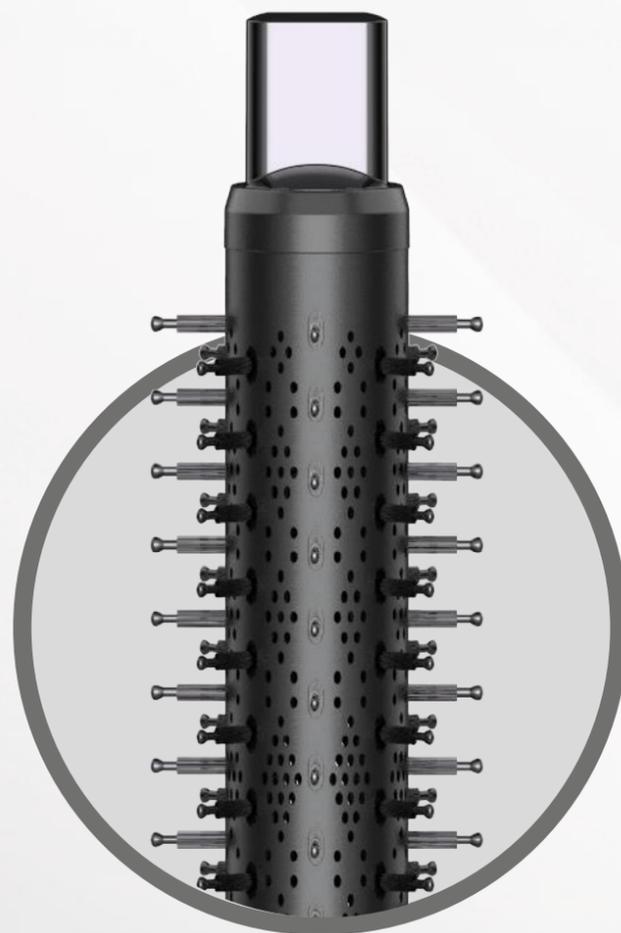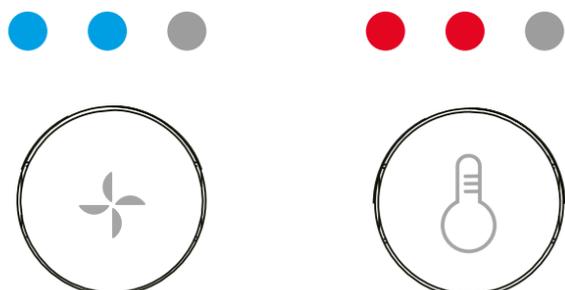


Rundbürste
für weiches, glattes Haar

Empfohlene Einstellung

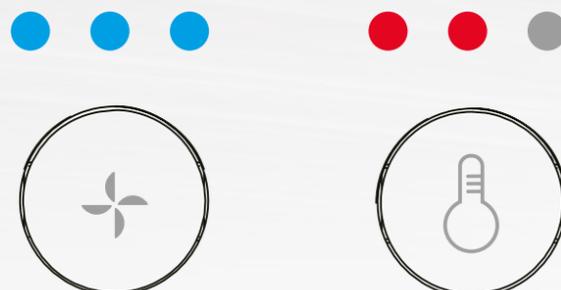


Styling Tipps


- Bei dünnem, feinem Haar reduzieren Sie die Luftstärke.
- Bei dickerem Haar die Hitzestufe erhöhen und mit dünneren Strähnen arbeiten.
- Bei widerspenstigem, krausem Haar die Hitzestufe erhöhen und den Vorgang bei Bedarf öfter wiederholen, um einen glatteren Effekt zu erzielen.
- Für mehr Volumen den Stab nahe der Kopfhaut unter das Haar halten und in kreisenden Bewegungen nach oben bürsten.

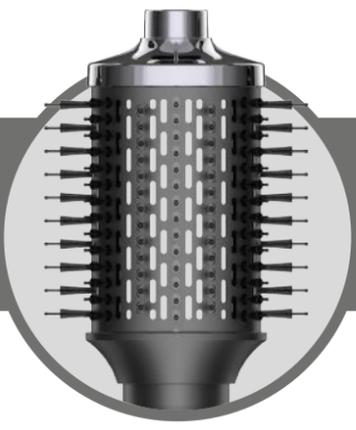


Schritt für Schritt

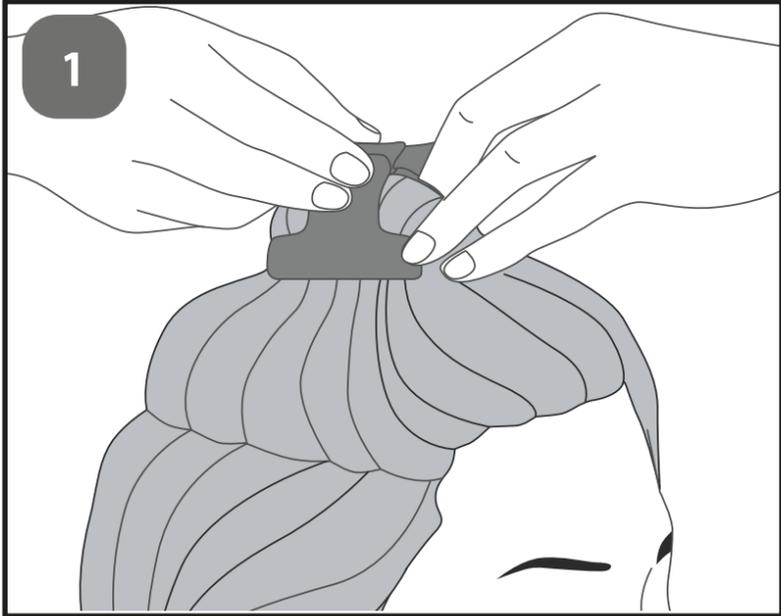

1 Achten Sie darauf, dass Ihr Haar handtuchtrocken ist und stecken Sie bei Bedarf einzelne Partien ab. Beginnen Sie mit der oberen, vorderen Partie und arbeiten Sie sich nach hinten.

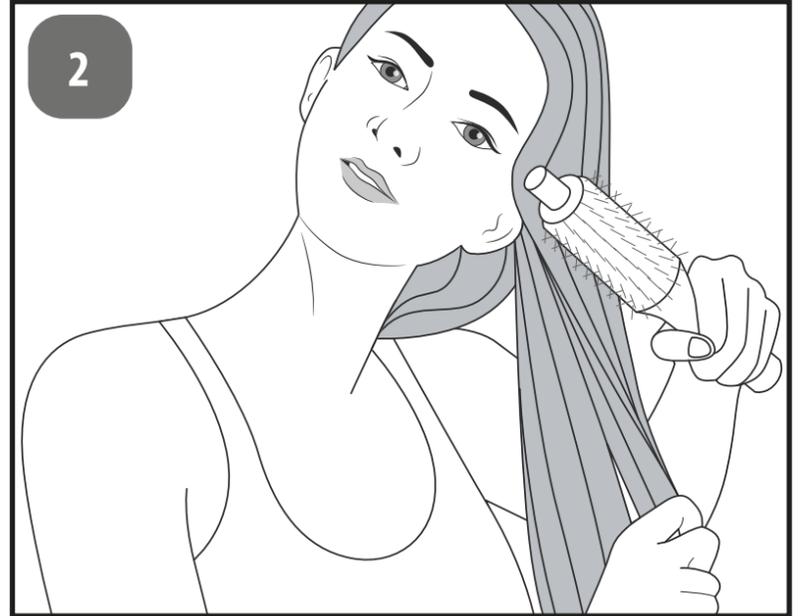


2 Für einen voluminösen Blowout-Effekt die Bürste nahe der Kopfhaut unter die Haarsträhne halten. Das Gerät starten und etwa 3 Sekunden an dieser Stelle verweilen.

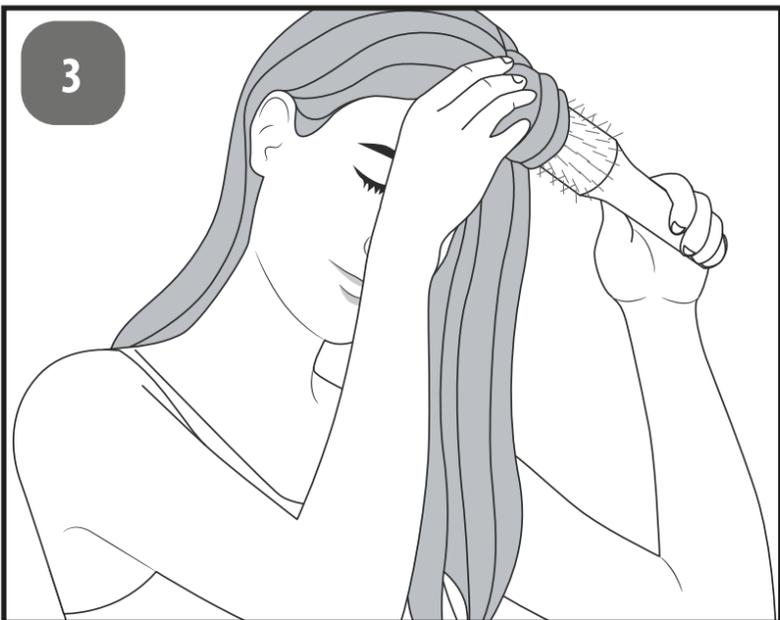


3 Führen Sie die Bürste langsam durchs Haar und drehen Sie sie dabei nach oben. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Haare den gewünschten Look haben.


Zum Schluss die Kaltlufttaste verwenden, um das Haar zu beruhigen und Frizz vorzubeugen.

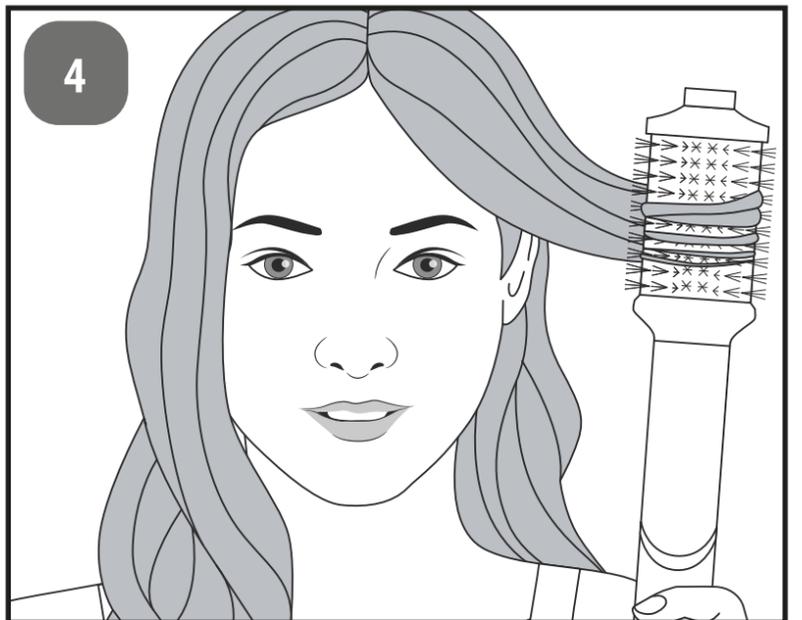


4 Für extra Locken halten Sie die Bürste unterhalb der Strähnenspitzen und wickeln das Haar bis zu den Wurzeln auf. Anschliessend die Bürste vorsichtig abrollen.

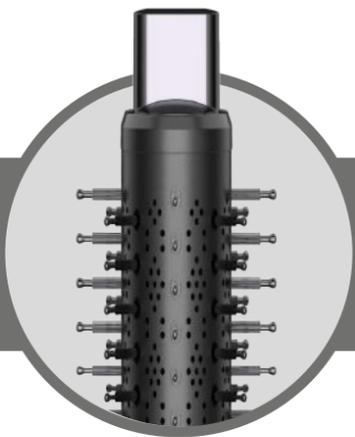


Schritt für Schritt

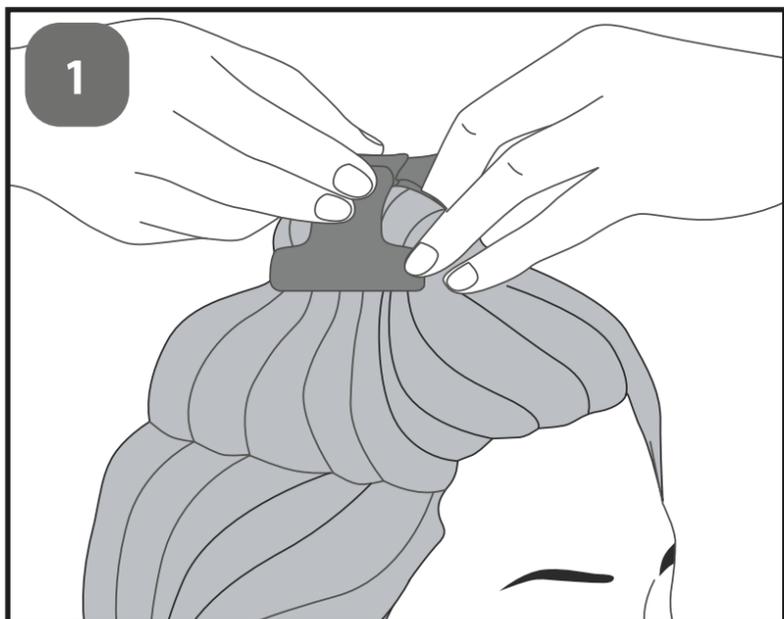


1 Achten Sie darauf, dass Ihre Haare handtuchtrocken sind und stecken Sie bei Bedarf einzelne Partien ab. Beginnen Sie mit der oberen, vorderen Partie und arbeiten Sie sich nach hinten.

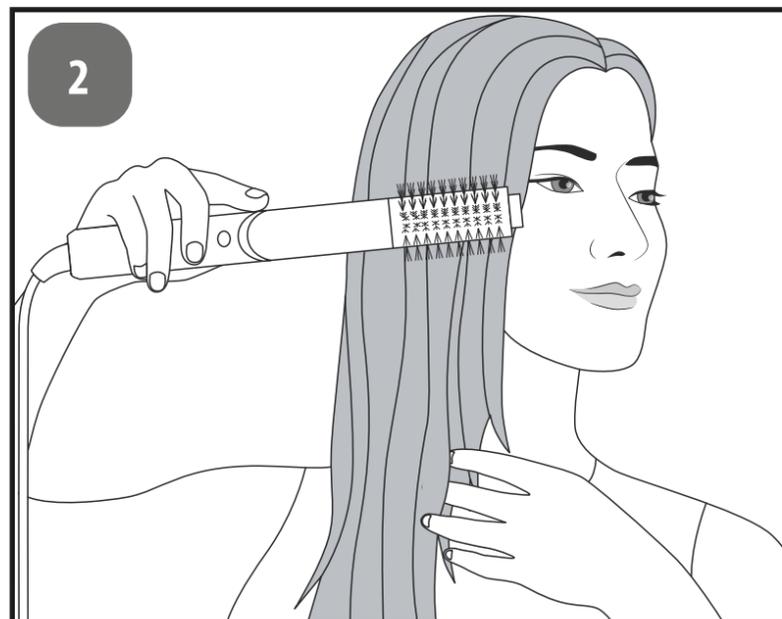

2 Halten Sie die Rundbürste nah an die Kopfhaut, sodass die Borsten sie berühren und schalten Sie das Gerät ein.

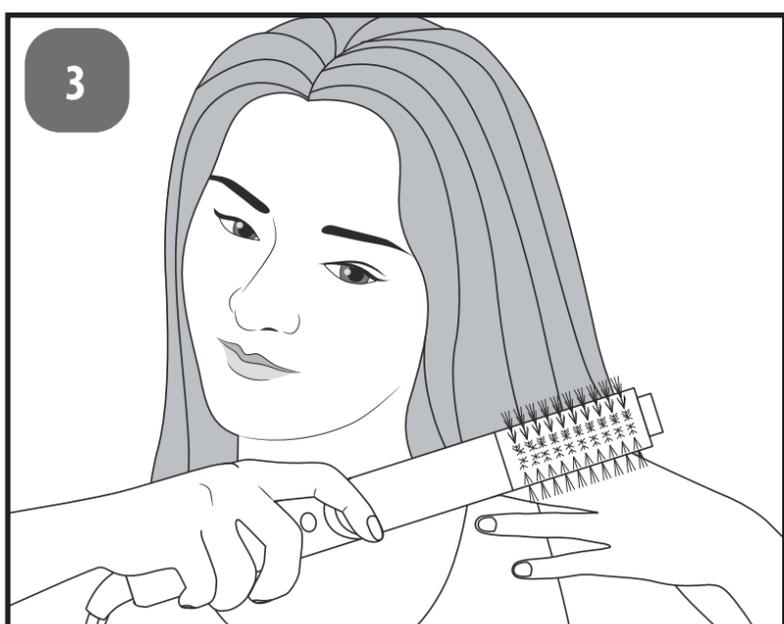

3 Halten Sie eine Strähne an den Spitzen mit Mittel- und Zeigefinger fest und führen Sie die Rundbürste nach unten durchs Haar. Für eine voluminöse Wallemähne können Sie die Haare auch von unten nach oben eindrehen, um eine leichte Wellenform zu erzeugen.

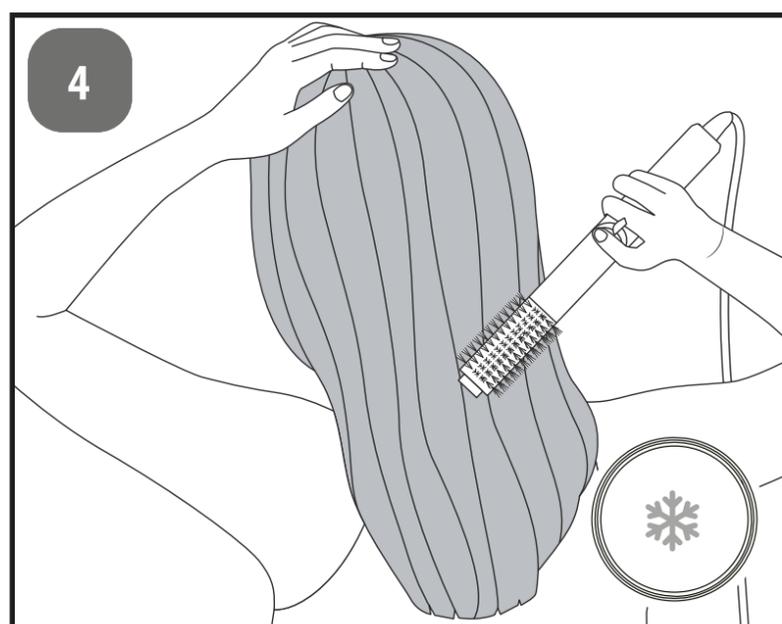

4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Haare den gewünschten Look haben.

Zum Schluss die Kaltlufttaste verwenden, um das Haar zu beruhigen und Frizz vorzubeugen.

Supreme in every way.







Der Sleek-Look




Trocknungsaufsatz
für glattes, geschmeidiges Haar

Empfohlene Einstellung

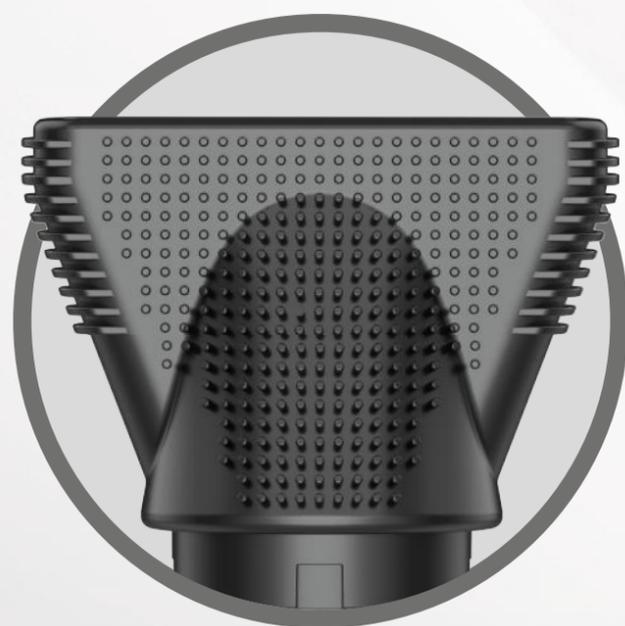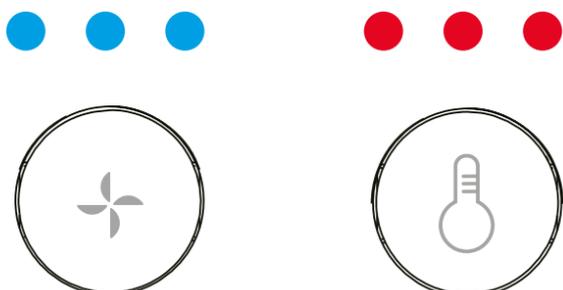


Stylingdüse
für präzises, geschmeidiges Styling

Empfohlene Einstellung

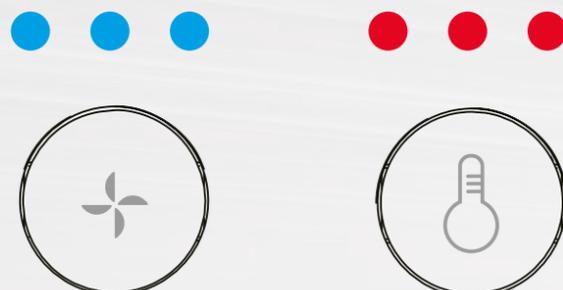


Styling Tipps


- Für einen glatteren Effekt die Strähnen an den Enden halten und sanft nach unten ziehen.
- Verwenden Sie zusätzlich einen Kamm zwischen den Vorgängen.

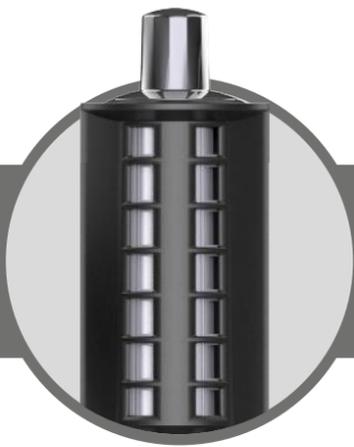


Schritt für Schritt

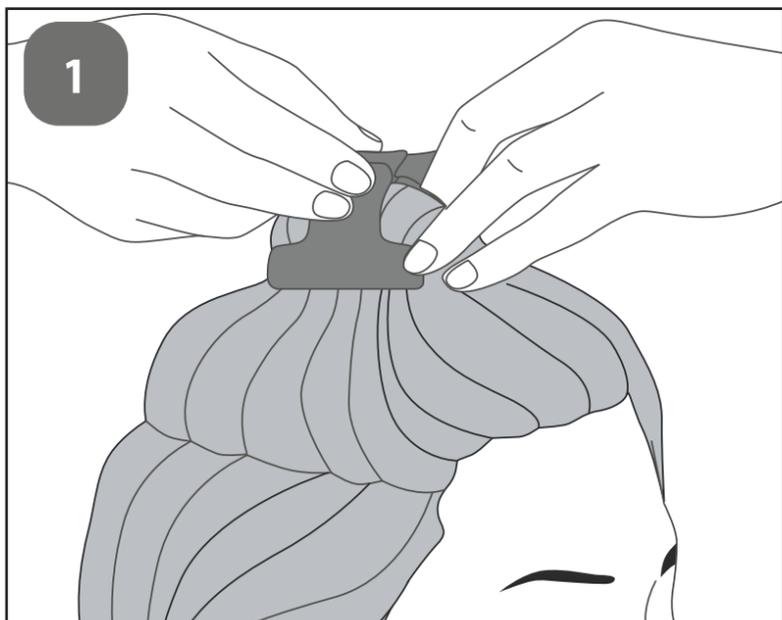

1
Arbeiten Sie am besten mit leicht angefeuchtetem Haar. Separieren Sie die obere Haarpartie.

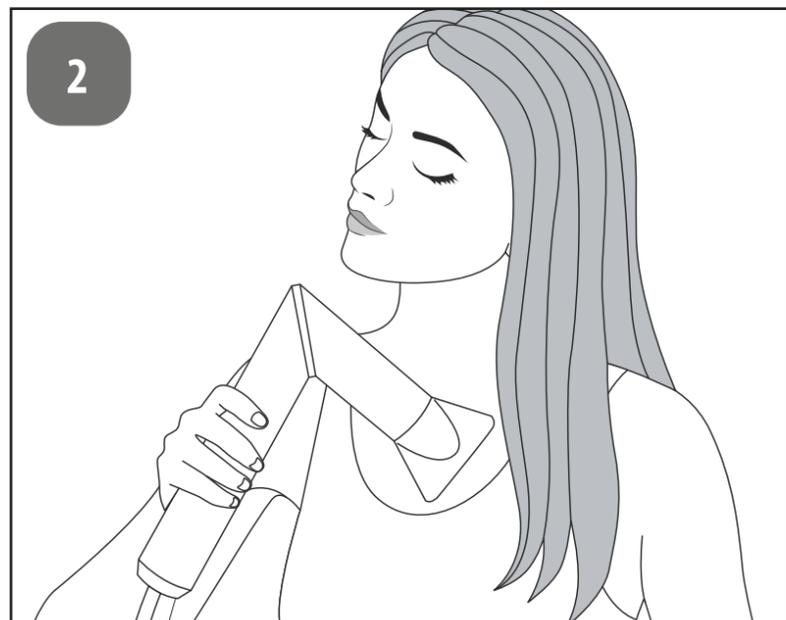


2
Für den Sleek-Lock, nutzen Sie zunächst die Stylingdüse und verwenden Sie das Knickgelenk.

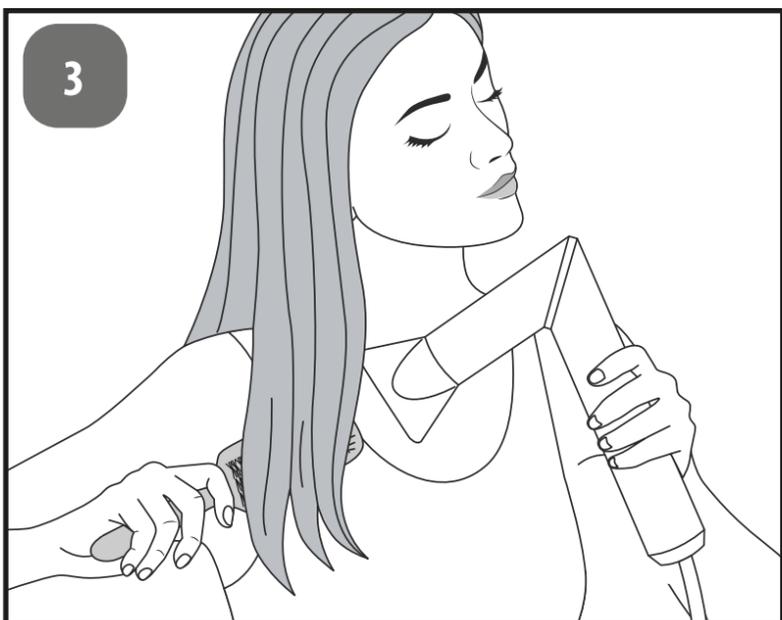


3
Beginnen Sie damit, einzelne Haarpartien von oben nach unten mit dem Föhn zu stylen.

Für einen welligen Look die Haare mit einer Rundbürste aufwickeln und mit der Düse trockenföhnen.

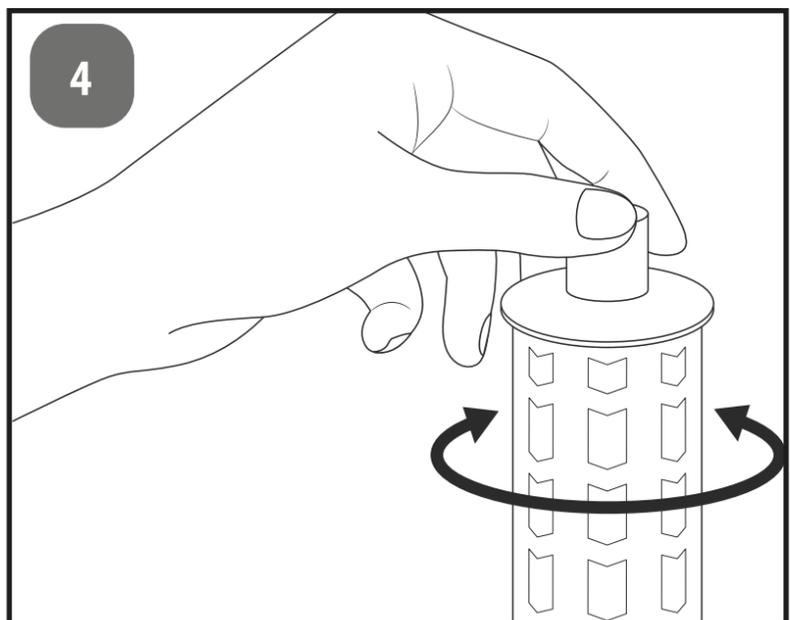

4
Wählen Sie die Windrichtung des Trocknungsaufsatzes und achten Sie darauf, dass die Haare vollständig trocknen. Halten Sie den Aufsatz dicht an die Haare und führen Sie das Gerät langsam von oben nach unten. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

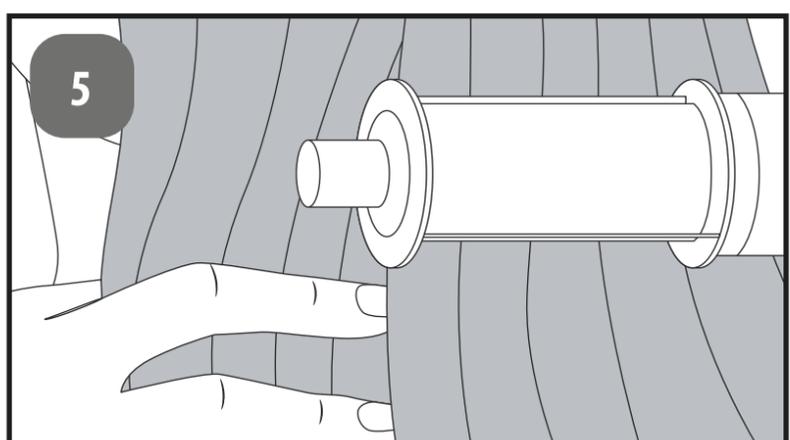





Die Löwenmähne




Diffusor für natürliches Volumen


Empfohlene Einstellung

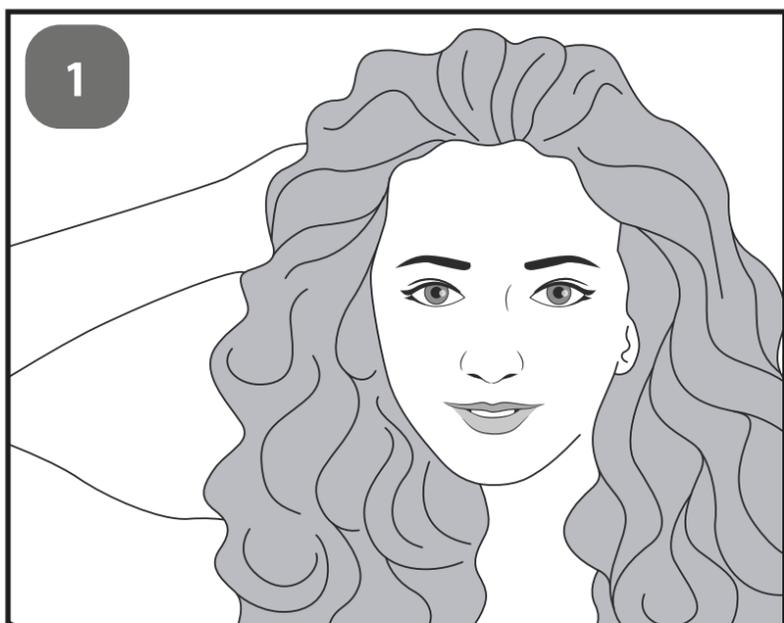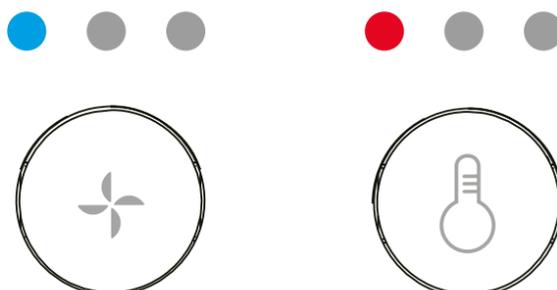

Am besten mit handtuchtrockenem, offenem Haar oder einer bereits gelockten Frisur starten.

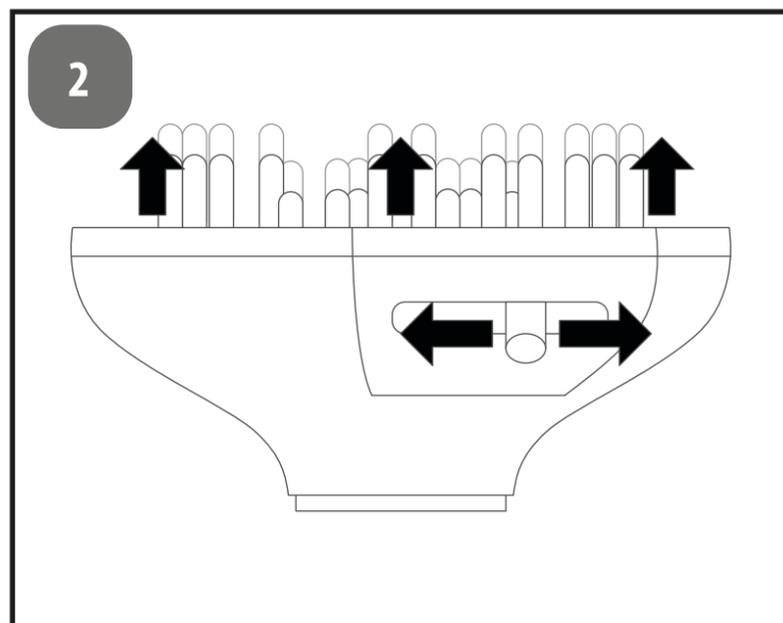


Die Länge der Diffusor-Finger kann reguliert werden, indem Sie den Regler nach links oder rechts schieben.

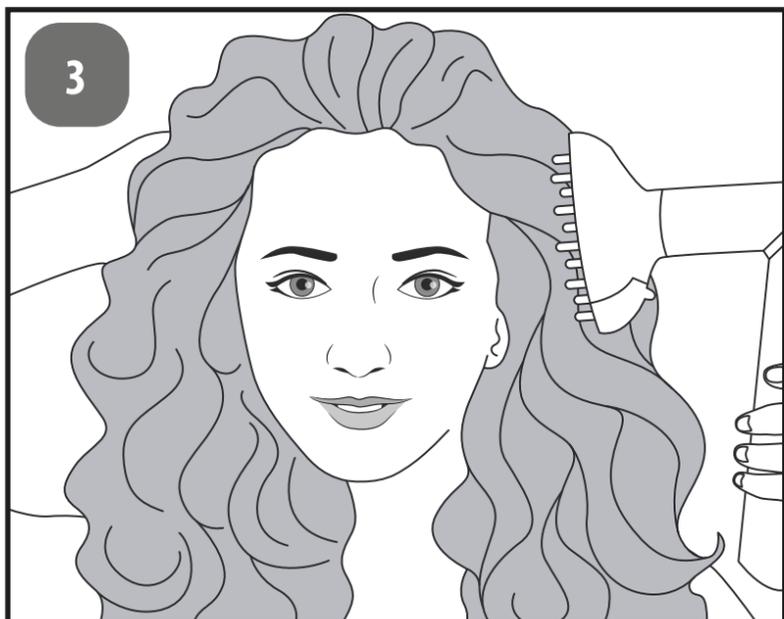

Legen Sie eine Haarsträhne oder einen Haarabschnitt in den Diffusor und führen Sie ihn langsam zur Kopfhaut. Halten Sie ihn dort einige Sekunden und entfernen Sie ihn dann langsam.

Für noch mehr Volumen starten Sie mit verkürzten Diffusor-Fingern und verlängern diese erst an der Kopfhaut.

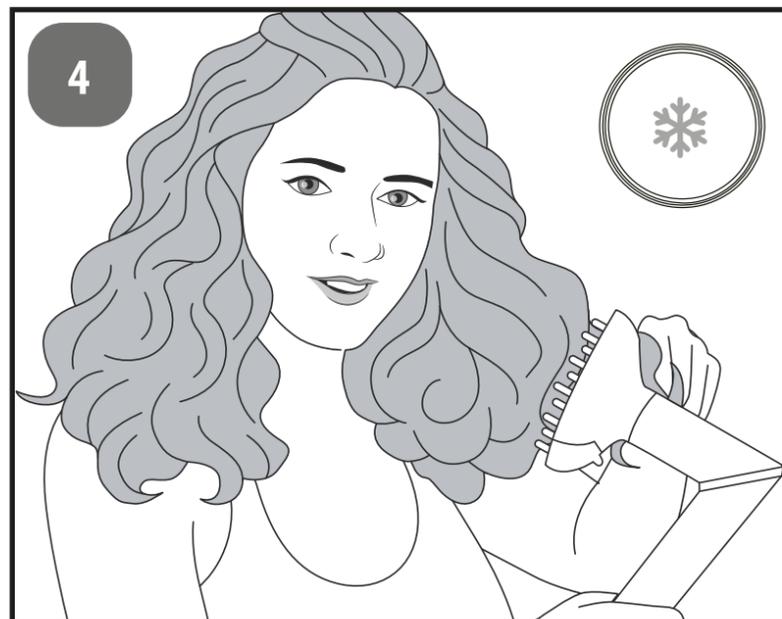

Sobald das Haar fast trocken ist, aktivieren Sie die Kaltlufttaste und nutzen den Diffusor weiter. Die kühle Luft fixiert das Volumen und verleiht dem Haar ein frisches Gefühl.

Styling Tipps

- Wenn Sie vorher entsprechende Pflegeprodukte ins Haar geben, kann dies Frizz vermeiden.
- Bei dickerem Haar gegebenenfalls eine höhere Hitzestufe wählen.
- Kurze, pulsierende Bewegungen helfen, das Haar sanft anzuheben und zu trocknen. Dies fördert das Volumen und reduziert Frizz.
- Sobald das Haar trocken ist, mit den Händen in Form bringen und ein Finishing-Produkt für den perfekten Look verwenden.





Styling Geheimnisse

1. Die Grundlage des perfekten Stylings

Vorbereitung ist alles: Beginnen Sie mit sauberem, entwirrtem Haar. Ein Hitzeschutzmittel schützt vor Schäden und sorgt für ein glatteres Finish.

Temperaturwahl: Feines Haar profitiert von niedrigeren Temperaturen, während dickes oder lockiges Haar mehr Hitze benötigt.

2. Locken wie ein Profi

Beach Waves: Wickeln Sie das Haar abwechselnd in verschiedene Richtungen um den Lockenaufsatz für lässige, strandähnliche Wellen.

Klassische Locken: Für einheitliche, elegante Locken das Haar gleichmässig in eine Richtung wickeln.

3. Glattes Haar ohne Frizz

Segmentieren: Teilen Sie das Haar in Abschnitte und glätten Sie jeden Abschnitt einzeln für ein gleichmässigeres Ergebnis.

Sanft gleiten: Führen Sie den Multistyler langsam und gleichmässig durchs Haar, um Überhitzung und mehrfaches Glätten zu vermeiden.

4. Volumen am Ansatz

Heben Sie beim Föhnen oder Stylen die Haarwurzeln mit der Rundbürste an, um mehr Fülle und Volumen zu erzielen.

5. Halten Sie Ihren Stil

Ein leichtes Haarspray fixiert den Look, ohne das Haar zu beschweren.

6. Geheimitipp für mehr Glanz

Ein kühler Luftstoss zum Abschluss schliesst die Haarschuppen und sorgt für einen natürlichen Glanz.

Styling Geheimnisse

7. Experimentieren Sie mit Texturen

Nutzen Sie den Multistyler gezielt an einzelnen Haarpartien, um spannende Strukturen und individuelle Looks zu kreieren.

8. Pflege nach dem Styling

Ein Haaröl oder Serum nährt das Haar und verleiht ihm nach dem Styling einen zusätzlichen Glanz.

9. Multistyler für kurzes Haar

Auch mit kurzem Haar lassen sich mit dem «Supreme Style» tolle Looks kreieren – von sanften Wellen über definierte Locken bis hin zu mehr Volumen am Ansatz.

10. Längere Haltbarkeit für Locken

Nach dem Stylen die Locke in der Hand abkühlen lassen, bevor sie gelöst wird – so bleibt ihre Form länger erhalten.





Haarpflege Supreme

Sanftes Shampoo

Verwenden Sie ein mildes Shampoo ohne harte Chemikalien oder Sulfate. So bleibt das Haar geschmeidig und trocknet nicht aus.

Conditioner

Ein guter Conditioner entwirrt das Haar, spendet Feuchtigkeit und hält es weich und gesund.

Vorsichtiges Bürsten

Nutzen Sie eine weiche Bürste und gehen Sie besonders behutsam mit nassem Haar um, da es dann am anfälligsten für Bruch ist.

Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen fördert das Haarwachstum und stärkt die Haarstruktur.

Schlafen auf Seide

Ein Seidenkissenbezug kann Haarbruch reduzieren und verhindern, dass das Haar über Nacht verknotet.

Schutz vor Sonne

Zu viel Sonne kann das Haar austrocknen und ausbleichen. Verwenden Sie Produkte mit UV-Schutz oder tragen Sie einen Hut bei längerer Sonneneinstrahlung.

Gentle Styling

Vermeiden Sie Frisuren, die das Haar stark spannen, wie straffe Zöpfe oder enge Pferdeschwänze, um Haarbruch zu minimieren.

Vermeiden Sie Chlor

Beim Schwimmen eine Badekappe tragen oder das Haar nach Kontakt mit Chlorwasser gründlich ausspülen, um Schäden zu verhindern.

Kontakt



Bei Fragen oder Problemen mit dem «Supreme Style» wenden Sie sich bitte zuerst an Trisa Electronics, bevor Sie Ihren Händler kontaktieren.

Öffnungszeiten der Trisa Electronics

Mo-Fr: 08:00 - 11:45 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr

Trisa Electronics AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen

info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

Scan
me



Informationen & Downloads von digitalen Anleitungen finden Sie unter www.trisaelectronics.ch/supremestyle

Trisa®
E L E C T R O N I C S