




Guía de Solución de Problemas – No Arranca/No Funciona

El compresor no funciona

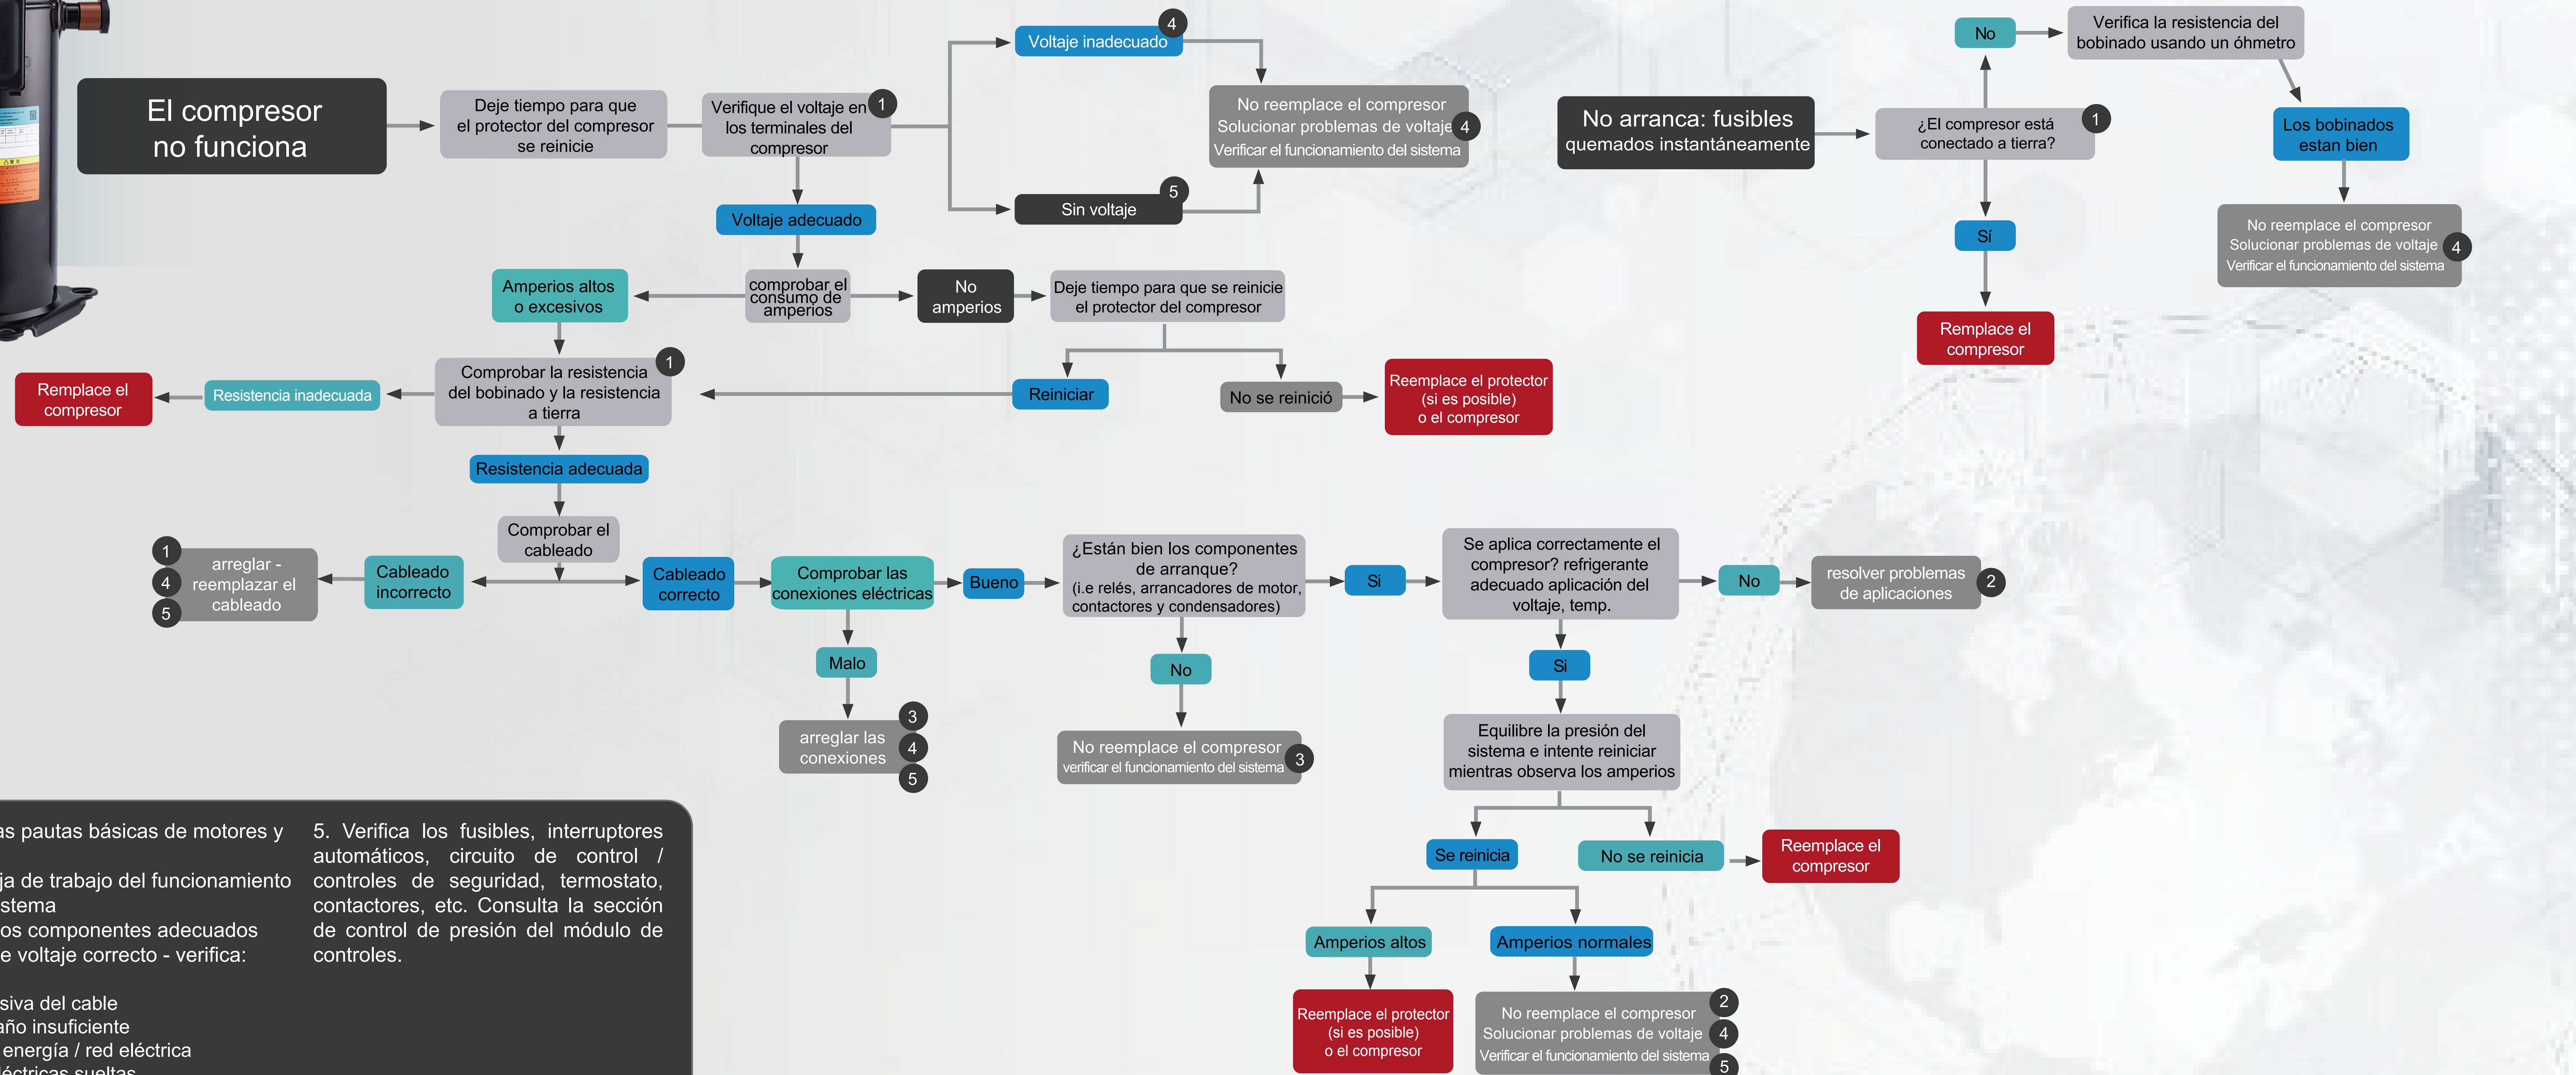

1. Consulta las pautas básicas de motores y cableado
2. Revisa la hoja de trabajo del funcionamiento completo del sistema
3. Reemplaza los componentes adecuados
4. Suministro de voltaje correcto - verifica:

- Longitud excesiva del cable
- Cable de tamaño insuficiente
- Suministro de energía / red eléctrica
- Conexiones eléctricas sueltas
- Transformadores defectuosos
- Contactos eléctricos desgastados
- Cableado externo

5. Verifica los fusibles, interruptores automáticos, circuito de control / controles de seguridad, termostato, contactores, etc. Consulta la sección de control de presión del módulo de controles.

Guía de Solución de Problemas – Arranca/Funciona

