

Trisa
ELECTRONICS®

Trisa
ELECTRONICS®

PRENEZ LE SET!

STEAM STYLE PRO DÉMARRAGE RAPIDE



RÉGULATEUR DE
CHALEUR INNOVANT



SÈCHE-CHEVEUX BLDC DISPONIBLE
EN COULEUR ASSORTIE!

CE DÉPLIANT EST DISPONIBLE EN
D'AUTRES LANGUES :



INFO+
VIDEO



trisaelectronics.ch/plasmaionicpro

trisaelectronics.ch/steamstylepro

STEAM STYLE PRO DÉMARRAGE RAPIDE

LISSE



1. REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

si vous souhaitez effectuer un défrisage à la vapeur. Sinon, éteignez la vapeur.



2. APPLIQUER LA PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

sur les cheveux secs et les peigner soigneusement.

3. UTILISER LE PEIGNE

si vous souhaitez brosser vos cheveux en même temps.

4. RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE

en fonction de la structure de vos cheveux. Attention aux cheveux fins et/ou traités chimiquement. Grâce à la vapeur, un lissage moins chaud est possible. Conseil : commencez par une température basse. Divisez les cheveux en sections en fonction de leur épaisseur. Ne jamais rester au même endroit plus de 2 sec.



ONDULÉ



1. REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

si vous souhaitez effectuer un défrisage à la vapeur. Sinon, éteignez la vapeur.



2. APPLIQUER LA PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

sur les cheveux secs et les peigner soigneusement. Conseil : lissez les cheveux épais et légèrement ondulés avant de les coiffer.

3. RETIRER LE PEIGNE

pour faire des ondulations.

4. RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE


en fonction de la structure de vos cheveux. Attention aux cheveux fins et/ou traités chimiquement. Grâce à la vapeur, un lissage moins chaud est possible. Conseil : commencez par une température basse. Ne jamais rester au même endroit plus de 2 sec.



5.

FAIRE DES ONDULATIONS

Sépare les cheveux en mèches de 2–3 cm de large, selon l'épaisseur de tes cheveux. Tourne le Steam Style Pro pendant que tu passes la mèche à travers les plaques chauffantes. Un angle plat crée des ondulations douces, tandis qu'un angle abrupt forme des ondulations définies. Pour créer de belles ondulations, tourne toujours une mèche vers l'intérieur et la suivante vers l'extérieur.

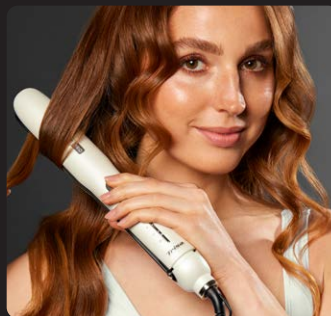

CONSEILS

- Après avoir créé une onde, laissez-la refroidir dans votre main avant de la relâcher. Cela permet de fixer la vague et de conserver sa forme plus longtemps.
- Un sèche-cheveux doté de la technologie ionique, comme le Trisa Plasma Ionic Pro, combat efficacement les frisottis et réduit l'électricité statique dans les cheveux.
- Utilisez un shampoing doux, sans produits chimiques agressifs ni sulfates. Cela permet d'éviter que les cheveux ne deviennent trop secs.
- Utilisez une brosse douce et faites particulièrement attention lorsque les cheveux sont mouillés, car c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus susceptibles de se casser.
- Un bon après-shampoing ou un masque capillaire aide à démêler les cheveux, à les réhydrater et à les rendre lisses.
- Une huile ou un sérum capillaire peut aider à nourrir les cheveux et à les faire briller après le coiffage.
- Évitez les coiffures qui tirent sur les cheveux, comme les tresses ou les queues de cheval très serrées.

APPRÉCIEZ LE PLAISIR D'UNE COIFFURE DOUCE ET PROFESSIONNELLE.