


Supreme Style
by Trisa Electronics

Dieses Booklet ist in weiteren Sprachen digital erhältlich:
Ce livret est disponible en version numérique dans d'autres langues:
Questo opuscolo è disponibile in formato digitale in altre lingue:
This booklet is available digitally in additional languages:
Este folleto está disponible en formato digital en otros idiomas:

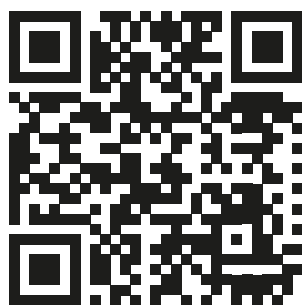

www.trisaelectronics.ch/supremestyle

Gentile Cliente,

con l'acquisto di Multistylers «Supreme Style» non solo hai a tua disposizione uno strumento multifunzione, ma un vero portento. Ogni ciocca, ogni riccio, ogni look immaginabile diventa possibile. Questo strumento è il tuo biglietto da visita per il regno della creatività e della realizzazione senza confini.

Immagina di poterti inventare ogni giorno uno stile nuovo, in perfetta armonia con il tuo umore. Uno stile che rifletta la tua personalità, la tua unicità e la tua vision. Con «Supreme Style» adesso è possibile.

Questa guida allo stile contiene tutte le istruzioni per utilizzare gli accessori, ma anche suggerimenti, consigli e segreti per realizzare al meglio ogni acconciatura.


Partiamo insieme per questo viaggio in cui sarai tu la protagonista, accompagnata dal tuo fedele «Supreme Style».

Pronta a conquistare il mondo con il tuo stile? Incominciamo!

Il tuo team Trisa Electronic



Supreme Style	Panoramica	6
Un tripudio di ricci	Accessori per ricci	8
	Passo per passo	10
Chiome fluenti	Spazzole ovali e tonde	12
	Passo per passo	13
Sleek-Look	Accessori asciugatura e becco ..	16
	Passo per passo	17
Criniera di leone	Diffusore	18
	Passo per passo	19
I segreti dello styling		20
Cura per i capelli Supreme		22
Contatto		23

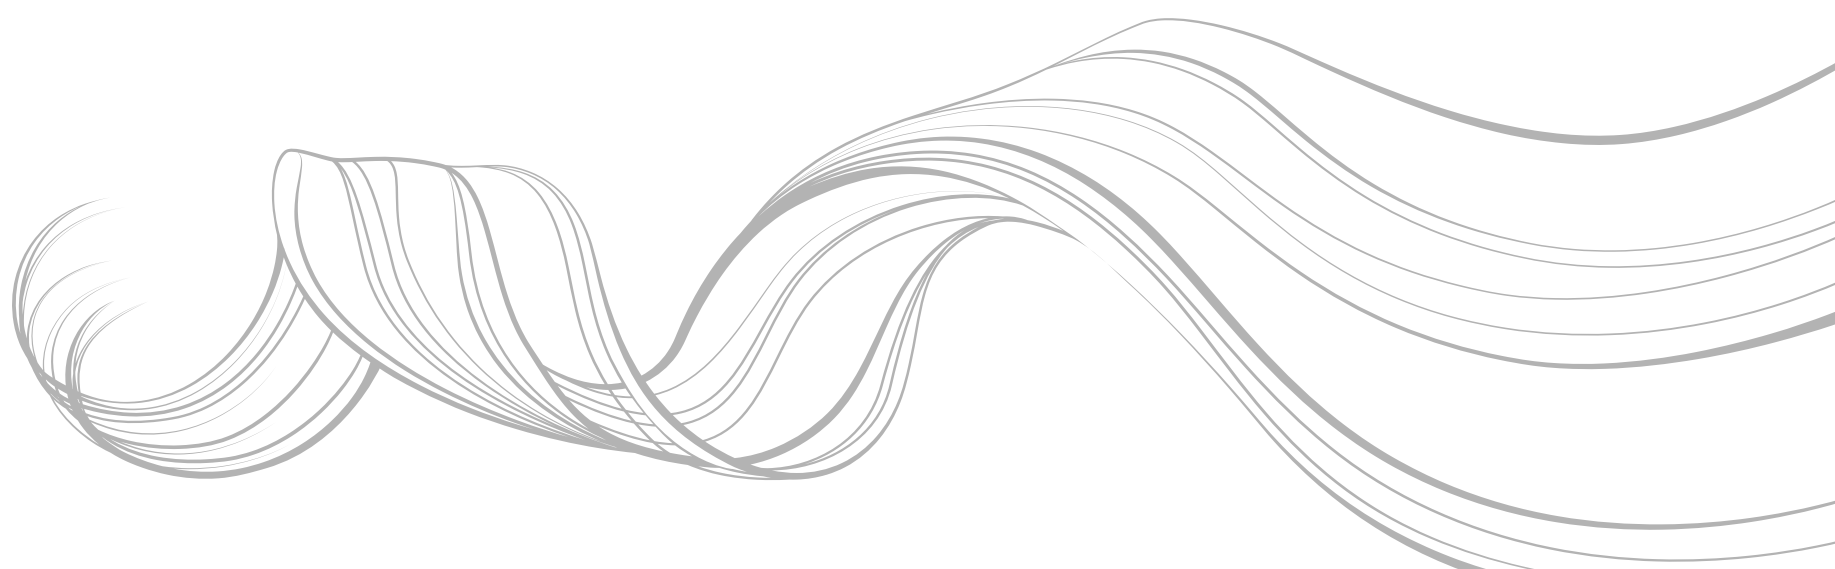

Supreme Style

Accessorio con
funzione di chiusura

Ioni negativi

3 livelli di potenza

3 livelli di temperatura

1 x 2x 3x



1 x 2x 3x



Angolo
ripiegabile


Tasto aria
fredda
(Tenere premuto)

Tasto per ripiegare
ad angolo


Cavo da
3 metri

Angolazione a 90°


Accessorio per ricci da 30 mm

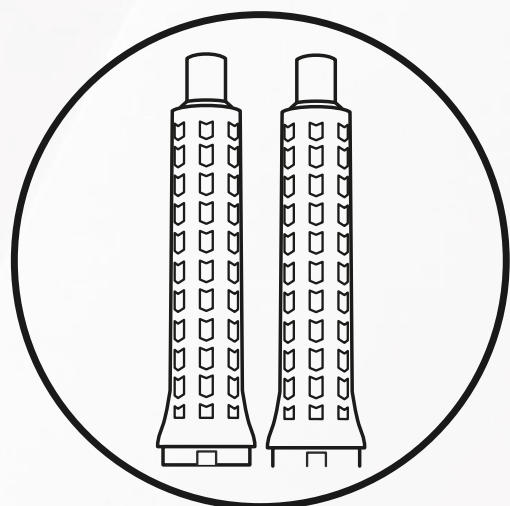


Accessorio per ricci da 38 mm

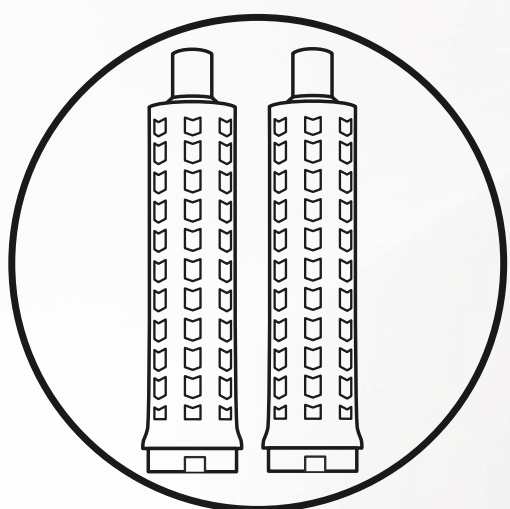


Accessorio per asciugatura

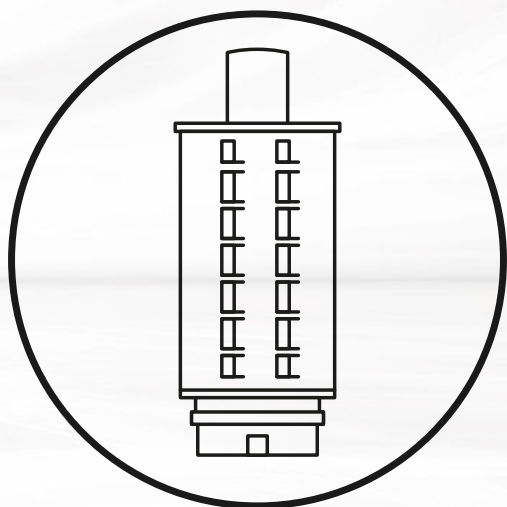


Diffusore

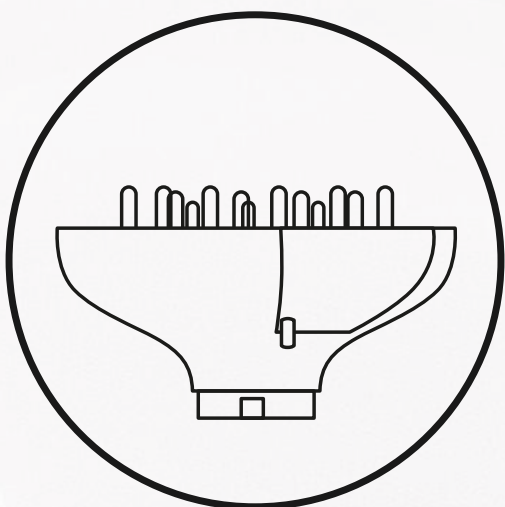


Spazzola tonda

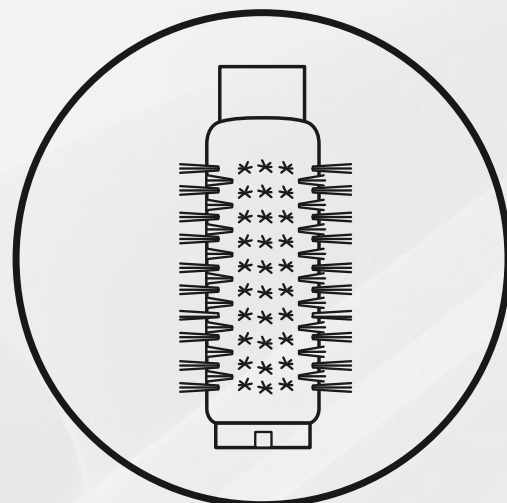

Spazzola ovale

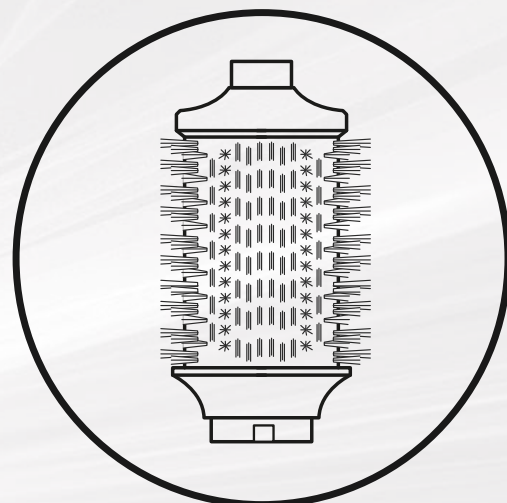


Becco styling

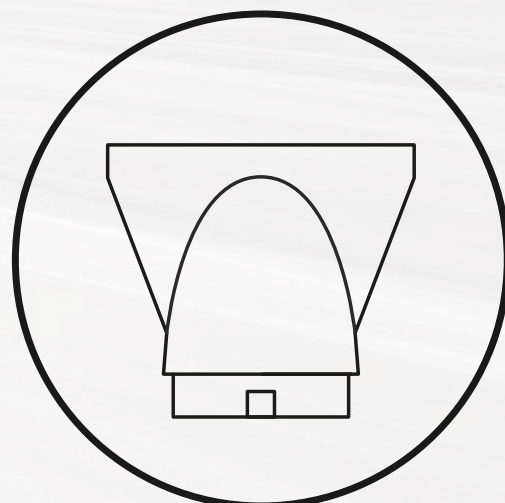





Un tripudio di ricci

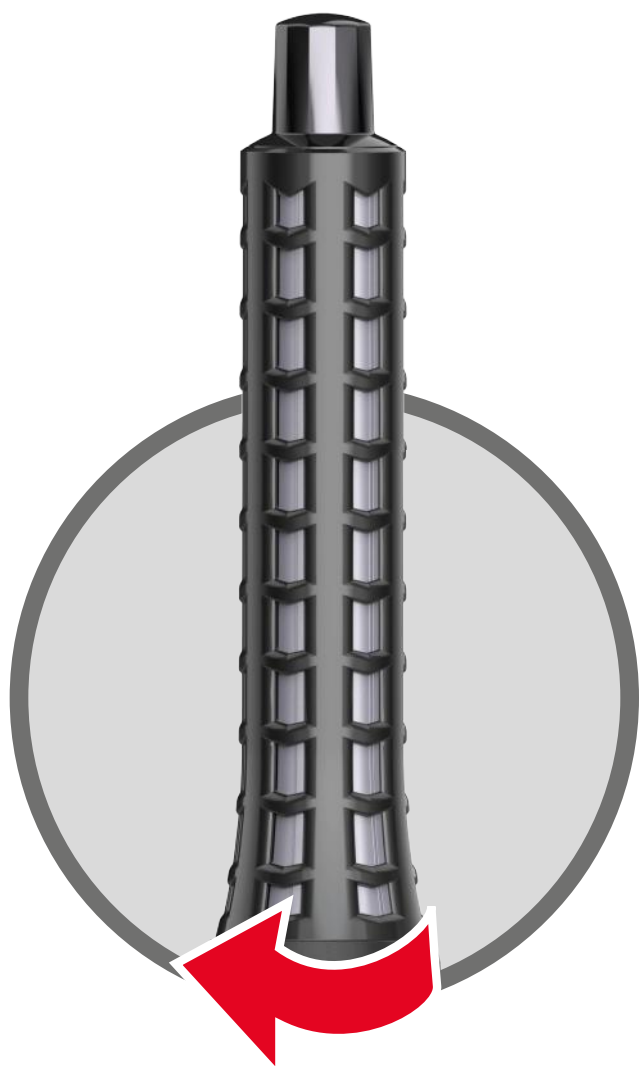


**Accessorio per ricci da 30 mm
per ricci piccoli
in senso orario**




Impostazione consigliata

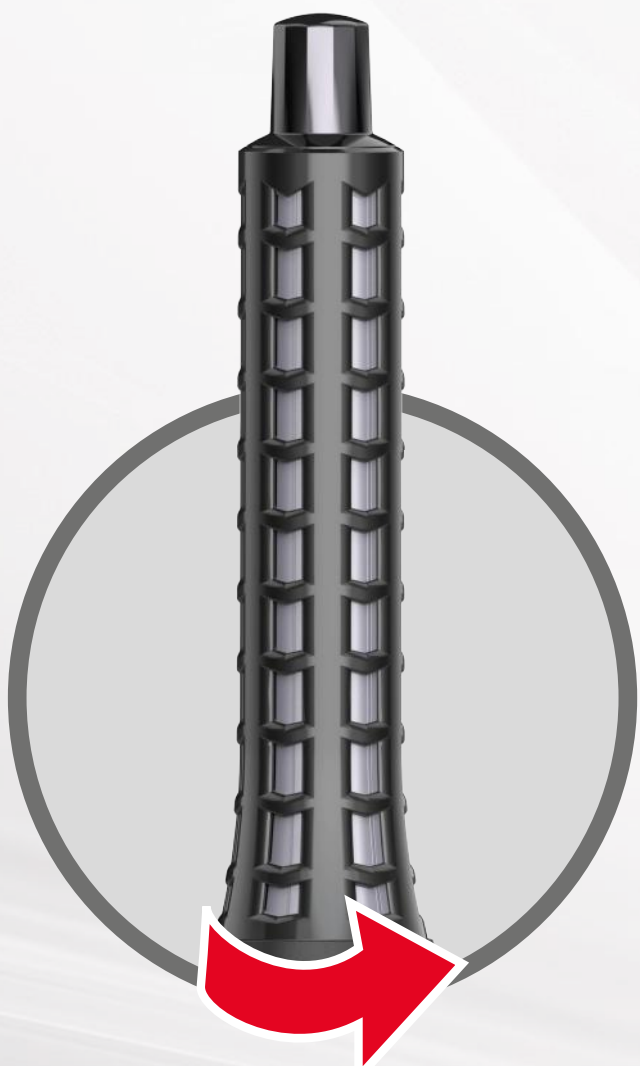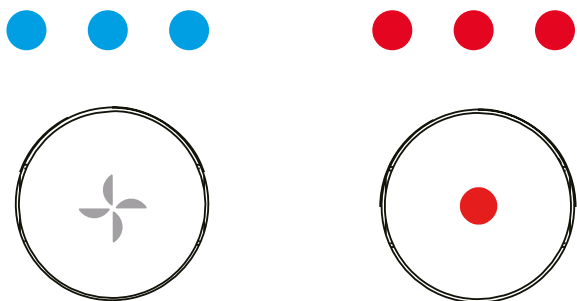


**Accessorio per ricci da 30 mm
per ricci piccoli
in senso antiorario**

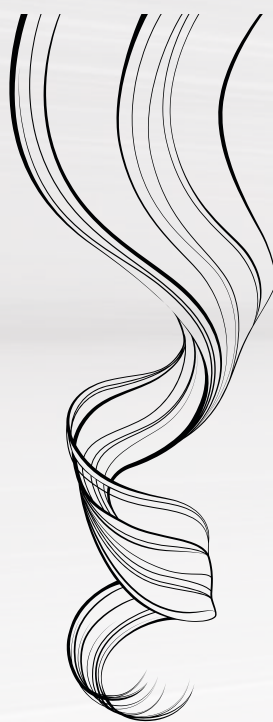

Impostazione consigliata

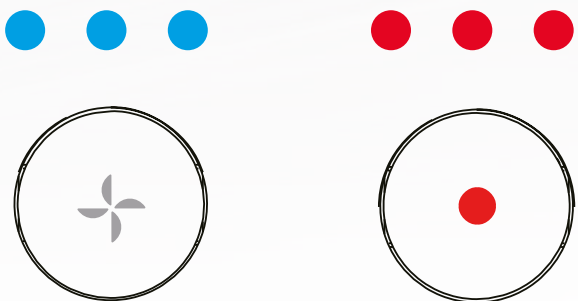




Un tripudio di ricci

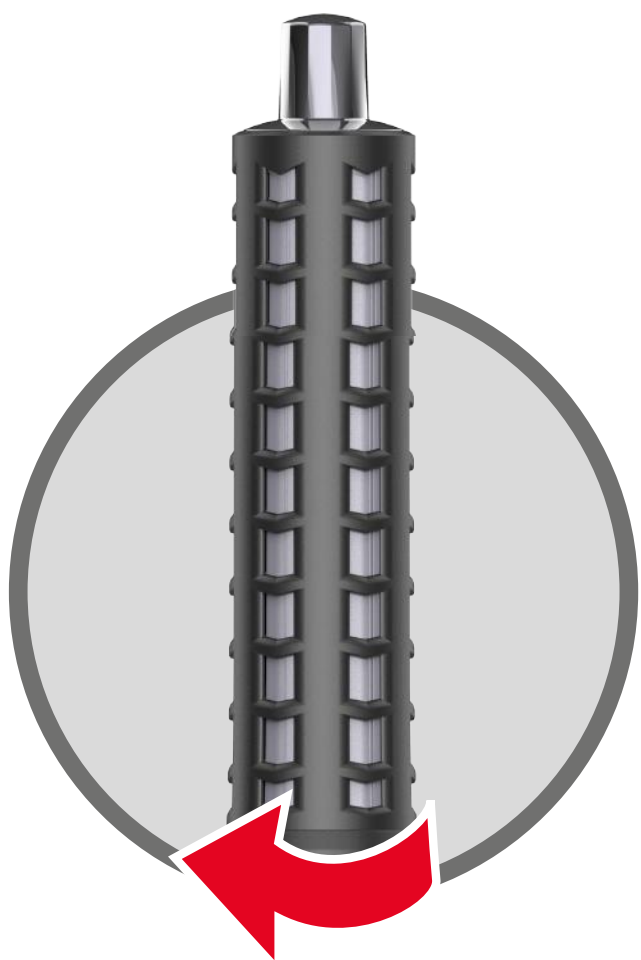


**Accessorio per ricci da 38 mm
per ricci grandi
in senso orario**





Impostazione consigliata

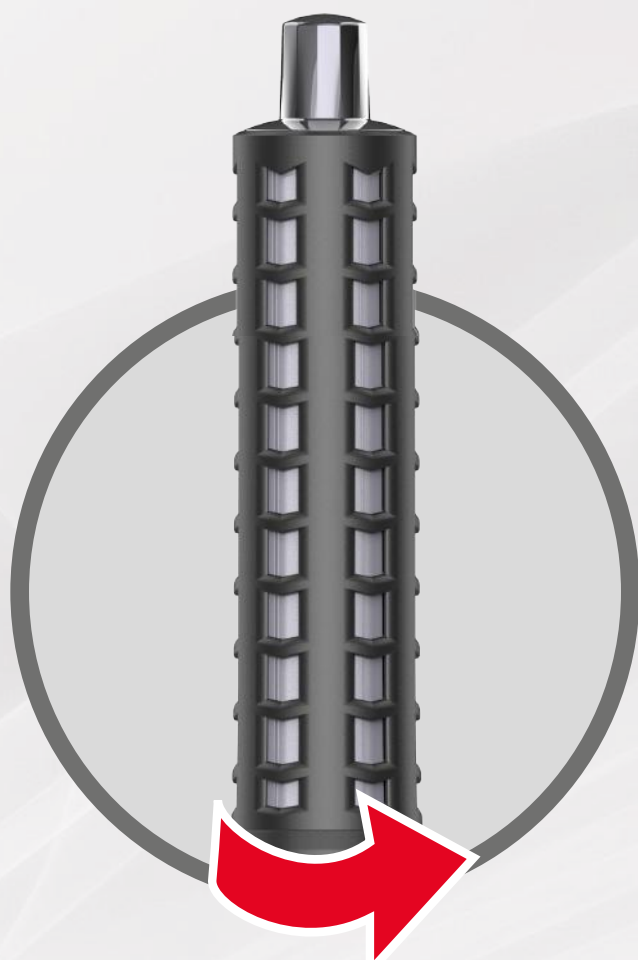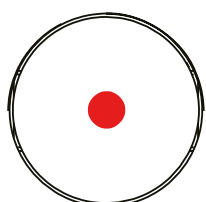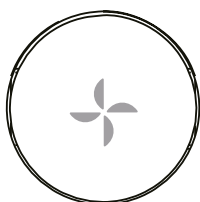

**Accessorio per ricci da 38 mm
per ricci grandi
in senso antiorario**

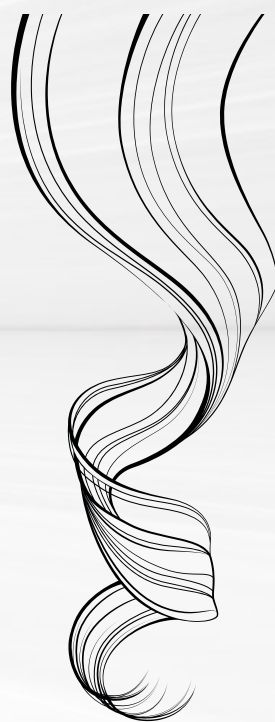


Impostazione consigliata

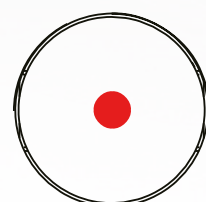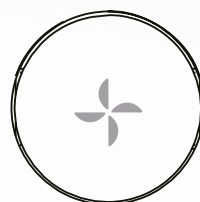





Passo per passo

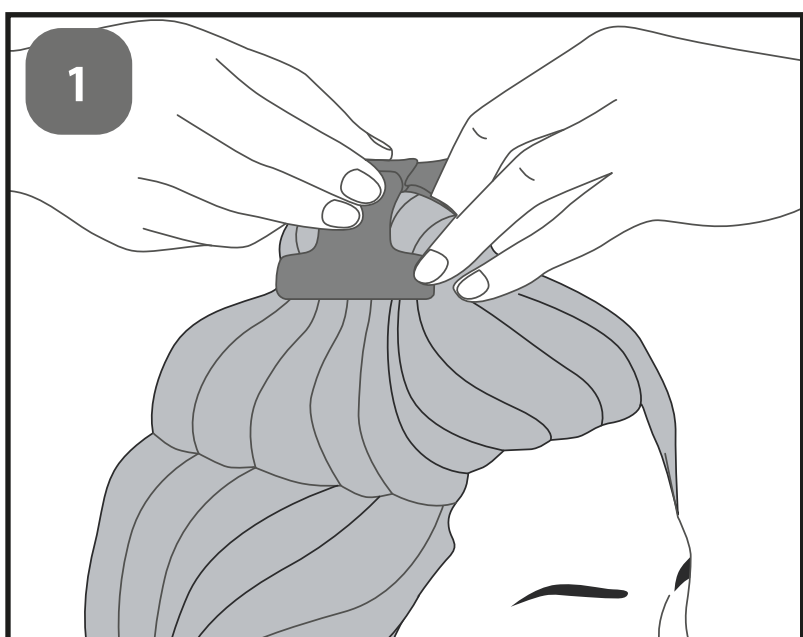


Utilizza lo strumento preferibilmente sui capelli leggermente umidi. Isola la porzione di capelli superiore con una pinza.

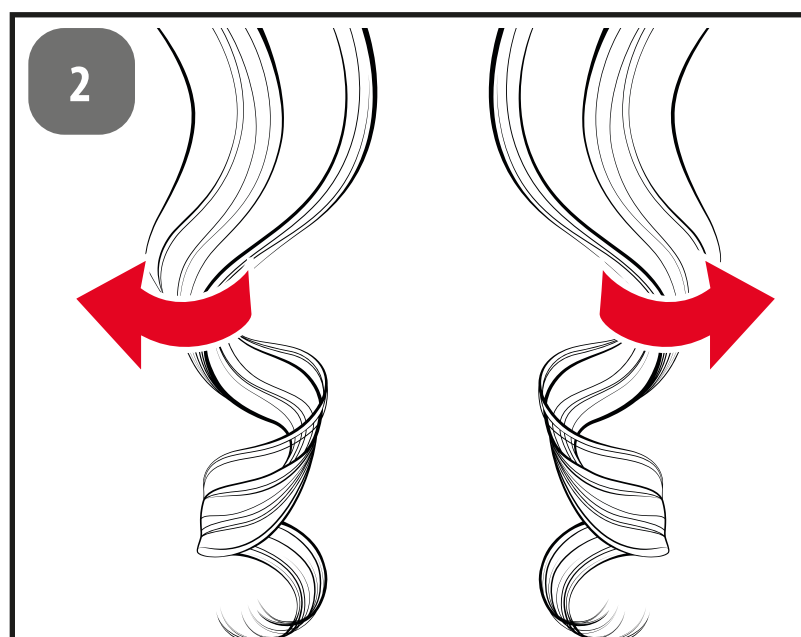

Per il lato sinistro, utilizza l'accessorio per ricci in senso antiorario e in senso orario per il lato destro.

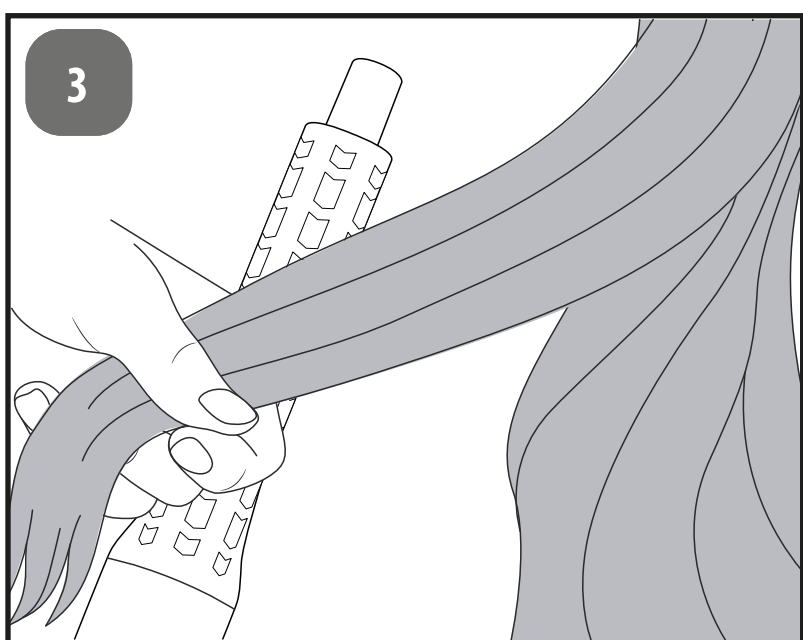


Inizia dalla prima ciocca con lunghezza approssimativamente pari e larghezza ottimale da 1,5 a 2,5 cm. Tieni la ciocca a una certa distanza dalle punte e lascia ricadere la parte terminale.

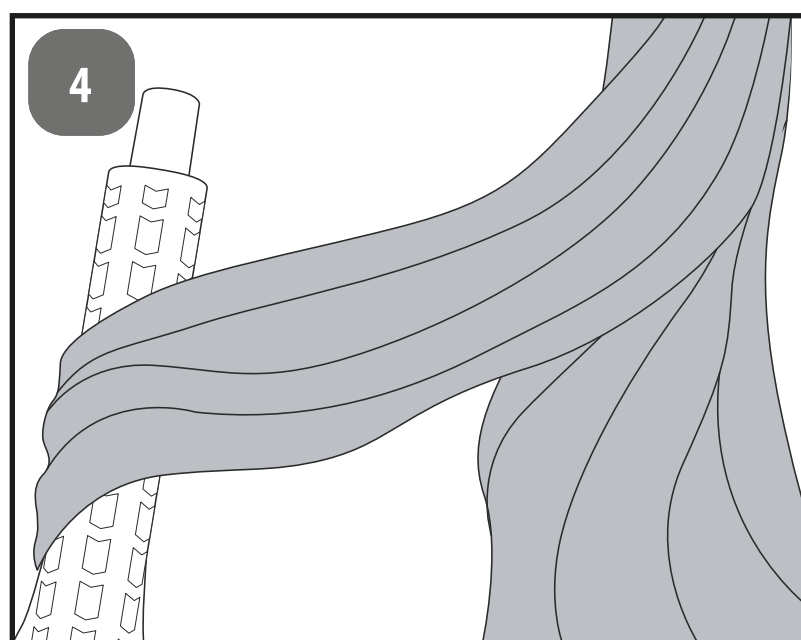


Accendi «Supreme Style» con l'accessorio appropriato e scegli i livelli desiderati di calore e potenza. Posiziona lo strumento dietro la ciocca sulle estremità ricadenti, che si avvolgeranno da sole intorno allo strumento.



Passo per passo

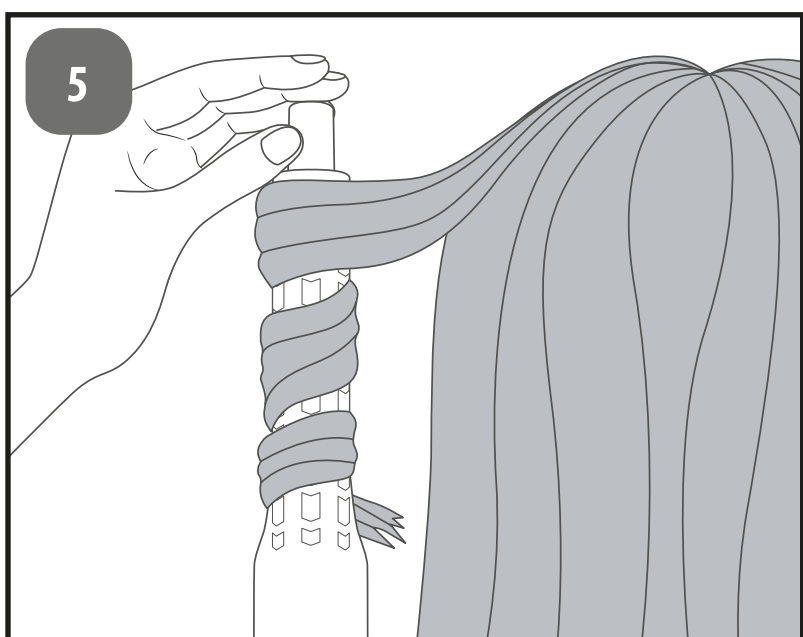

Appena le punte si sono avvolte intorno allo strumento, lascia la ciocca e comincia a muoverlo verso la radice. I capelli dovrebbero avvolgersi da soli intorno allo strumento. Non è necessario ruotarlo insieme ai capelli. Mantieni lo strumento nella posizione finale per circa 10 secondi.

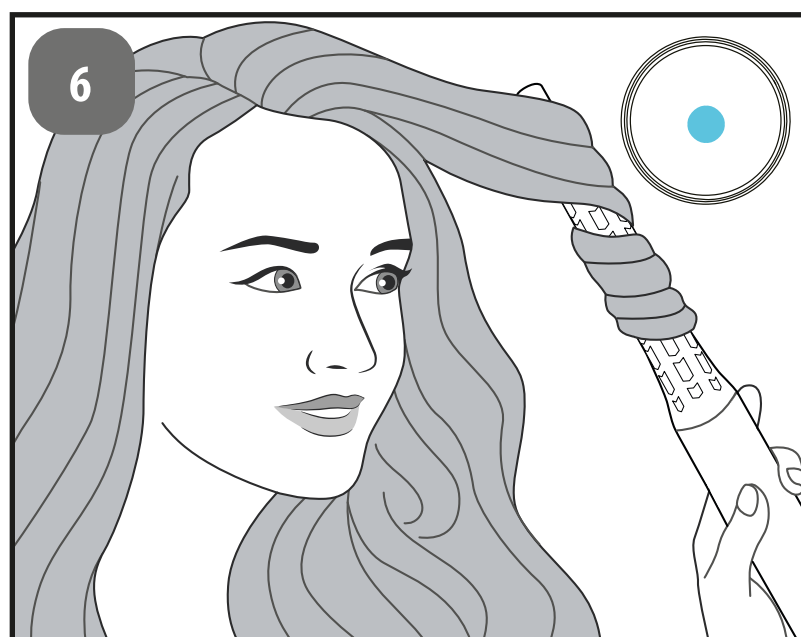

Quindi aziona il tasto dell'aria fredda. Attendi altri 10 secondi. Ripeti il procedimento finché i capelli sono asciutti. Quindi spegni lo strumento ed estrailo verso il basso. Per prolungare la tenuta, utilizza uno spray per capelli.


Consigli di styling

- **Se non riesci ad avvolgere i capelli intorno allo strumento, riduci le dimensioni della ciocca ed evita che i capelli siano troppo bagnati.**
- **Usa una pinza per isolare i capelli che non devono essere arricciati.**
- **Prova diversi livelli di asciugatura per capire quale funziona meglio con il tuo tipo di capelli.**
- **Con capelli ricci o crespi, liscia i capelli con gli accessori spazzola prima di eseguire i ricci.**








Chiome fluenti

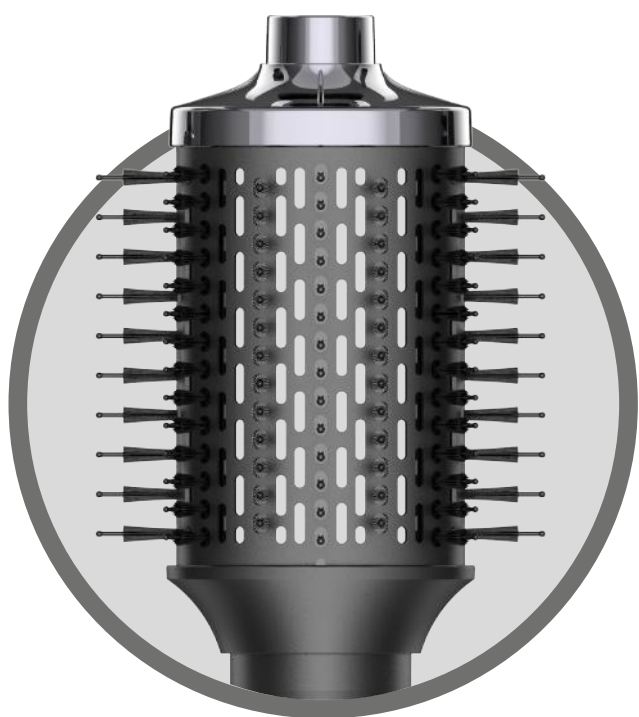




**Spazzola ovale
per ricci voluminosi**

Impostazione consigliata

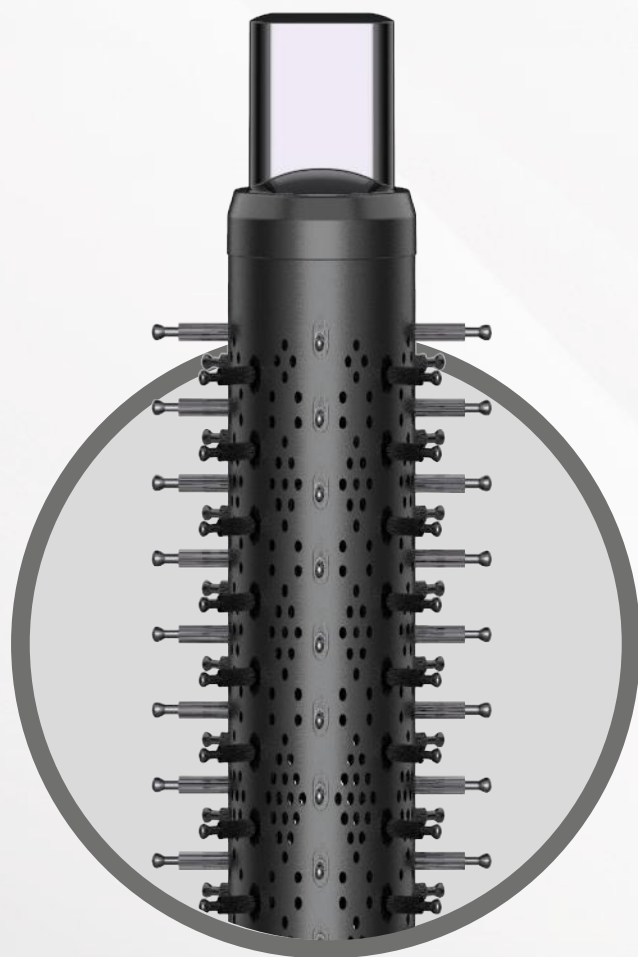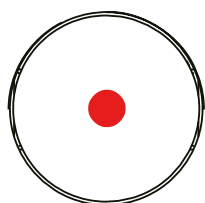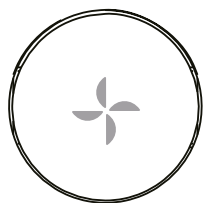


**Spazzola tonda
per capelli morbidi e lisci**

Impostazione consigliata

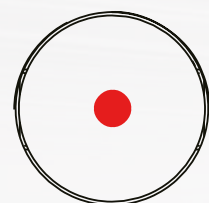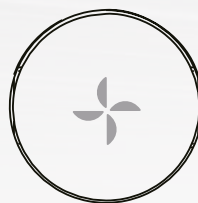


Consigli di styling


- Con i capelli fini, bisogna ridurre la potenza del flusso d'aria.
- Con i capelli più grossi, aumenta il calore e cerca di utilizzare ciocche più piccole.
- Con capelli crespi e ribelli, aumenta il calore ed eventualmente ripeti più volte il procedimento per ottenere un effetto più liscio.
- Per aumentare il volume, posiziona lo strumento sotto i capelli vicino al cuoio capelluto e spazzola eseguendo movimenti circolari verso l'alto.

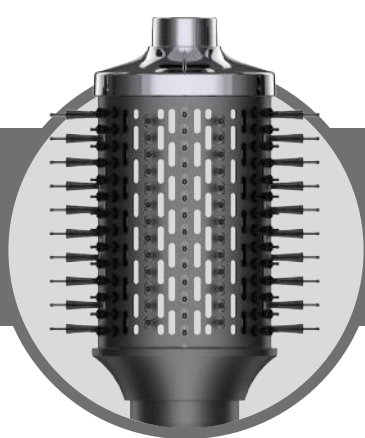


Passo per passo

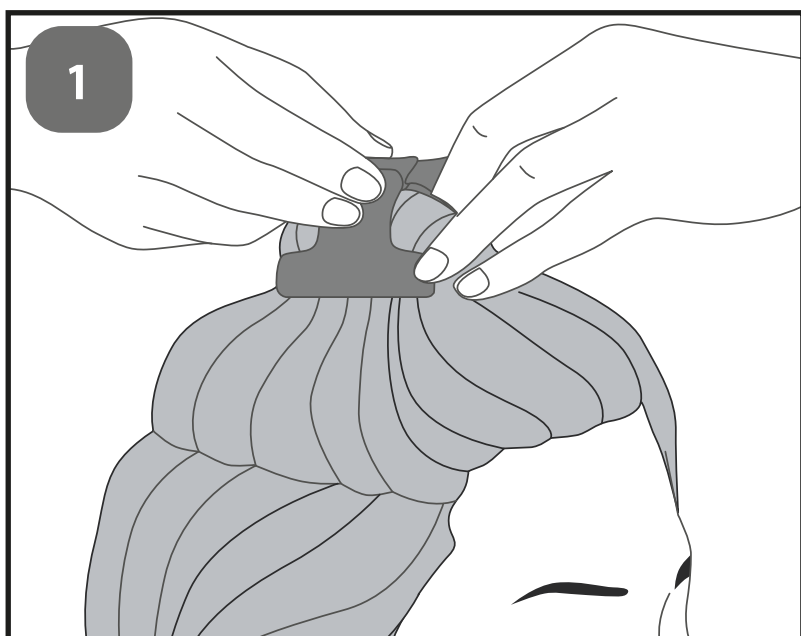

**Tampona i capelli con l'asciugamano ed eventualmente fissa le ciocche con una pinza.
Comincia dalla parte anteriore spostandoti verso la parte posteriore.**

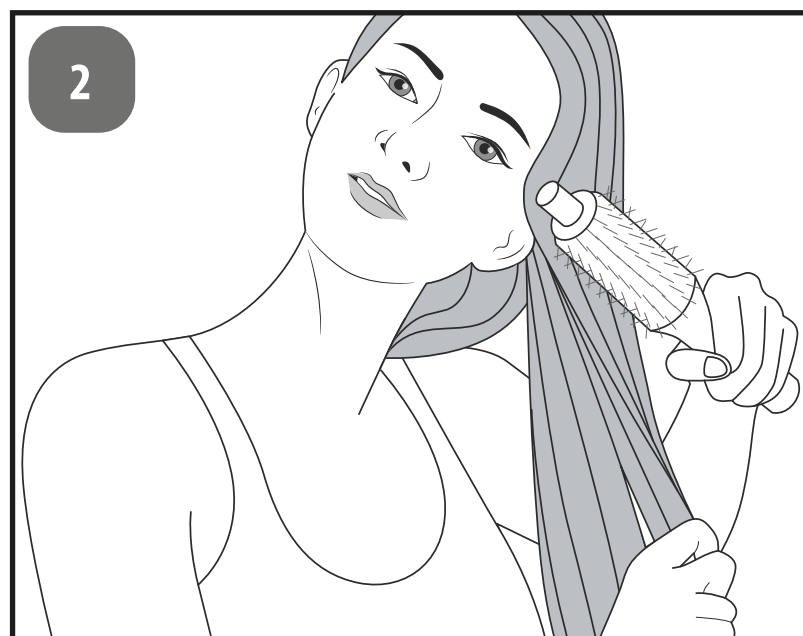


Per un voluminoso effetto blowout, posiziona la spazzola sotto la ciocca vicino al cuoio capelluto. Accendi lo strumento e mantienilo in posizione per circa 3 secondi.

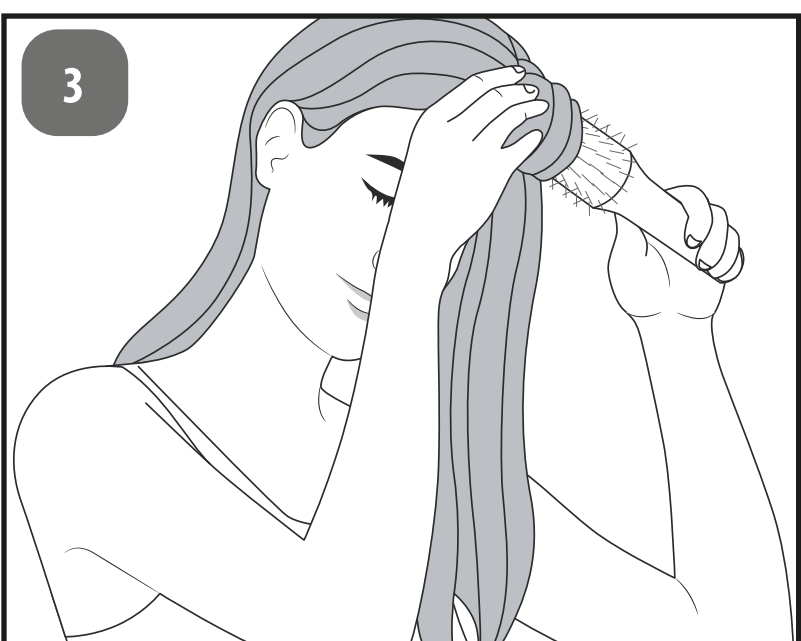


Fai scorrere lentamente la spazzola tra i capelli, ruotandola verso l'alto. Ripeti il procedimento finché ottieni il look desiderato su tutti i capelli.


Non dimenticare di usare al termine il flusso di aria fredda per sistemare i capelli ed evitare l'effetto crespo.

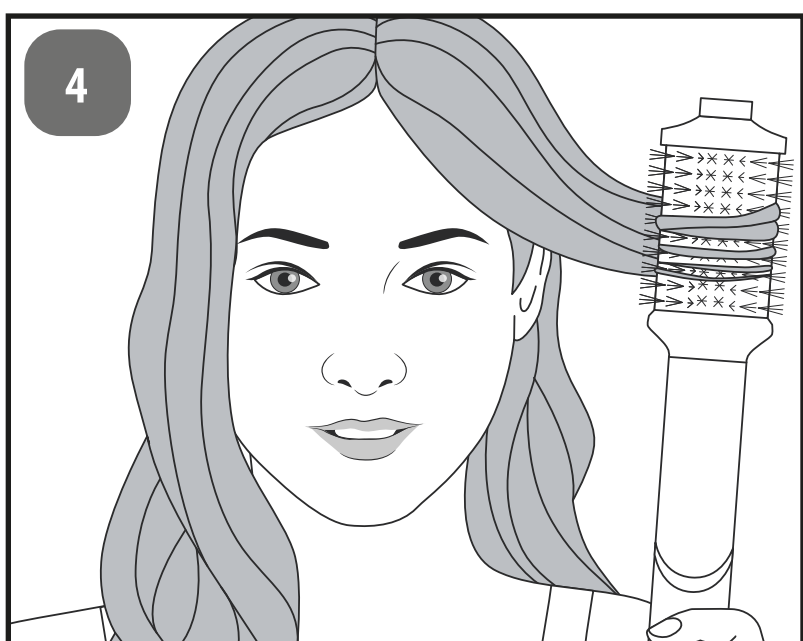


**Per accentuare ulteriormente i ricci, posiziona la spazzola sotto la punta della ciocca e avvolgila fino alla radice.
Infine, svolgi lentamente la spazzola.**

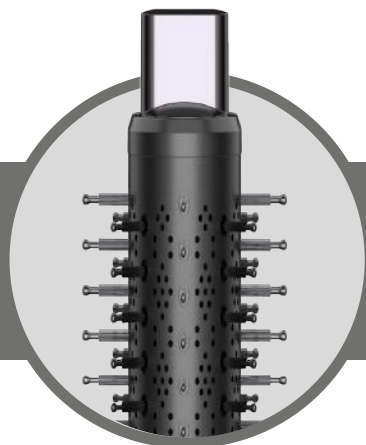


Passo per passo

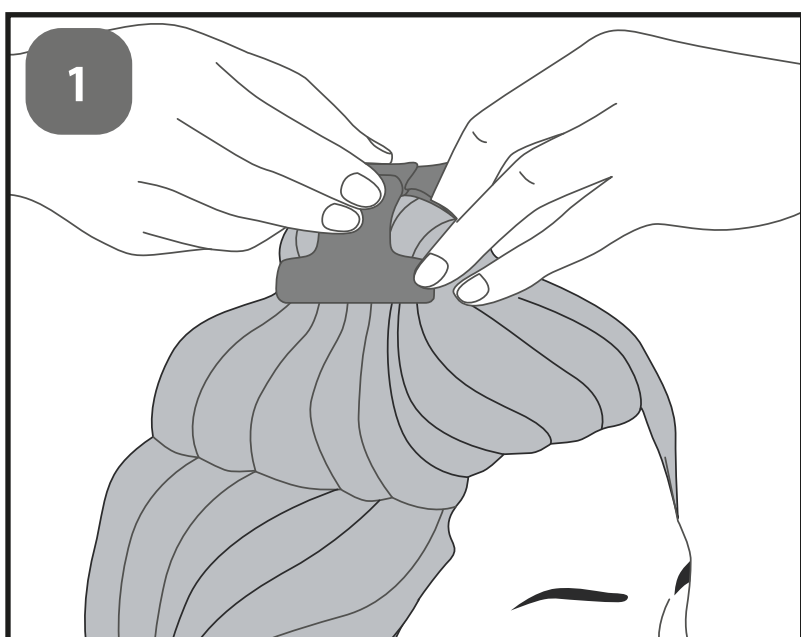


**Tampona i capelli con l'asciugamano ed eventualmente fissa le ciocche con una pinza.
Comincia dalla parte anteriore spostandoti verso la parte posteriore.**

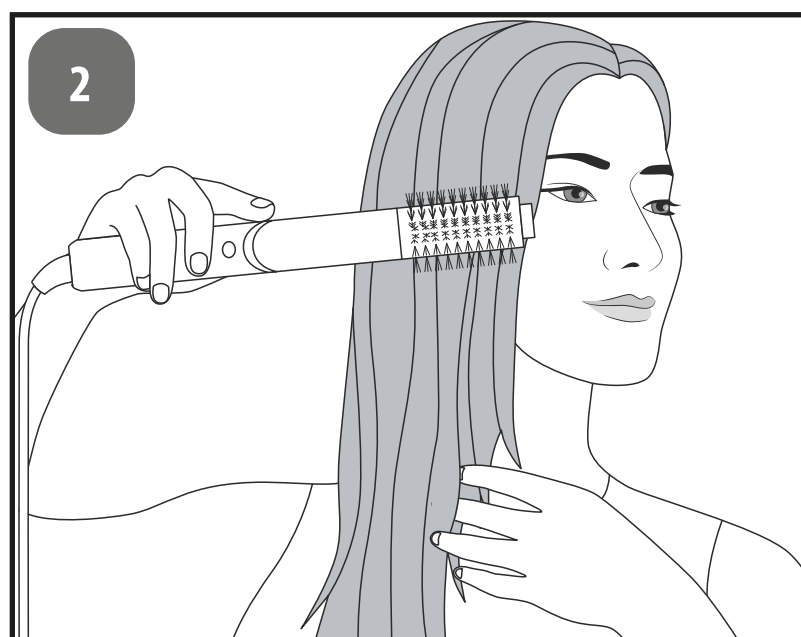

Posiziona la spazzola con le setole a contatto con il cuoio capelluto. Accendi lo strumento.

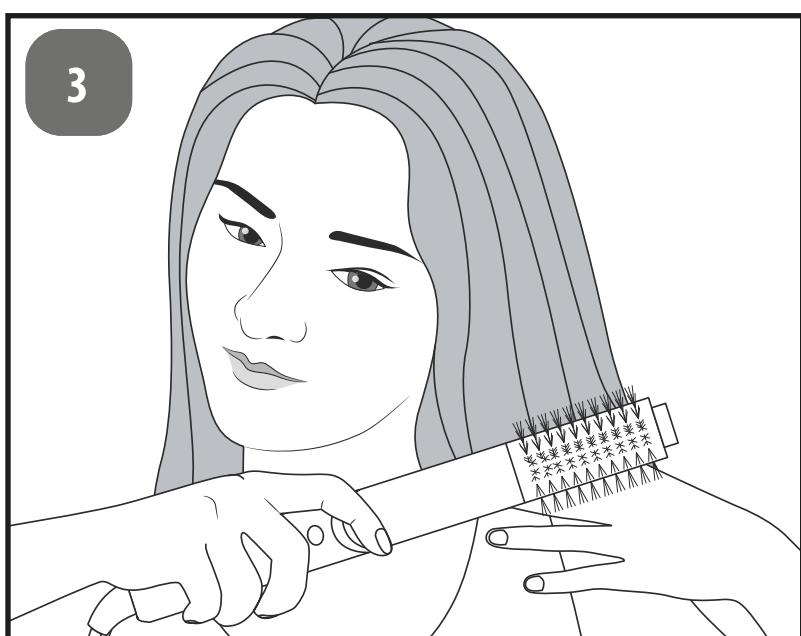

Afferra con pollice e indice le punte di una ciocca e fai scorrere la spazzola tra i capelli verso il basso. Per ottenere una chioma fluente, si possono anche in questo caso avvolgere i capelli dal basso verso l'alto per realizzare una leggera onda.

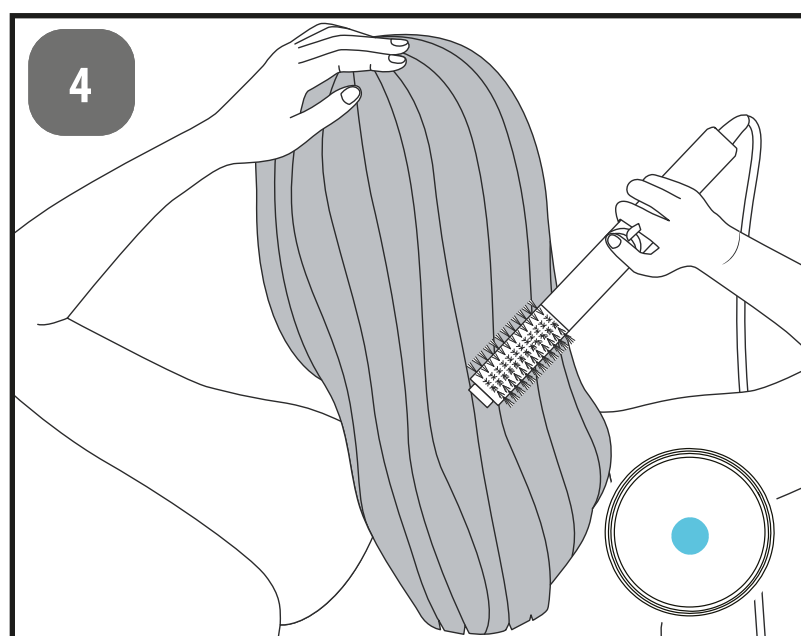

Ripeti il procedimento finché ottieni il look desiderato con tutti i capelli.


Non dimenticare di usare al termine il flusso di aria fredda per sistemare i capelli ed evitare l'effetto crespo.

Supreme in every way.







Sleek look

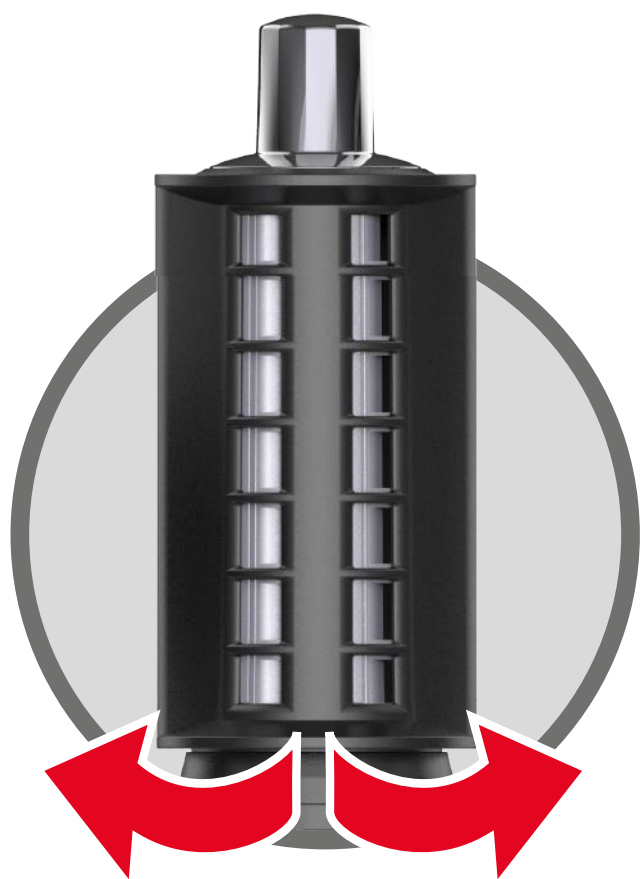




**Accessorio per asciugatura
per capelli lisci e fluenti**

Impostazione consigliata

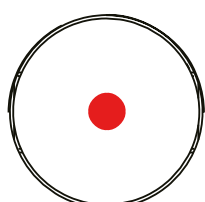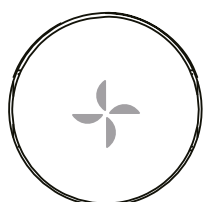


**Becco styling
per uno styling morbido e preciso**

Impostazione consigliata

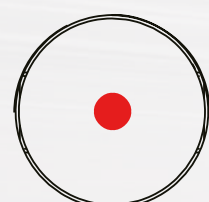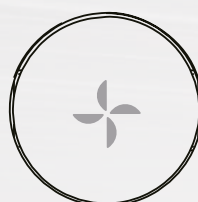



Consigli di styling

- Afferra le punte della ciocca e tira leggermente per ottenere un effetto più liscio.
- Passa il pettine tra i capelli tra un passaggio e l'altro.

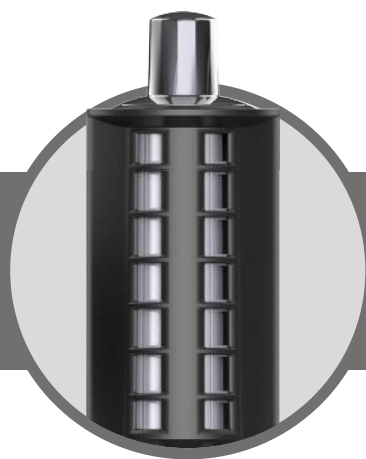


Passo per passo

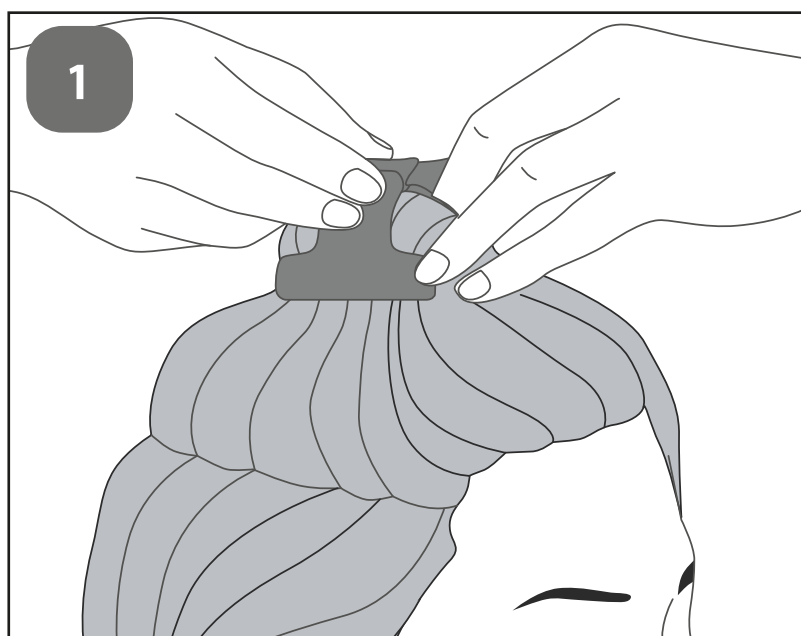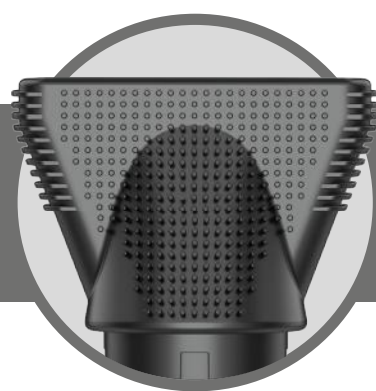

Utilizza lo strumento preferibilmente sui capelli leggermente umidi. Isola la parte superiore dei capelli.




Per ottenere lo sleek look, usa il becco styling e l'angolo ripiegabile

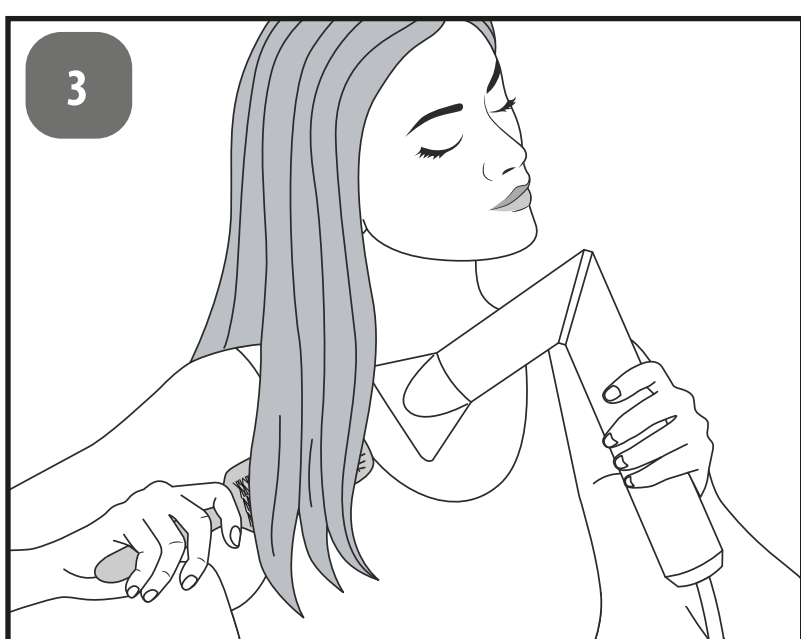


Asciuga ora con il fon le singole porzioni di capelli dall'alto verso il basso.

Per un look a onde, avvolgi i capelli sulla spazzola tonda e asciugali con il fon.

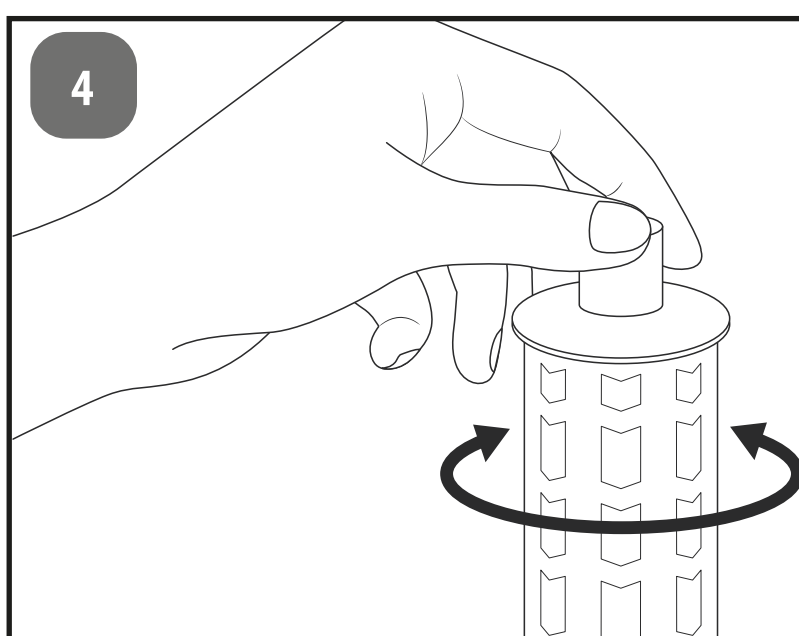

Scegli la direzione di avvolgimento dell'accessorio per l'asciugatura. Asciuga completamente i capelli. Posiziona l'accessorio molto vicino ai capelli e fai scorrere lentamente lo strumento dall'alto verso il basso. Se necessario, ripeti il procedimento.

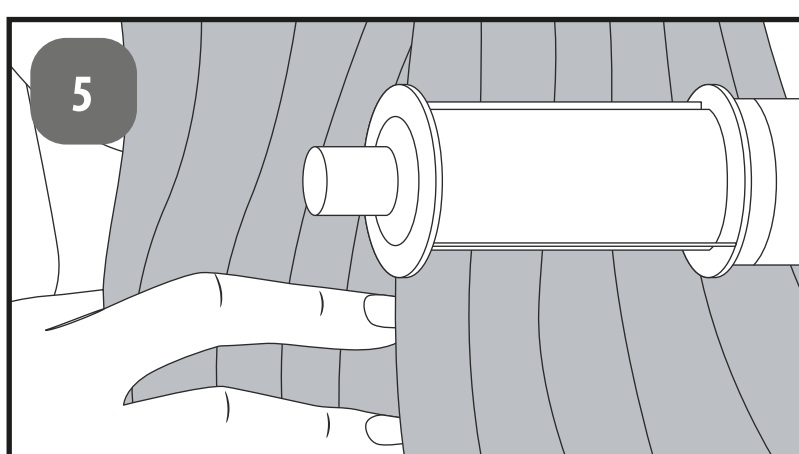





Criniera di leone




Diffusore per un volume naturale

Impostazione consigliata

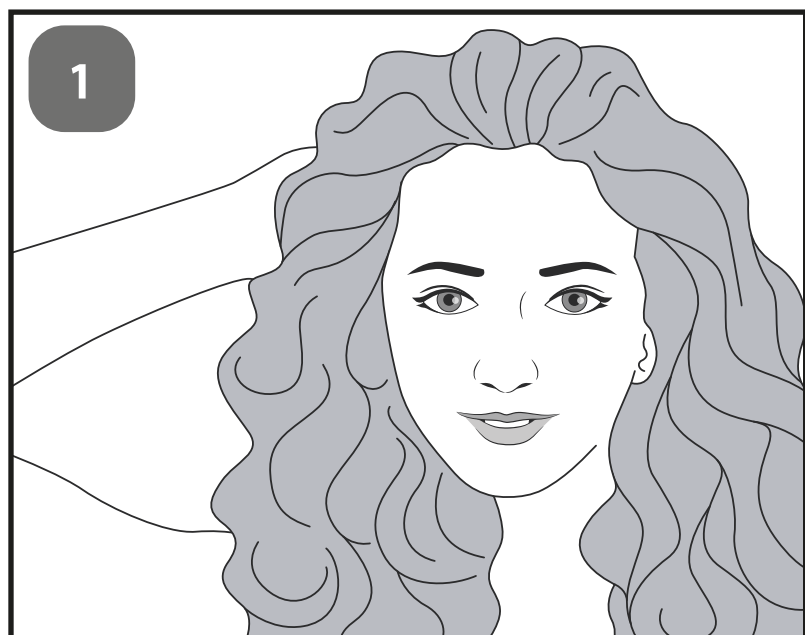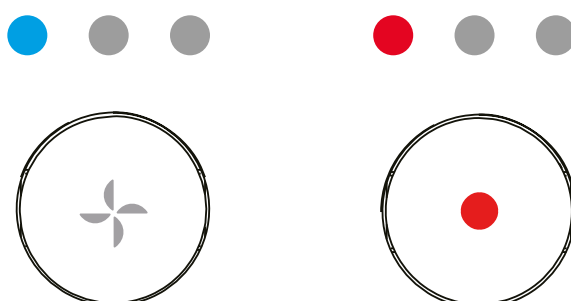


Parti preferibilmente dai capelli sciolti, tamponati con l'asciugamano. Oppure dai ricci già realizzati.

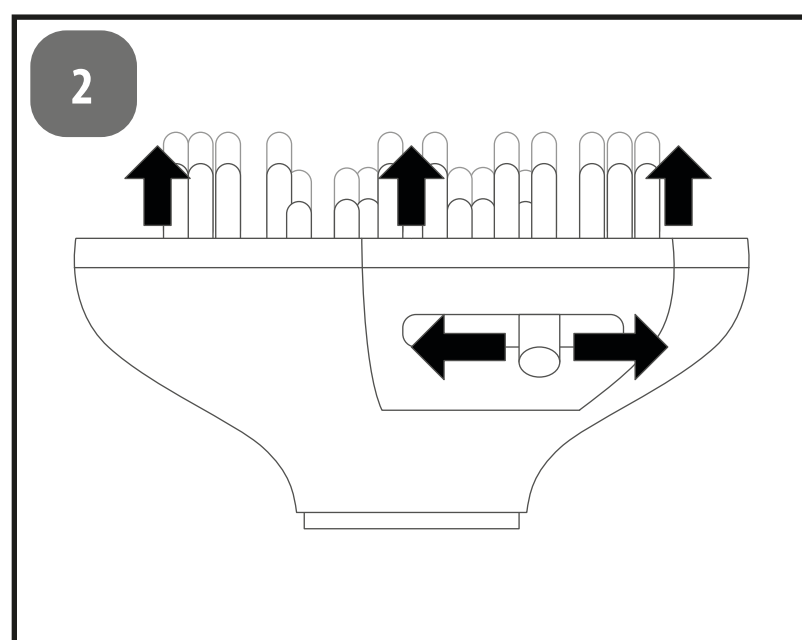

La lunghezza delle punte del diffusore è regolabile, scorrendo il regolatore verso destra o sinistra.




Passo per passo

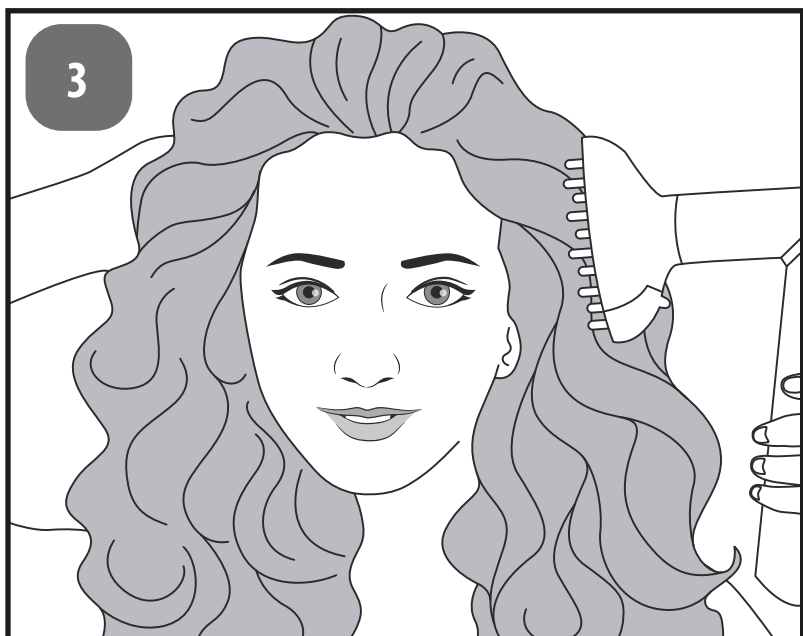

Inserisci una ciocca o una porzione di capelli nel diffusore e spostalo lentamente verso il cuoio capelluto. Mantienilo in posizione per alcuni secondi e quindi rimuovilo lentamente.

Per ottenere il massimo volume, inizia con diffusore a punte corte e quindi allungale sul cuoio capelluto.

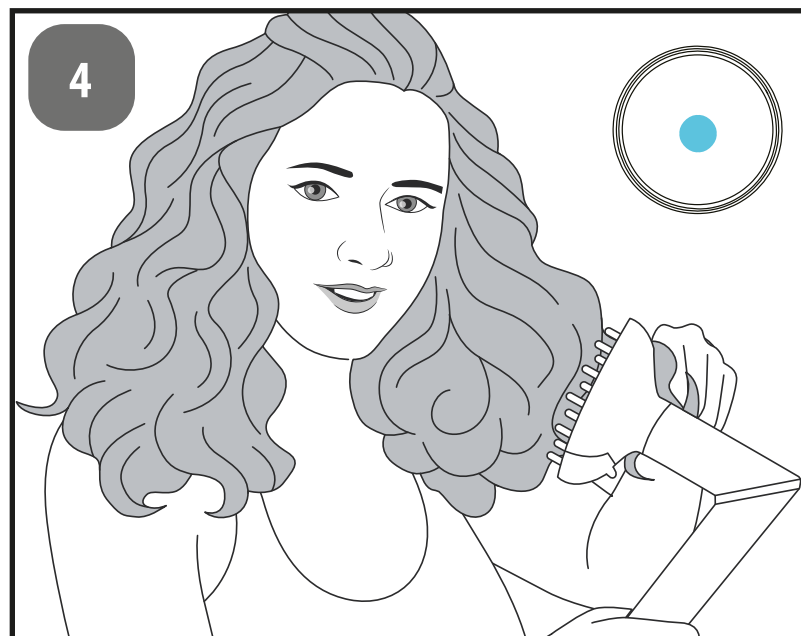

Quando i capelli sono quasi asciutti, premi il tasto dell'aria fredda mentre usi il diffusore. L'aria fredda aiuta a fissare il volume e conferisce ai capelli una sensazione di fresco.

Consigli di styling

- **Se utilizzi dei prodotti per la cura dei capelli, è possibile che i capelli si increspino.**
- **Con i capelli grossi, utilizza un calore maggiore.**
- **Movimenti brevi e oscillanti consentono di sollevare delicatamente i capelli durante l'asciugatura, per aumentare il volume ed evitare l'effetto crespo.**
- **Quando i capelli sono asciutti, dai la forma desiderata con le mani e utilizza uno spray per capelli per perfezionare il look.**





I segreti dello styling

1. Principi base per uno styling perfetto

Il segreto è la preparazione: inizia sempre con i capelli puliti e districati. Per proteggere i capelli dal calore e ottenere un effetto più liscio, utilizza un prodotto termoprotettivo.

Scelta della temperatura: per capelli fini, scegli una temperatura più bassa, mentre i capelli grossi o ricci richiedono una temperatura più bassa.

2. Ricci da professionista

Onde da spiaggia: avvolgi i capelli sullo strumento per ricci in direzione alternata, per ottenere onde naturali come appena uscite dal mare.

Ricci classici: avvolgi i capelli in modo uniforme nella stessa direzione, per ottenere eleganti ricci omogenei.

3. Capelli lisci senza effetto crespo

Segmentazione: suddividi i capelli in sezioni e liscia singolarmente ogni sezione, per ottenere un effetto più uniforme.

Basta una volta: fai passare il Multistylers lentamente e in modo regolare tra i capelli, per evitare surriscaldamenti e passaggi ripetuti.

4. Volume alla radice

Durante l'asciugatura o lo styling, solleva i capelli alla radice con la spazzola tonda, per aumentare il volume.

5. Mantieni la piega

Un leggero spray per capelli aiuta a mantenere il look per tutto il giorno, senza appesantire i capelli.

6. Il segreto della lucentezza

Completa lo styling con un colpo d'aria fredda, per bloccare la forma e dare ai capelli una brillantezza naturale.

I segreti dello styling

7. Sperimenta con texture diverse

Utilizza il Multistyler per modellare solo determinate sezioni di capelli e creare texture e look interessanti.

8. La cura dopo lo styling

Utilizza un siero o un olio per nutrire e conferire lucentezza ai capelli dopo lo styling.

9. Multistyler con i capelli corti

Anche con i capelli corti «Supreme Style» può creare look strabilianti. Sperimenta con onde, ricci o semplicemente dando più volume alla radice.

10. Ricci più durevoli

Dopo aver realizzato un riccio, fallo raffreddare nella mano, prima di rilasciarlo. In questo modo, il riccio si stabilizza e dura più a lungo.





Cura per i capelli Supreme

Shampoo delicato

Utilizza uno shampoo delicato, privo di sostanze chimiche e solfati, per evitare che i capelli si inaridiscano.

Balsamo

Un buon balsamo aiuta a districare i capelli, a reidratarli e a mantenerli morbidi.

Spazzola delicatamente

Utilizza una spazzola morbida e presta particolare attenzione se i capelli sono bagnati: si spezzano più facilmente.

Alimentazione

Un'alimentazione equilibrata, ricca di proteine, vitamine e sali minerali, favorisce la crescita dei capelli e li mantiene sani.

Sogni di seta

Dormire su una federa in seta può evitare che i capelli si spezzino e si annodino durante la notte.

Protezione dal sole

Un'esposizione eccessiva ai raggi solari può inaridire e scolorire i capelli. Utilizza prodotti con protezione UV oppure indossa un cappello, se passi molto tempo al sole.

Uno styling delicato

Evita le acconciature che tirano o tendono molto i capelli, come ad esempio trecce o code di cavallo molto strette.

Niente cloro

Se vai in piscina, indossa una cuffia per nuotare oppure sciacqua i capelli subito dopo il bagno nell'acqua clorata.

Contatti



Per problemi o domande su «Supreme Style» e sul suo utilizzo, rivolgiti a Trisa Electronics prima di contattare il rivenditore.


Orari di apertura di Trisa Electronics

Lu-Ve: 08:00 - 11:45
13:30 - 17:00

Trisa Electronics
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen

info@trisaelectronics.ch
+41 41 933 00 30

Scansionami
[QR Code Icon]

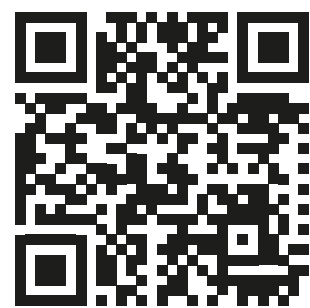

Informazioni e download delle istruzioni in formato digitale su
www.trisaelectronics.ch/supremestyle

