

## HOW TO REPLACE THE FILTER | WIE MAN DEN FILTER AUSWECHSELT

### EN FILTER ELEMENT REPLACEMENT INSTRUCTIONS

For optimal filtration and water quality, we recommend replacing the filter elements every 30 days and cleaning the fountain at the same time.

1. Unplug the fountain from the power outlet before starting.
2. Remove the old filters from the filter holder and dispose of them.
3. Rinse the ceramic filter holder with clean water.
4. Rinse the new filters and soak them in clean water for one minute. Make sure that the activated carbon particles are thoroughly rinsed and that the filters are completely saturated.
5. Place the new filter bag on the ceramic filter and place the blue sponge filter on top.
6. After cleaning, reassemble the fountain and ensure it is filled with fresh water before plugging it back in.


(The fountain is not dishwasher safe, clean by hand only.)

### DE ANLEITUNG ZUM WECHSEL DER FILTERELEMENTE

Für eine optimale Filterung und Wasserqualität empfehlen wir, die Filterelemente alle 30 Tage auszutauschen und gleichzeitig den Brunnen zu reinigen.

1. Trennen Sie den Brunnen vor Beginn vom Stromnetz.
2. Entfernen Sie die alten Filter aus dem Filterhalter und entsorgen Sie sie.
3. Spülen Sie den keramischen Filterhalter mit sauberem Wasser aus.
4. Spülen Sie die neuen Filter und weichen Sie sie eine Minute lang in sauberem Wasser ein. Stellen Sie sicher, dass die Aktivkohlepartikel gründlich gespült sind und die Filter vollständig durchtränkt sind.
5. Legen Sie den neuen Filterbeutel auf den Keramikfilter und setzen Sie den blauen Schwammfilter darauf.
6. Nach der Reinigung setzen Sie den Brunnen wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass er mit frischem Wasser gefüllt ist, bevor Sie ihn wieder an das Stromnetz anschließen.

(Der Brunnen ist nicht spülmaschinengeeignet, sondern kann lediglich von Hand gereinigt werden.)

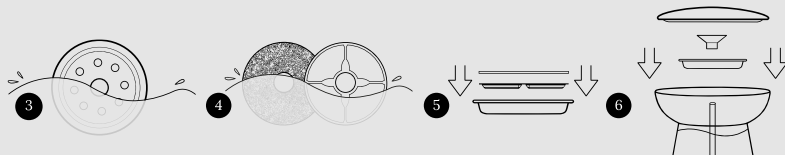

## COMMENT CHANGER LE FILTRE | HOE HET FILTER TE VERVANGEN

### FR INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS FILTRANTS

Pour une filtration et une qualité de l'eau optimales, nous recommandons de remplacer les éléments filtrants tous les 30 jours et de nettoyer la fontaine en même temps.

1. Débranchez la fontaine avant de commencer.
2. Retirez les anciens filtres du support de filtre et jetez-les.
3. Rincez le support de filtre en céramique à l'eau claire.
4. Rincez les nouveaux filtres et laissez-les tremper dans de l'eau propre pendant une minute. Assurez-vous que les particules de charbon actif sont bien rincées et que les filtres sont complètement imbibés.
5. Placez le nouveau sachet filtrant sur le filtre en céramique puis remettez le filtre en éponge bleue en place sur le dessus.
6. Après le nettoyage, remontez la fontaine et assurez-vous qu'elle est remplie d'eau fraîche avant de la rebrancher.

(La fontaine ne doit jamais être mise au lave-vaisselle, elle doit être nettoyée à la main uniquement.)

### NL INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN FILTERELEMENTEN

Voor een optimale filtratie en waterkwaliteit raden wij aan om de filterelementen elke 30 dagen te vervangen en tegelijkertijd de fontein schoon te maken.

1. Trek de stekker van de fontein uit het stopcontact voordat je begint.
2. Verwijder de oude filters uit de filterhouder en gooi ze weg.
3. Spoel de keramische filterhouder af met schoon water.
4. Spoel de nieuwe filters af en laat ze een minuut weken in schoon water. Zorg dat de actieve kooldeeltjes goed worden uitgespoeld en de filters volledig zijn doordrenkt.
5. Leg het nieuwe filterzakje op het keramisch filter en leg de blauwe sponsfilter erbovenop.
6. Zet na het reinigen de fontein weer in elkaar en zorg dat hij is gevuld met schoon water voordat je de stekker weer in het stopcontact steekt.

(De fontein kan niet in de vaatwasser, alleen met de hand schoonmaken.)

