

SL-RLE


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION FINALE AVEC DEUX ANGLES FERMÉS

Si la structure murale ne peut pas être pré-assemblée, suivre les indications suivantes.




Assembler chacun des deux angles mur à mur.

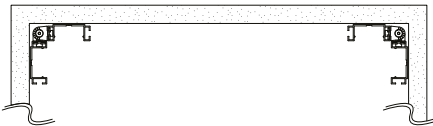


NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.


Monter le mur en partant d'un des angles. Laissez une portion d'entretoises vide.

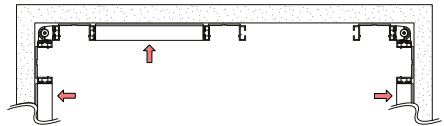


Enlever les vis sans tête des SL-RCF90, puis positionner ces connecteurs sur les profilés verticaux à hauteur des autres entretoises horizontales..

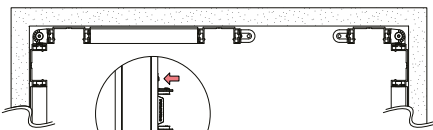

Couper les dernières entretoises de 50mm de moins que l'espace entre les deux derniers rails verticaux. Insérer les SL-RCA180 de chaque côté des entretoises.

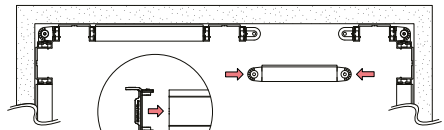

Glisser les SL-RCA180 dans les SL-RCF90. Serrer les vis tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm..

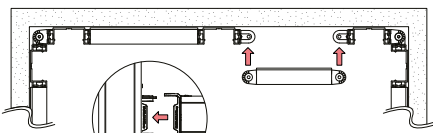


SL-RLE

GUIDE D'INSTALLATION

SL-RCA180 Comment connecter une structure mur-plafond

SL-RCA180

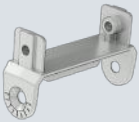


UTILISATION AVEC :

- SL-RCF90
- Vis sans tête (fournies)
- Vis tête fraisée (fournies)
- Suspentes de plafond appropriées
- Clé hexagonale de 2,5mm
- Clé hexagonale de 3mm




Positionner la quantité requise de connecteurs SL-RCF90 le long de la rainure du SL-RLE. Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

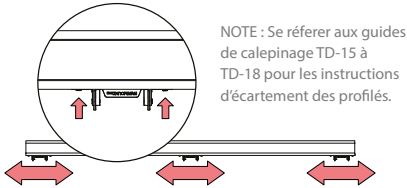


NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 à TD-18 pour les instructions d'écartement des profilés.


Insérer le SL-RCA180 à l'extrémité du profilé vertical SL-RLE. Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

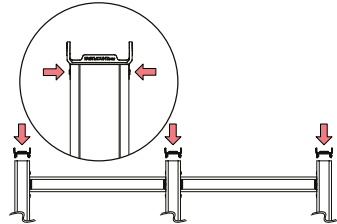

Connecter le SL-RCF90 avec le SL-RCA180.

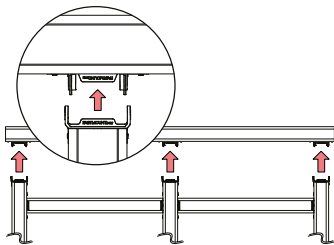

Insérer les vis tête fraisée et régler à l'angle souhaité. Puis, serrer les vis avec une clé hexagonale de 3mm.

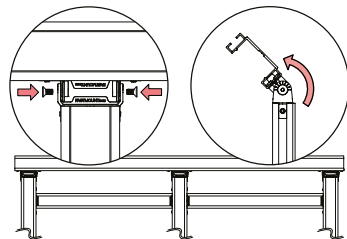

SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK

SL-RCA180 Comment utiliser le connecteur - Montage d'une connexion mur-plafond

SL-RCA180



UTILISATION AVEC :

SL-RCF90










Vis sans tête (fournies)

Vis tête fraisée (fournies)

Clé hexagonale de 2,5mm

Clé hexagonale de 3mm

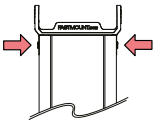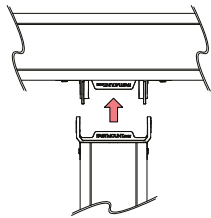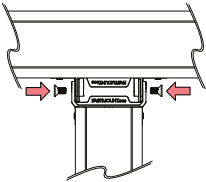Retirer les vis sans tête du SL-RCF90 	Glisser le connecteur SL-RCF90 dans la rainure du profilé horizontal SL-RLE. 	Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm dans la position souhaitée. 
Insérer le connecteur SL-RCA180 en bout de profilé sur le rail vertical SL-RLE. 	Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm. 	Positionner le SL-RCF90 dans le SL-RCA180. 
Positionner les vis tête fraisée pour maintenir les 2 connecteurs. 	Ajuster le rail horizontal dans l'angle souhaité, puis serrer les vis tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm. 	Astuce #1 : Vous pouvez également pré-assembler les connecteurs avant de les insérer dans les rails. Astuce #2 : Il est recommandé d'utiliser des clés allen à tête sphérique.

SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK

SL-RCAB180 Comment créer un angle mural

SL-RCAB180



UTILISATION AVEC :

SL-RCF90



Vis sans tête (fournies)

Vis tête fraisée (fournies)


Cales

Fixation approprié pour le rail

Clé hexagonale de 2,5mm


Clé hexagonale de 3mm

Positionner la quantité requise de SL-RCF90 dans la rainure du profilé A et le SL-RCAB180 dans la rainure du profilé B. Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

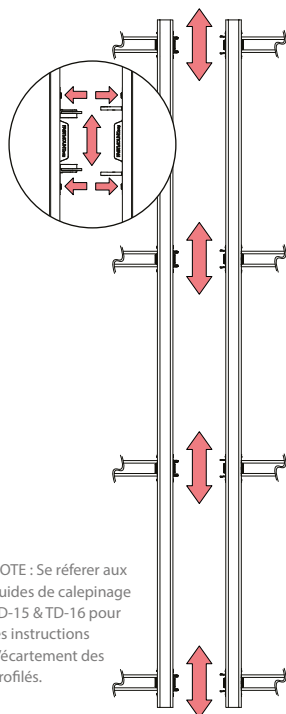


NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.

Connecter le SL-RCF90 avec le SL-RCAB180.

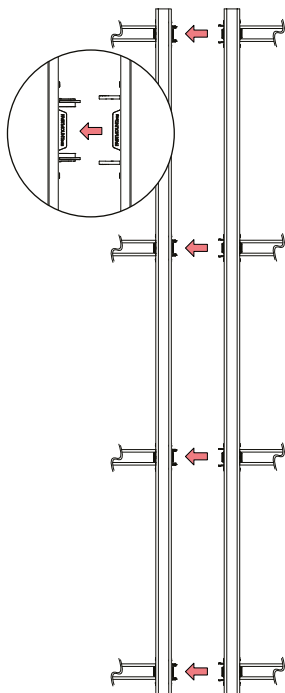

Insérer les vis tête fraisée et régler à l'angle souhaité. Puis, serrer les vis avec une clé hexagonale de 3mm.

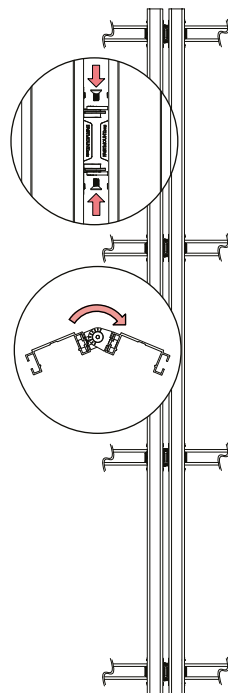

SL-RLE

GUIDE D'INSTALLATION

SL-RCAB180 Comment utiliser le connecteur - Montage d'une connexion mur à mur

SL-RCAB180



UTILISATION AVEC :

SL-RCF90



Vis sans tête (fournies)

Vis tête fraisée (fournies)


Clé hexagonale de 2,5mm

Clé hexagonale de 3mm


Retirer les vis sans tête du SL-RCF90.




Glisser le SL-RCF90 dans la rainure du profilé SL-RLE A, et glisser le SL-RCAB180 dans la rainure du profilé B.

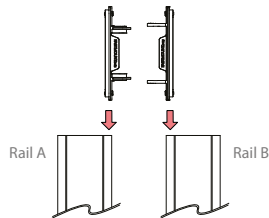


Serrer les vis sans tête des 2 connecteurs avec une clé hexagonale de 2,5mm dans la position souhaitée.

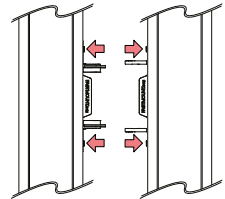


Positionner le SL-RCAB180 dans le RCF-90.

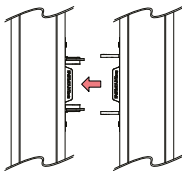


Positionner les vis tête fraisée pour maintenir les deux connecteurs.

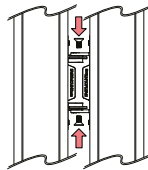

Régler l'angle formé par les rails dans la position souhaitée.



Serrer les vis à tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm.

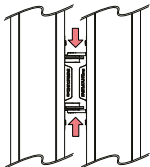

SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK


SL-RCF90 Comment construire une structure murale

SL-RCF90



UTILISATION AVEC :

SL-RLE




Vis sans tête (fournies)

Cales si nécessaires

Fixation appropriée pour le rail


Clé hexagonale de 2,5mm

Glisser le SL-RCF90 dans la rainure du profilé vertical SL-RLE dans la position souhaitée et serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

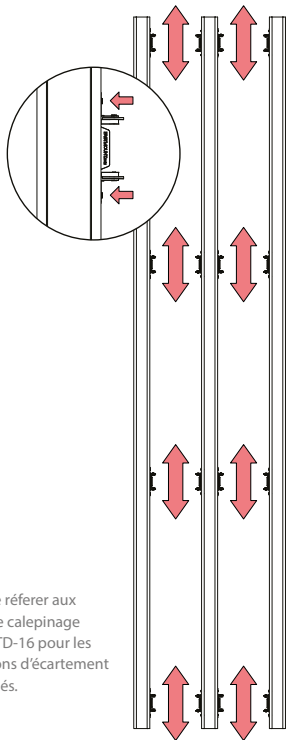

NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.

Insérer l'extrémité du profilé horizontal SL-RLE dans le SL-RCF90, serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

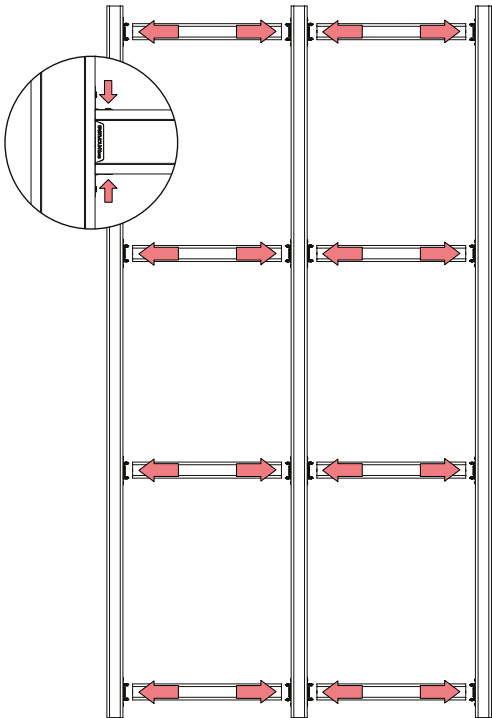

SL-RLE

GUIDE D'INSTALLATION

SL-RCF90 Comment utiliser le connecteur - Structure murale

SL-RCF90



UTILISATION AVEC :


SL-RLE




Vis sans tête (fournies)

Clé hexagonale de 2,5mm


Glisser le connecteur SL-RCF90 dans la rainure du profilé SL-RLE.



Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm ou une visseuse avec renvoi d'angle.



Insérer l'extrémité du profilé horizontal dans le SL-RCF90.

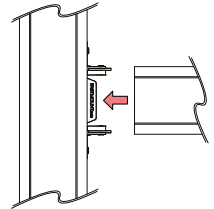

Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

