

Serre-câbles d'arrêt (A0000447)

Stop cable clamp

Butée caoutchouc (A0002186)

Rubber bumper

Fixation incluse


Attachment included

Câble anti-giratoire Ø12 (A0005150)

Anti-rotating cable Ø12 mm

Trapèze volant (A0000518)

Flying trapeze

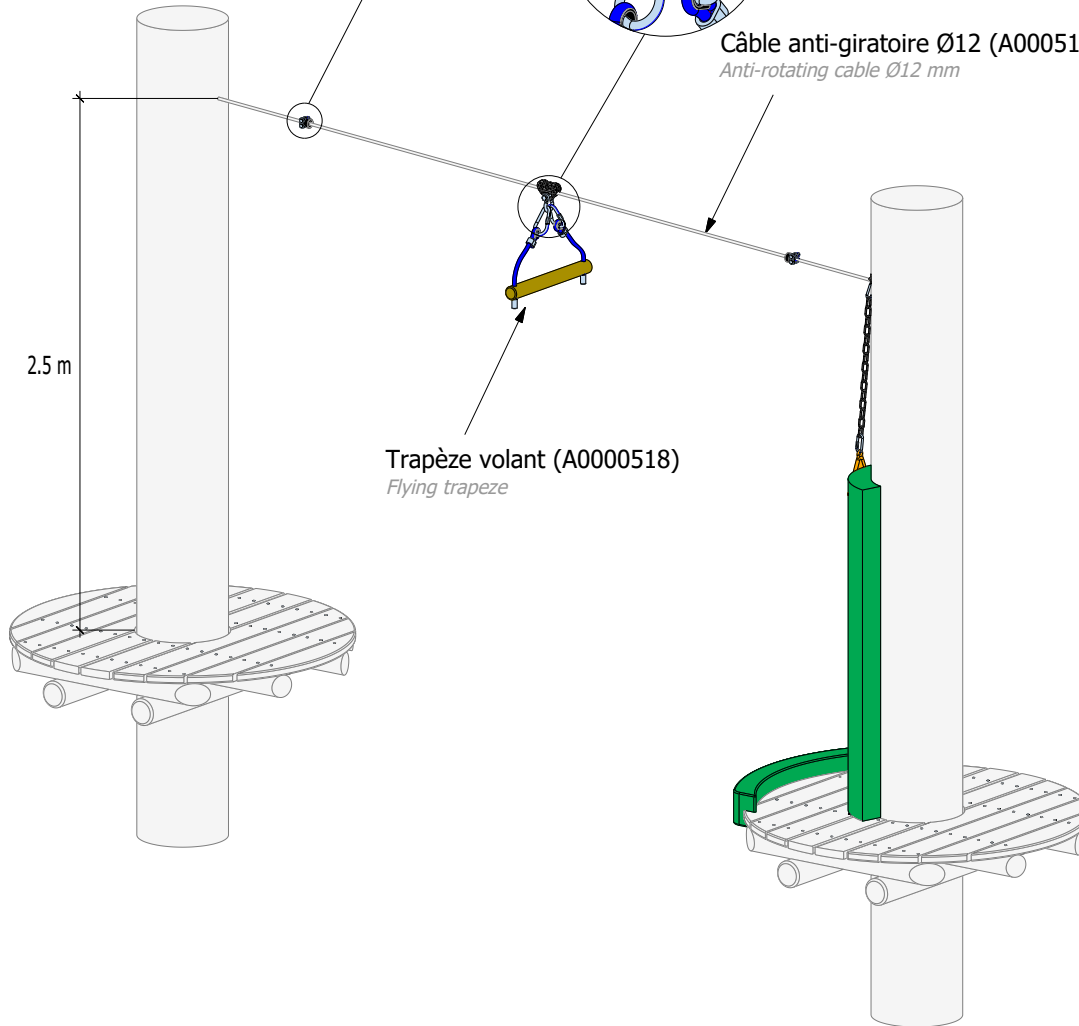

Serre-câble Ø12 (A0000957)

Cable clamp Ø12

Maillon rapide [Ø8 mm] (A0000878)

Quick link [Ø8 mm]

Chaîne [Ø6 mm] (A0001197)

Chain [Ø6 mm]

Poignée jaune (A0001145)


yellow handle

Matelas en C (A0005109)

C-shaped mat

Matelas en L (A0005107)

L-shaped mat

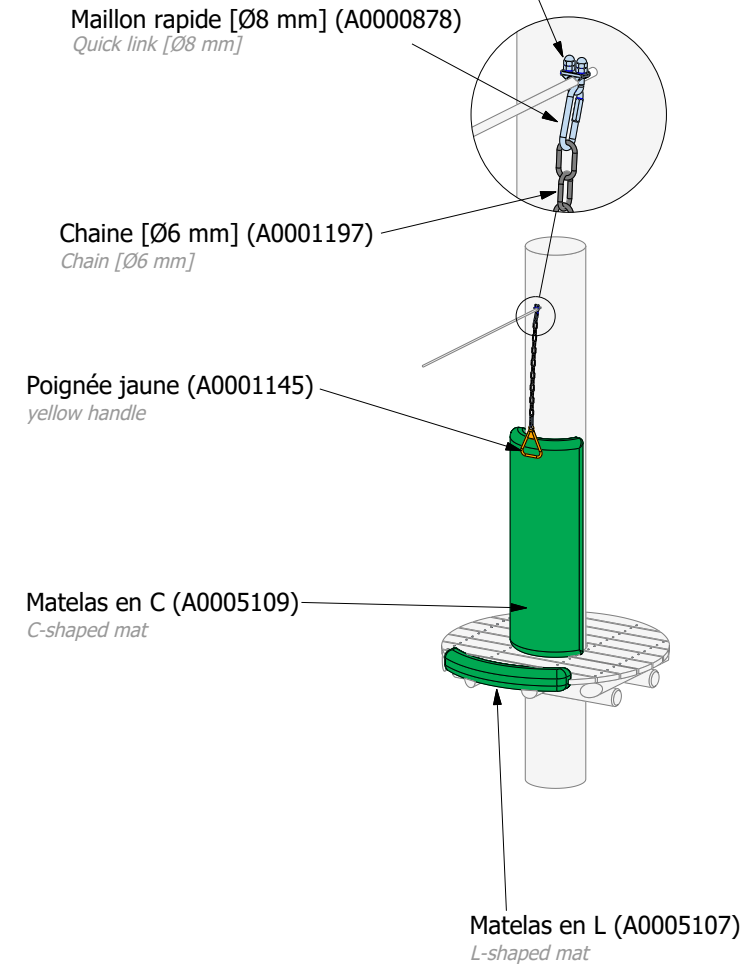

Le conseil du pro

Professional tips

Bien tendre le câble porteur du trapèze volant, prévoir une pente de 3,5%.
Penser au système de rappel de trapèze.

Tighten the carrier cable of the flying trapeze, ensuring a 3.5% slope.
Consider the trapeze return system.

Suggestion de montage *Construction suggestion*

Atelier trapèze volant
Flying trapeze