

Maillon rapide Ø8 (A0000871)
Quick link


Serre-câble Ø12 (A0000957)
Cable clamp

Câble antigiratoire Ø12 (A0005150)
Antirotation cable

Butée caoutchouc percée (A0002186)
Drilled rubber bumper

Poignée et pédale arrivée tyrolienne (A0000387)
Zip line arrival handle and pedal

Matelas de réception de tyrolienne (A0001700)
Zip line landing mat

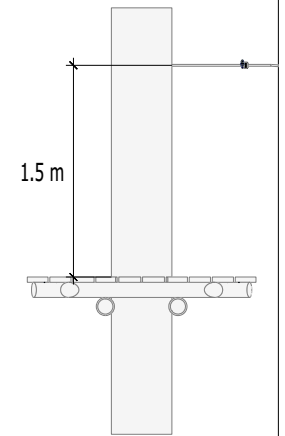

Le conseil du pro

Professional tips

Bien tendre le câble de la tyrolienne. Prévoir une pente de 2.5 à 3.5% selon la longueur

Tighten the zip line cable properly. Ensure a slope of 2.5 to 3.5% depending on the length.

Suggestion de montage *Construction suggestion*

Atelier tyrolienne
Zip line challenge

