


## Montagevejledning

# SKYDEDØRE

Heroppe i det vindblæste Thy vil vi ikke risikere, at din montagevejledning blæser væk! Derfor har vi lavet en app, så du altid har vores opdaterede montagevejledninger ved hånden på din mobil eller tablet.

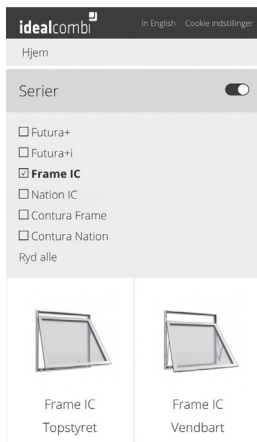

- Når du har hentet app'en vælger du hvilken produktserie du skal montere samt hvilken type vindue/dør det drejer sig om.
- Du får herefter en indholdsliste, hvor du kan åbne de emner, du skal bruge.
- I app'en vil du finde tekster, tegninger og videoer, som på en nem og overskuelig måde beskriver, hvordan du udfører montagen korrekt.

**Du kan naturligvis også finde montagevejledningerne på din PC: [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)**

# Generel brugervejledning

Se mere på Idealcombi's montage app eller på [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)



Alle skydedøre leveres med kantpaskvil, der betjenes med et greb, monteret i rammen. Kantpaskvillen har justerbare rullekølver,

der går i indgreb med slutblikkene, der sammen sikrer skydedøren i høj grad mod tvungen adgang. Rullekølverne kan løbende justeres for at øge eller mindske trykket på tætningslisten.


## IC Skydedør

Drej grebet op til lodret og rammen bevæger sig ca. 8 mm ud fra lukkeplanet, og kan skydes forbi dørens faste del. Det er ikke muligt at fastholde rammen i åben tilstand. Førres grebet ned, når rammen er åben, beskadiges top- og bundkarm. På topskinen sidder der et endestop, der sikrer at rammen ikke skydes for langt til siden.

## Futura+ Skydedør med lav bund

Sikkerhedsgrebet på lodposten drejes til vandret, grebet på rammen drejes til vandret og rammen skydes forbi skydedørens faste del. På topskinen sidder der et endestop, der sikrer at rammen ikke skydes for langt til siden. På sidekarmen sidder der et stop, der sikrer at rammen ikke rammer slutblikkene, når døren lukkes.



## Futura+ Skydedør med 70 mm bundtrin.

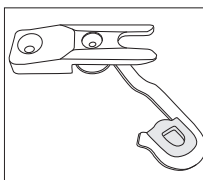


For at skåne ventilationsfunktionen, er TurnPlus ventilations-slutblik forsynet med en rød plast-spærre, som afhjælper, at

elementet ikke fejlbetjenes i byggeperioden.


Den røde plastspærre fjernes i forbindelse med ibrugtagningen.

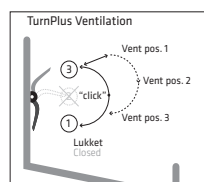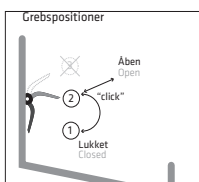


Dørens to greb drejes til vandret og rammen skubbes ud og kan herefter skydes forbi dørens faste del.

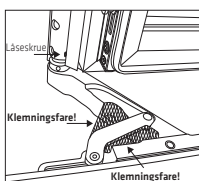

Rammerne kan højdejusteres. Skyd rammen ud og løsen bundbeslagets låseskrue. Justeringsvideo: [kortlink.dk/wvbm](http://kortlink.dk/wvbm)

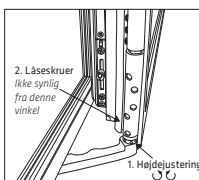

Med en rund  $\varnothing 4$  mm metalpind, kan den inderste bøsning i bundbeslaget drejes for at hæve eller sænke rammen. Det kan være nødvendigt at aflaste beslaget for vægt, under justeringen. Efter justering spændes bundbeslagets låseskrue igen.

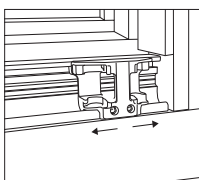

De to endestop på bundskinnen, sikrer at rammen ikke skydes for langt frem eller tilbage. Endestoppet i lukkesiden kan flyttes frem eller tilbage for eventuel justering, så rammen sidder præcis i midten

## Vedligeholdelse

Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låse beslag efter behov, dog mindst én gang om året.

# Modtagelse og opbevaring

---

Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne eller tilføjer håndværkerne unødige ergonomiske belastninger - vi henviser til Branchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og døre fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & anlæg.

Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne. Hvis der er forhold, der giver anledning til reklamation, skal Idealcombi's serviceafdeling straks underrettes på tlf. 9688 2500, før monteringen påbegyndes.

Et monteret element er at betragte som et accepteret element, med mindre der skriftligt er indgået anden aftale med Idealcombi's serviceafdeling.

Mærkater og korkbrikker på ruder og anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med monteringen af elementerne.

Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Elementerne skal beskyt-

tes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag.

Med den samlede ordre følger én lille dåse maling i den aktuelle farve. Malingen er beregnet for montøren til udbedring af mindre skader i forbindelse med monteringen.

Idealcombi's serviceafdeling er altid parat med hjælp og vejledning omkring vedligeholdelse af overfladebehandlingen, ligesom vi er behjælpelige med oplysninger om, hvor ekstra maling i den aktuelle farve kan købes til senere brug.

Korrekt montering og vedligehold har betydning for garantien.

For at sikre en optimal funktion og betjening, er det vigtigt, at vinduer og døre monteres korrekt. Fejl ved monteringen kan give funktionsproblemer, og sådanne fejl vil ikke være dækket af garantien på elementerne.

Har du spørgsmål til montering af elementerne, er du meget velkommen til at ringe til vores serviceafdeling på tlf. 9688 2500 og få de nødvendige anvisninger.



I henhold til DVV's fællesbetingelser omkring almindelige krav til montering af vinduer og døre, er det den entreprenør, der har ansvaret for monteringen, der skal sikre, at Idealcombi's og DVV's monteringsbetingelser bliver fulgt. Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er således ikke omfattet af Idealcombi's garanti.

# Generel montage

Se mere på Idealcombi's montage app eller på [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)

## Et vindue bliver aldrig bedre end den montage det udsættes for...


Vi ved godt, du allerede ved præcis, hvad der skal til, for at en montage udføres perfekt.

Men her får du, som en venlig reminder, grundreglerne for en topprofessionel vindues- og dørmontage, 10 gode råd inden du går i gang.

- Læs montagevejledningen.
- Opklods korrekt.
- Placer altid fastgørelserne rigtigt.
- Hold lod og vage.
- Sørg for at holde elementets sider og bund lige og rette.
- Kontroller at diagonalerne passer.
- Rengør fals og beslag for montagespåner og støv.
- Funktionstest og finjuster beslag og lukkepunkter.
- Oliér beslag og bevægelige dele (dog ikke friktionsstyrede beslag).
- Silikone behandl elementernes gummitætninger.

Glæd dig over resultatet – Det er montøren, som gør den sidste og helt afgørende forskel for slutbrugeren!

## Opklodsning

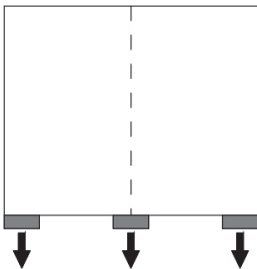

Elementerne placeres i murhullet og klodses blivende op under sidekarme og eventuelle poste. Øvrig blivende opklodsninger, se under elementtypen på de næste sider. Opklodsningen skal altid understøtte både træ og idealcore™/alu, være fugtstabil og have en bredde på min. 40 mm. Ved døre med 25mm lav bundtrin, kan vi anbefale en gennemgående opklodsning. Alternativt opklodses i hele elementets bredde pr. max. 200 mm med 100 mm bred opklodsning.

## Eventuel optimering

Der kan med fordel placeres en opklodsning ud for lukkepunkter for optimering og sikring mod indbrud.


## Pas på!

Der må ikke anvendes opklodsning ved overkarmen på elementer, hvis der herved kan være risiko for belastning fra den oven liggende konstruktion.

## Fugebredde

Der skal være en ensartet fugebredde ved side og overkarm, og der skal tages hensyn til bundkarmens niveau i forhold til sålbænk/gulvplan. Den fri afstand (fugebredden) mellem karm og omgivende murværk bør normalt være ca. 12 mm.

## Placering

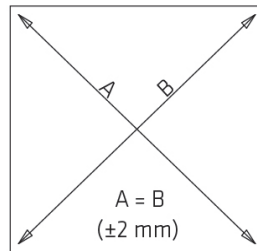

Karmen skal være i lod på både bred- og smalside. Karmen skal i øvrigt justeres og fastholdes, så der opnås det korrekte anslag og luft hele vejen rundt mellem ramme og karm. Tolerancen på elementets krydsmål er kritisk for en skydedørs funktion. Vær opmærksom på dette forhold ved montagen - kryds-målet må være max.  $\pm 2$  mm.

## Hjælp til montage af bestemte elementtyper

På de næste sider fås det hurtige overblik over montage af de forskellige elementtyper.

## Vigtigt ved delte skydedøre.

Det er af afgørende betydning for elementets funktion og tæthed, at samlingen mellem skydedørens dele, sammensættes korrekt.

I *idealcombi's* montage app eller på [idealcombi.dk](http://idealcombi.dk) findes en mere udførlig vejledning i ord, billeder og på film.

# Montage - det hurtige overblik

Se mere på Idealcombi's montage app eller på [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)

## Opklodsning

Opklodsningsbredde min. 40 mm.

### ■ Opklodsningstype 1:

Obligatorisk og blivende opklodsning

### □ Opklodsningstype 2:

Baseret på valg af montageskrue type - på parametre som f.eks. skrue tykkelse og/eller montageskrue med geving for fiksering af karm og tilstødende bygningsdele imellem - skal de montageansvarlige vurdere nødvendigheden af opklodsningstype 2.

Vær i den sammenhæng opmærksom på at kræfter vist med → markeringer, skal via montagen kunne overføres til tilstødende bygningsdele.

Ved døre med lavt bundtrin opklodses i hele elementets bredde pr. max. 200mm, med 100mm bred opklodsning. Alternativt fuld opklodsning af elementet.

## Idealcore™


Fikseringskiler placeres ud for hjørnerne. Der må aldrig slås direkte på karmen, der skal altid anvendes slagklods, Forboring gennem Idealcore™ må aldrig ske med slagbor. Dette vil medføre afslag af materiale på bagsiden, og dermed stor svækkelse af karmens befæstigelse. Når elementet fastskrues, skal afstanden fikseres med kile eller blivende opklodsning.

## Fastgørelse



Der skal anvendes karmskrue med hoved (evt. uden hoved ved montage i trædele) eller vinduesmontagesbeslag, for at fastholde elementerne i den aktuelle tilstødende bygningsdel.

Afstanden mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige **700 mm**.

### IC skydedør/Futura+ skydedør med 25 mm bund

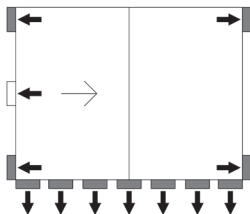

### Futura+ skydedør med 70 mm bund

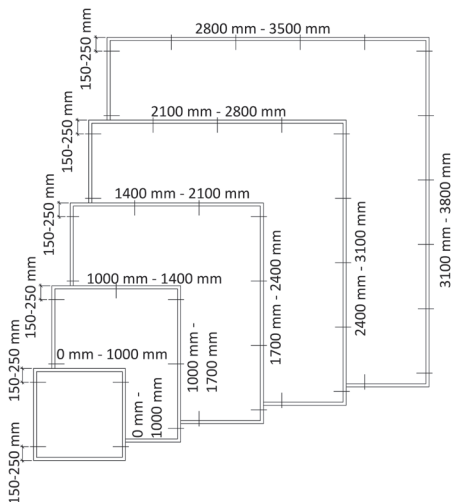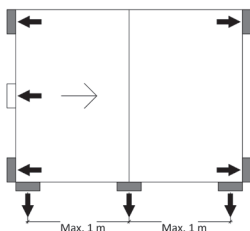


# Montage - det hurtige overblik

Se mere på Idealcombi's montage app eller på [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)


## Futura+ skydedør med 70 mm bund

### Opklodsninger skal støtte både træ og Idealcore™.

Vær opmærksom på, at de øverste beslagarme stikker 7,2 mm over overkarmen.

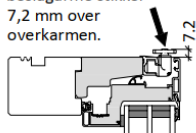


Sammenstilling ved delt- og dobbeltrettet skydedør. Se filmklip på app'en eller på [idealcombi.dk](http://idealcombi.dk)

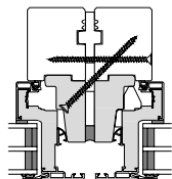


#### Montage gennem karm.

##### Top/Side gående del.

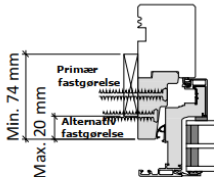


##### Top/Side fast del.

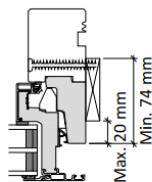


#### Montage med beslag.

##### Top.




##### Side.

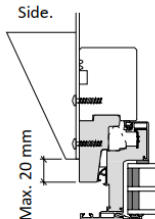


#### Bund montage.

##### Gående del.

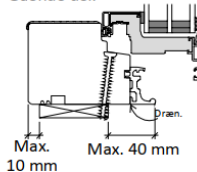

##### Fast del.

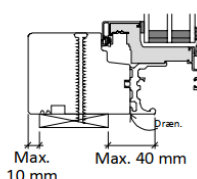


## Futura+ skydedør med lav bund


### Opklodsninger skal støtte både træ, alu og Idealcore™.

#### Montage gennem karm.

##### Top gående del.

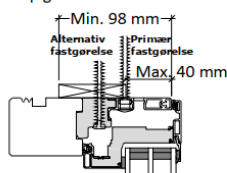


##### Top fast del.

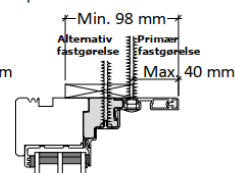


#### Montage med beslag.


##### Top gående del.

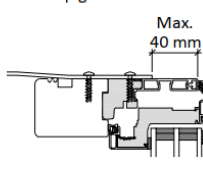


##### Top fast del.

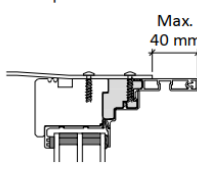


##### Side gående del.

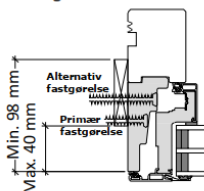


##### Side fast del.

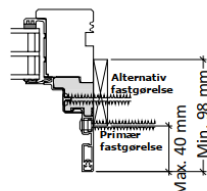


##### Side gående del.

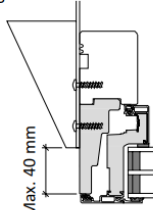

##### Side fast del.

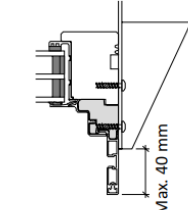


OBS! Huller i overkarmen for ramme- montage, må ikke blokeres med opklodsning, påføring eller ovenstående konstruktion.

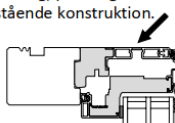


#### Bund montage.

##### Gående del.

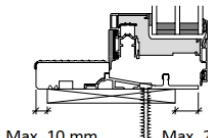

##### Fast del.

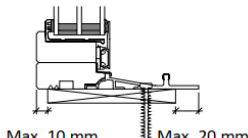

# Montage - det hurtige overblik


Se mere på Idealcombi's montage app eller på [montage.idealcombi.dk](http://montage.idealcombi.dk)

## IC skydedør - Frame ic/Nation ic/ Futura+ look


Opklodsninger skal støtte både træ og alu.

Montage gennem karm.

Top gående del.

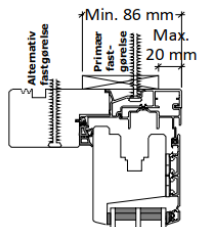


Top fast del.

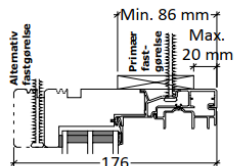


Montage med beslag.


Top gående del.

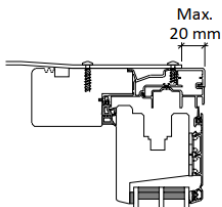


Top fast del.

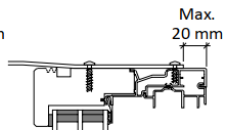


Side gående del.

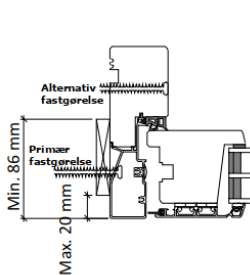


Side fast del.

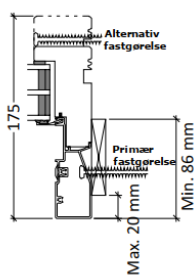

Side gående del.

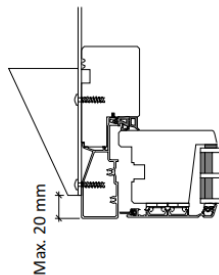


Side fast del.

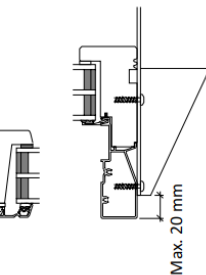


Bund montage.


Gående del.

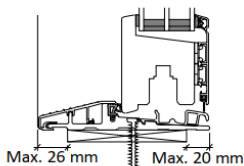

Fast del.

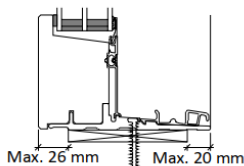

Sammenstilling ved delt- og dobbeltrettet skydedør.  
Se filmklip på app'en eller på [idealcombi.dk](http://idealcombi.dk)

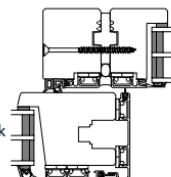

# Sådan opretter du en reklamation

Opret din reklamation på **service.idealcombi.dk** - Nemt og bekvemt - Hele døgnet

Vi gør vores yderste for at levere vinduer og døre i høj kvalitet uden fejl. Men ingen regler uden undtagelser!


Hvis der mod forventning er opstået en fejl i produktionen, transporten eller leveringen, skal du reklamere, så snart du opdager, at dit Idealcombi-produkt har en fejl.

**Du må ikke montere elementerne, før du har en godkendelse fra vores Serviceafdeling.**

Vi tilstræber at behandle enhver reklamation hurtigt, smidigt og professionelt, og vi tager enhver henvendelse om mangler eller fejl på vores produkter meget alvorligt.

**Har du tidligere oprettet en reklamation:** Klik på personikonet øverst til højre og log ind.

**Første gang du opretter en reklamation:** Klik på Opret opgave (under VELKOMMEN).

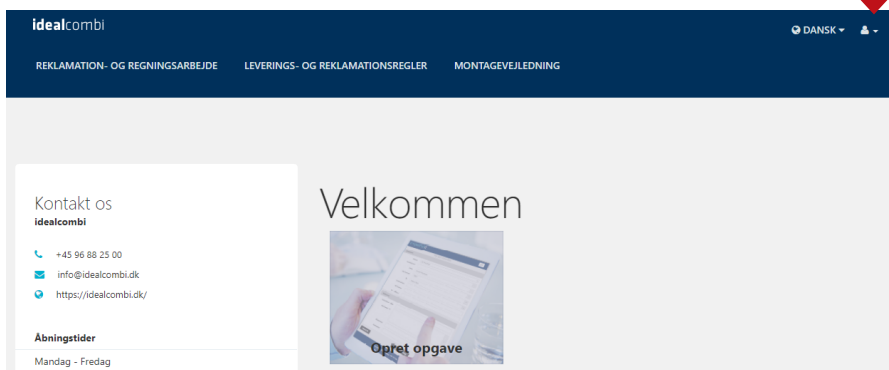

## Vælg Privat eller Erhverv og opret din reklamation

