

 NorDan VIS
Vindusinsetting
i system

NorDan VIS sprenger rammene for tradisjonell vindusinnsetting



NorDan VIS sikrer korrekt montering, hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer mengden avfall på byggeplass. I kombinasjon med NorDan NTech produkter gir dette maksimal isolering og tetting.

Komplett installasjon

Med en av markedets bredeste produktporteføljer og med mangeårig rådgivende virksomhet rettet mot byggebransjen mener NorDan at en enkel og fagmessig montering i vegg er like viktig som selve vinduet. NorDan kan levere det meste av tilbehør. I samarbeid med våre kunder har vi forenklet en rekke prosedyrer som sparer både tid og penger for kunde.

Enklere på byggeplassen

Man sparer både tid og penger på byggeplass. I tillegg får man et bedre estetisk sluttresultat. Med vårt vindusinnsettingssystem (VIS) og våre løsninger i form av innvendig foring, ønsker vi å vise at NorDan kan mer enn bare vinduer. Vi er bevisst på vårt ansvar gjennom hele prosjektet – fra begynnelse til slutt.

VIS - både på innsiden og utsiden

VIS kan leveres til samtlige vinduer, balkongdører og skyvedører. Systemet tillater vinduet montert lenger inn i vegg, uten å risikere lekkasje av luft og vann. Det vil redusere energilekkasjen og du får maksimalt utbytte av investeringen. Vi har et system av profiler som passer de fleste veggkonstruksjoner.


Innvendig kan vi tilpasse foringer og vindusbrett i de fleste utførelser som malt MDF og furu. Foring kan leveres med lang penn for justering på byggeplass.

Se instruksjonsvideoen på vår nettside.


Les QR-koden eller se: www.nordan.no




VIS for Aluminiumsbelagt vindu

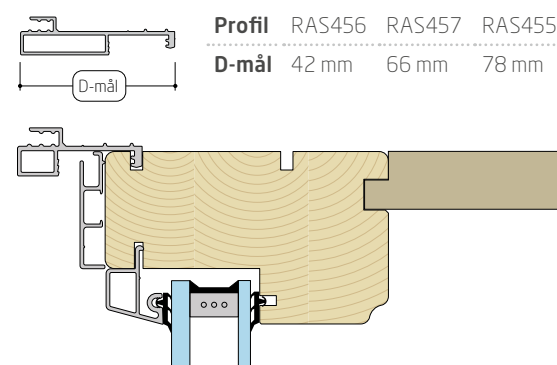

VIS for trevindu

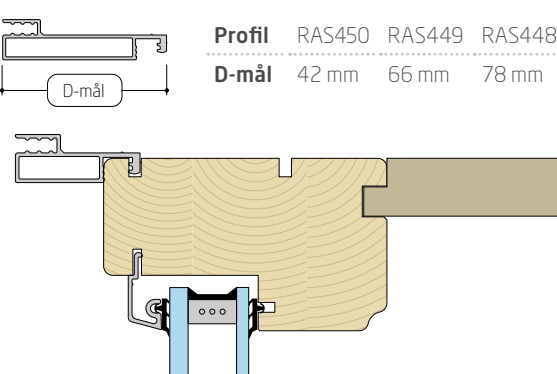

Vis for tre- og aluminiumsbelagt vindu

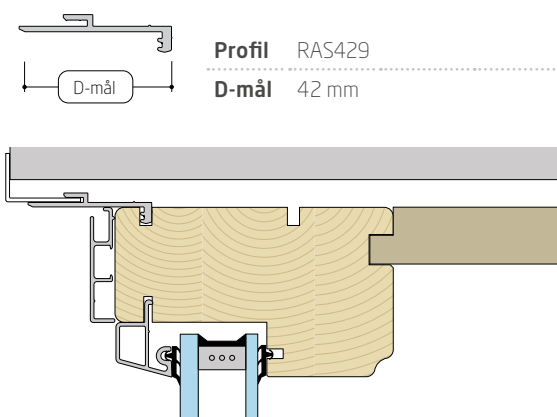



VIS konseptet

- 1 NorDan VIS tetteduk.
- 2 Utvendig foring i aluminium, designet for ytterveggs konstruksjon.
- 3 Vannbrett (Se detaljer på side 4, 10 og 11 for overgangsbelag mot trevannbrett)
- 4 Endelokk som forsegler installasjonen



1. - Montering av vindu: Følg NorDans instruksjoner for å installere vinduer.

2. - Monter VIS-duken på understykket: Dra av beskyttelseremsene fra VIS-dukens limremser og klistre den først fast i spor for vannbrett for å siden klistre den mot veggen.

3. - Monter VIS-duken på sidene: Dra av beskyttelseremsene fra VIS-dukens limremser og klistre den mot begge sider. VIS-duken må klistres over den nedre duken på begge sider.

4. - Streng med fugemasse (for utendørs bruk): For å garantere tettheten skal man dra en streng med fugemasse fra hjørnet av vinduets overstykke, tvers over vindduken.

5. - Fest VIS-duken på vinduets overside: Dra av beskyttelseremsene på den øvre VIS-duken og klistre fast den mot veggen. Trykk til slik at tapen fester og fugemassen gjør konstruksjonen tett.

6. - Monter nedre vannbrett: Trykk forsiktig vannbrettet inn i vannbrettsporet slik at den klemmer fast VIS-duken.


7. - Monter lekt over VIS-duken: Monter lekte over VIS-duken rundt hele vinduet.

8. - Fest øvre vannbrett: Skru fast øvre vannbrett i veggen.

9. - Ferdigstill veggen: Spikre panelen og fest foring rundt vinduet.




Liggende kledning

42 mm er et standard mål når man bygger med liggende panel.
Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring.

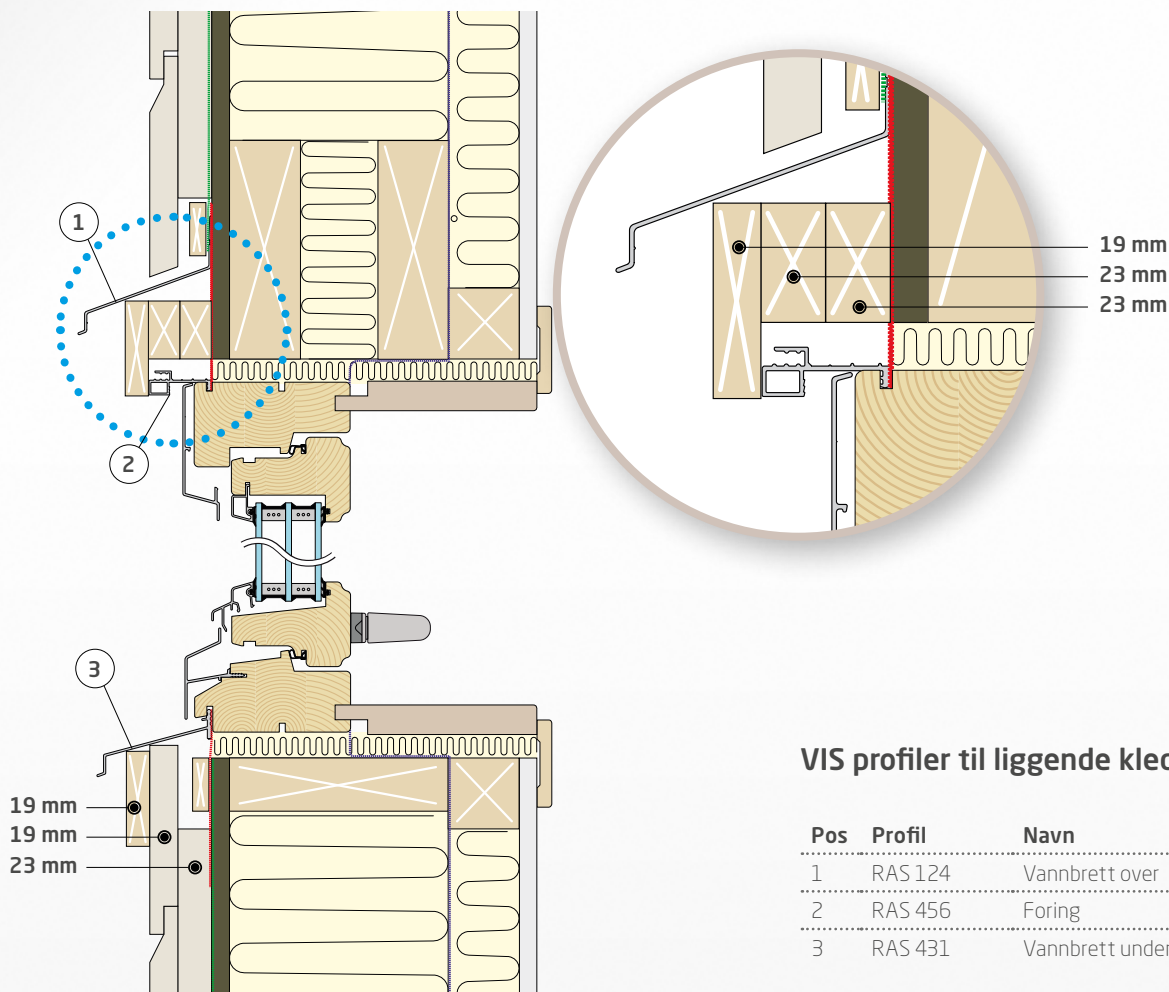





VIS profiler til liggende kledning

Pos	Profil	Navn	Mål
1	RAS 124	Vannbrett over	84 mm
2	RAS 456	Foring	42 mm
3	RAS 431	Vannbrett under	82 mm

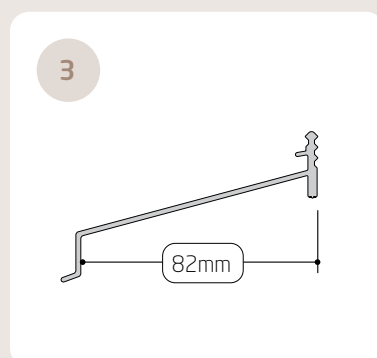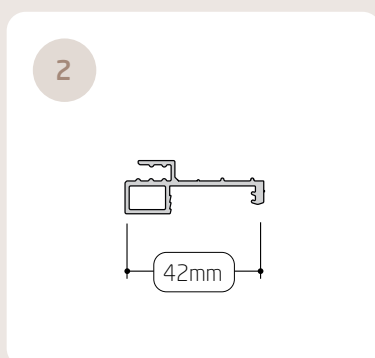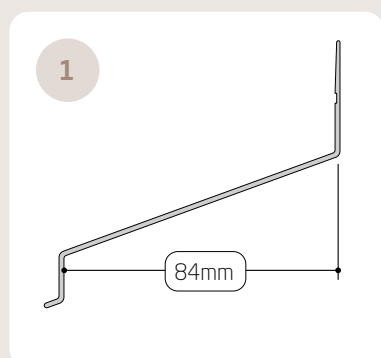





Tømmermannskledning

66 mm er et standard mål når man bygger med tømmermannskledning. Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring.

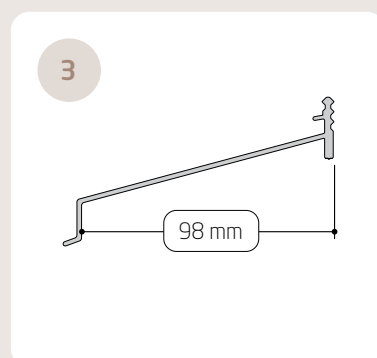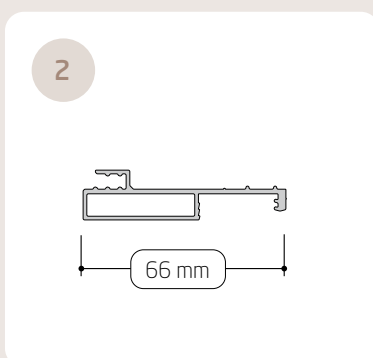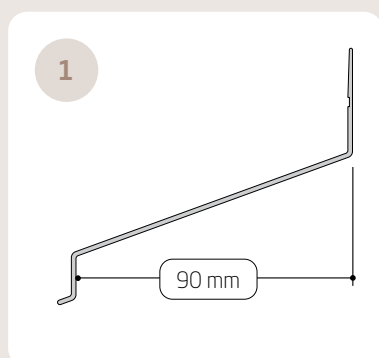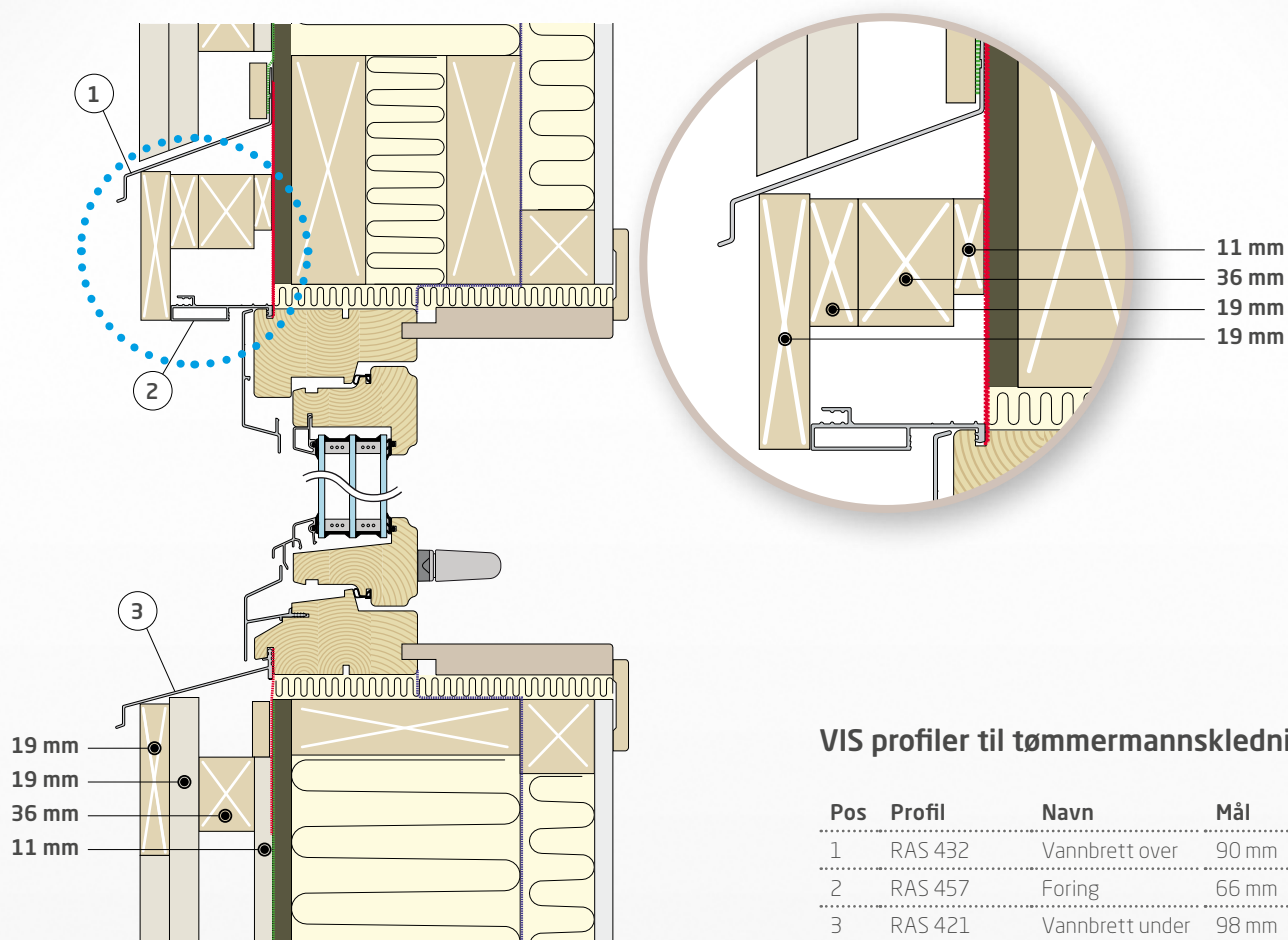



Stående kledning

78 mm er et standard mål når man bygger med stående panel med not og fjær eller låvekledning. Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring.

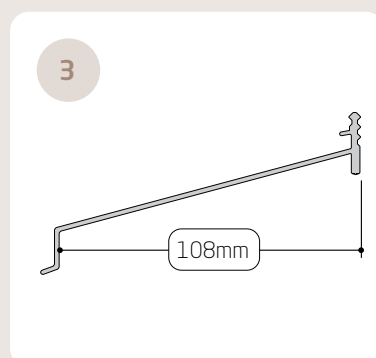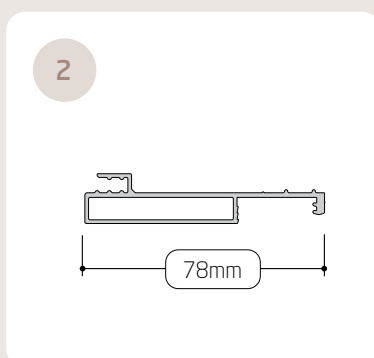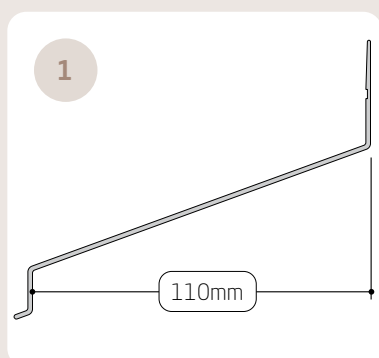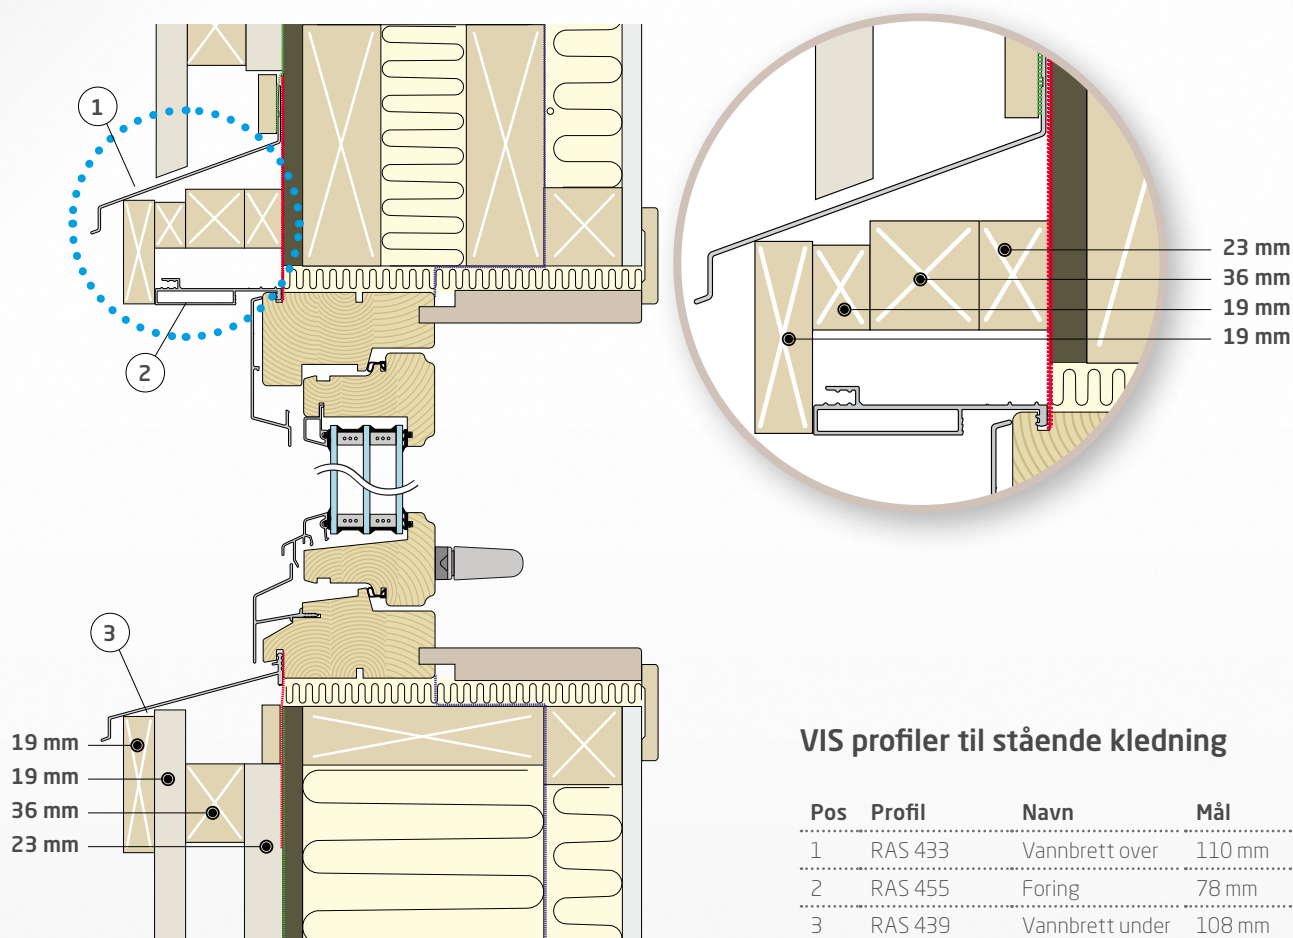




Stående kledning uten belisting

66mm er et standard mål når man bygger stående kledning uten belisting. Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring.

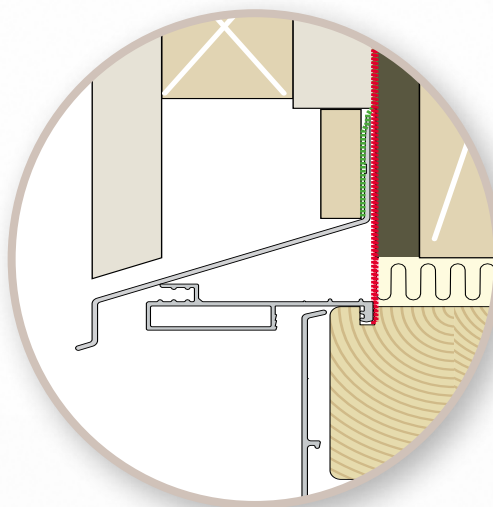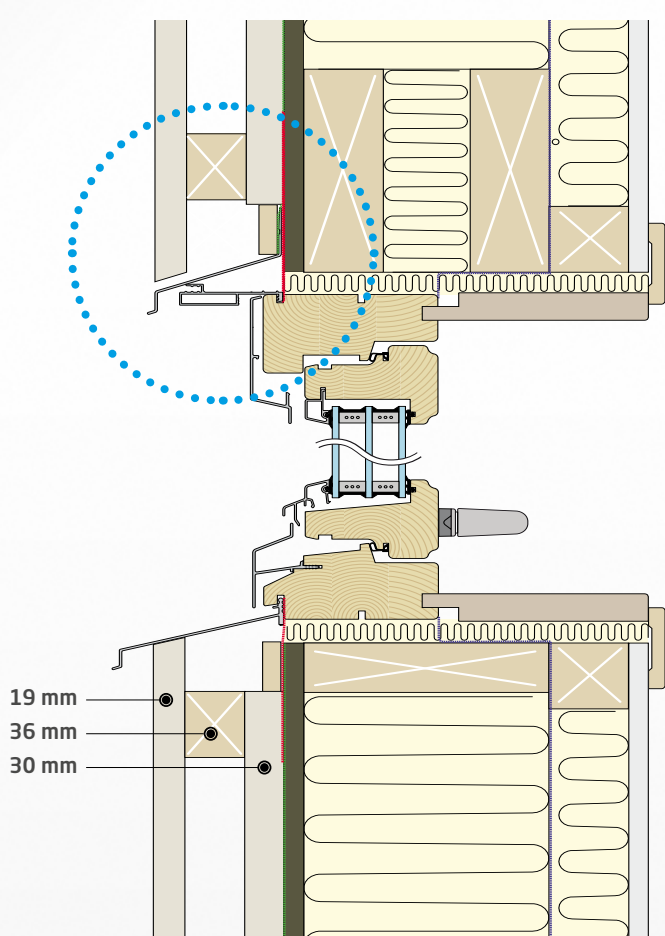



VIS profiler til tømmermannskledning

Pos	Profil	Navn	Mål
1	RAS 124	Vannbrett over	84 mm
2	RAS 457	Foring	66 mm
3	RAS 421	Vannbrett under	98 mm

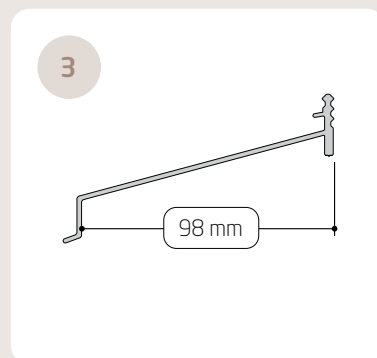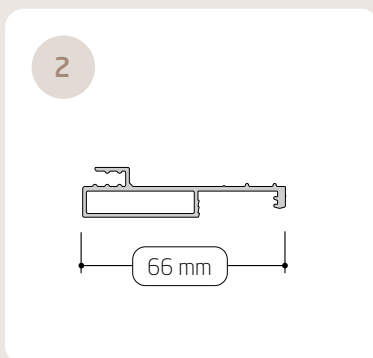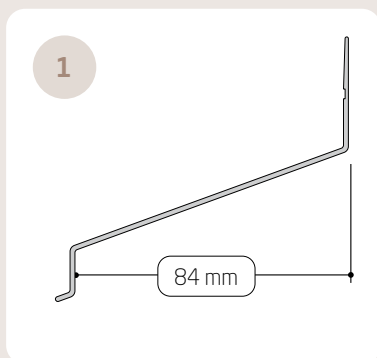


Puss og platekledning

Modellen viser et eksempel på overgangsbelag og blikk mot plate som skal ha puss. Målet tas fra vindtettingen til ytterkant foring. Blikk må produseres av blikkenslager.

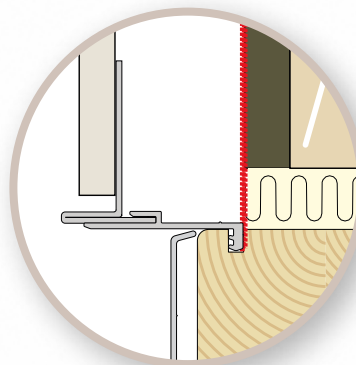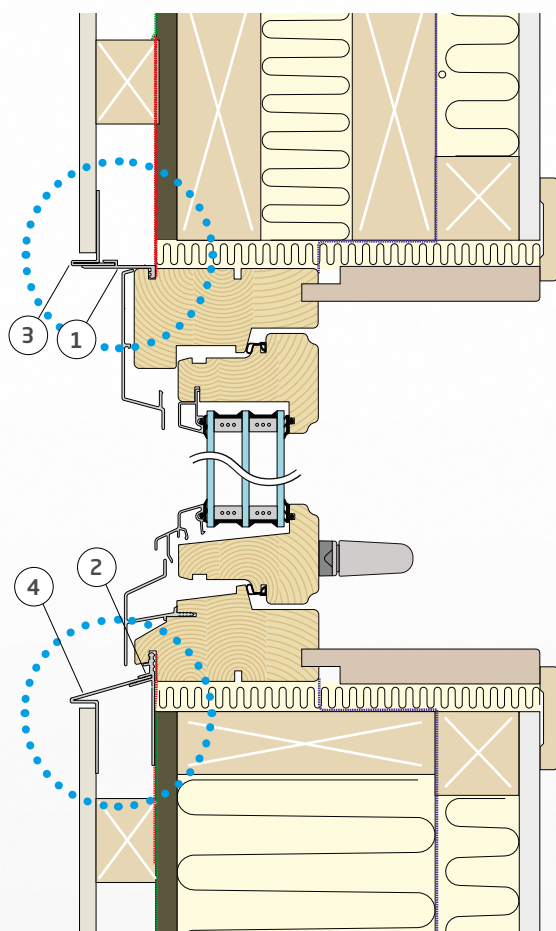


VIS profiler til stående kledning

Pos	Profil	Navn	Mål
1	RAS 429	Overgangsbeslag, sider og topp	
2	RAS 425	Overgangsbeslag bunn	
3		Blikk over og i sider	
4		Blikk under med vannbrett	

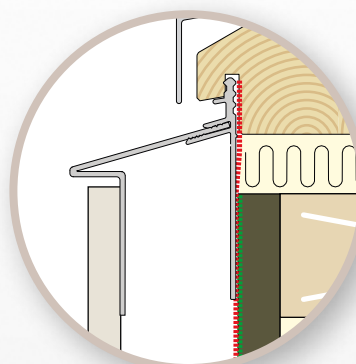


1



2




3

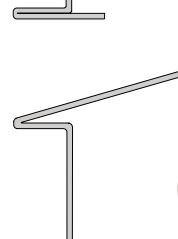

4


Alternative løsninger

Under ser du løsninger som kan brukes i alle typer vegger der man avviker fra de mest vanlige konstruksjonene.

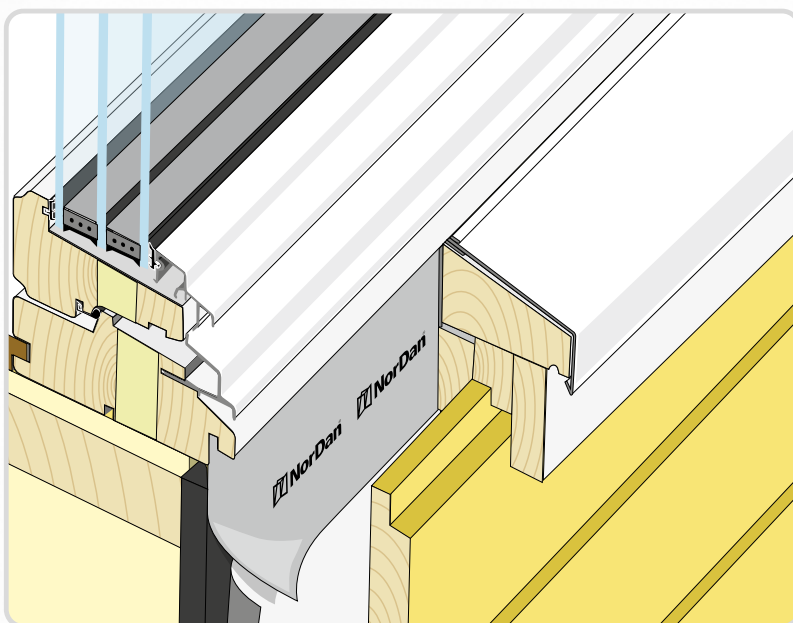


VIS mot metallvannbrett

Når man velger å beslå et vannbrett av tre.



RAS 424

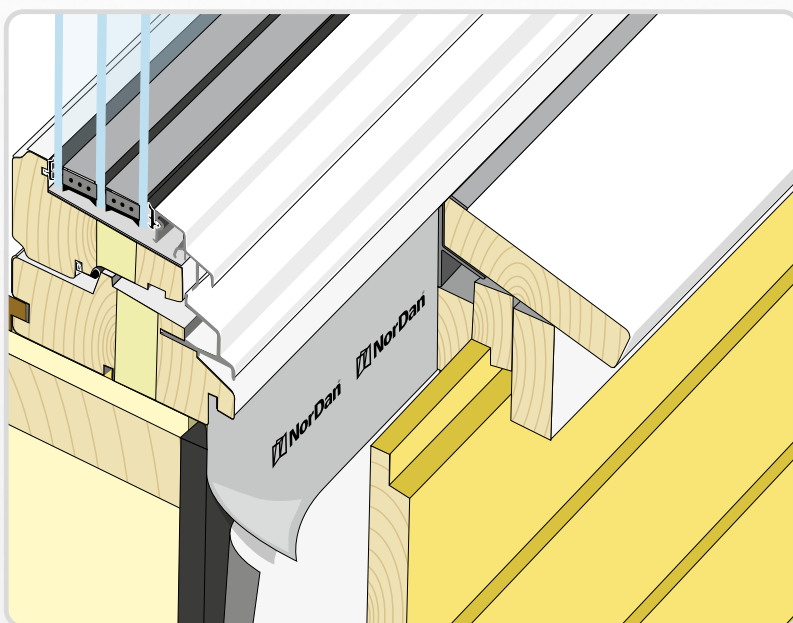

VIS mot trevannbrett


Beregnet for 28 mm trevannbrett.



RAS 426


Oversikt VIS-profiler

NorDan VIS vannbrett og overgangsbeslag i topp og bunn.

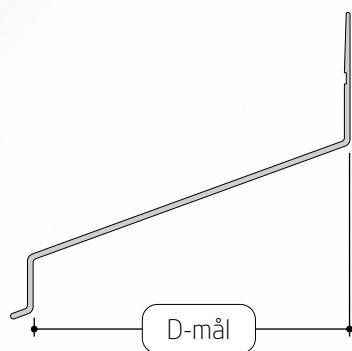


Vannbrett Over

Profil	RAS124	RAS432	RAS433
D-mål	84 mm	90 mm	110 mm

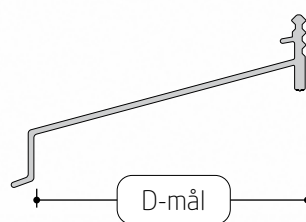


Vannbrett Under

Profil	RAS430	RAS431	RAS421	RAS439
D-mål	72 mm	82 mm	98 mm	108 mm

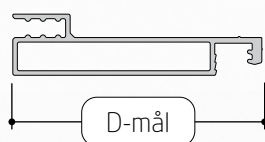


Aluminiumforing trevindu

Profil	RAS450	RAS449	RAS448
D-mål	42 mm	66 mm	78 mm

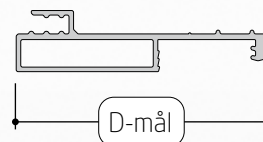

Aluminiumforing tre/aluminiumvindu


Profil	RAS456	RAS457	RAS455
D-mål	42 mm	66 mm	78 mm

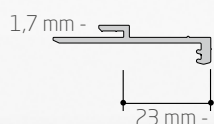

**Overgangsbeslag
mot platekledning,
tegl eller puss**

Profil	RAS429
D-mål	42 mm

Overgangsbeslag for vannbrett

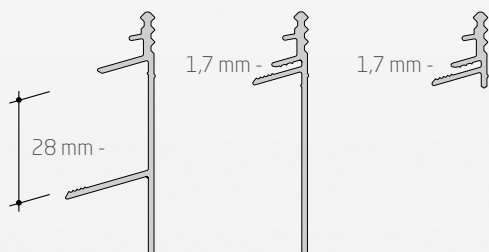

RAS426

RAS424

RAS425

**VIS løsning uten utforing
(Kun for å feste duk)**



RAS428

NorDan VIS tetteduk

VIS kommer i utgangspunktet med påmontert tetteduk. Det er også mulig å bestille uten duk dersom det er ønskelig å bare bruke aluminiumutforing. Tetteduken blir festet med RAS428. Tetteduken er en robust diffusjonsåpen duk med heldekkende lim som hefter godt mot vindsperresjiktet.

Endestykker

Endestykkene er robuste plastbelag. Fungerer som oppbrett på vannbrettet under vinduet. Endestykker for vannbrett i aluminium kommer i riktig lengde tilpasset profilen. Dersom du velger overgangsbeslag for trevannbrett eller blikk kommer endestykke med lengde tilpasset D-målet på utforingsprofilen som er valgt. Alle endestykkene finnes i grå, sort og hvit.



VIS med vannbrett i aluminium med endestykker i vegg og liggende kledning.


Vannbrett

Vannbrettene over og under blir som standard levert 236mm bredere enn produktet, og kan enket kappes til ønsket lengde på byggeplassen. Dette kan også bestilles på ønsket lende. Dersom endestykker skal brukes må vannbrett gå minimum 10mm på utsiden av produktet der hvor endestykket skal monteres.

Vannbrett kan også bestilles i lengder opp til 5950mm dersom det skal dekke flere produkter og kappes til på arbeidsplass.

Festehull

NorDan kan levere flere ulike typer festehull. Her presenterer vi hva som er standard og hva som kan fås som tilvalg.

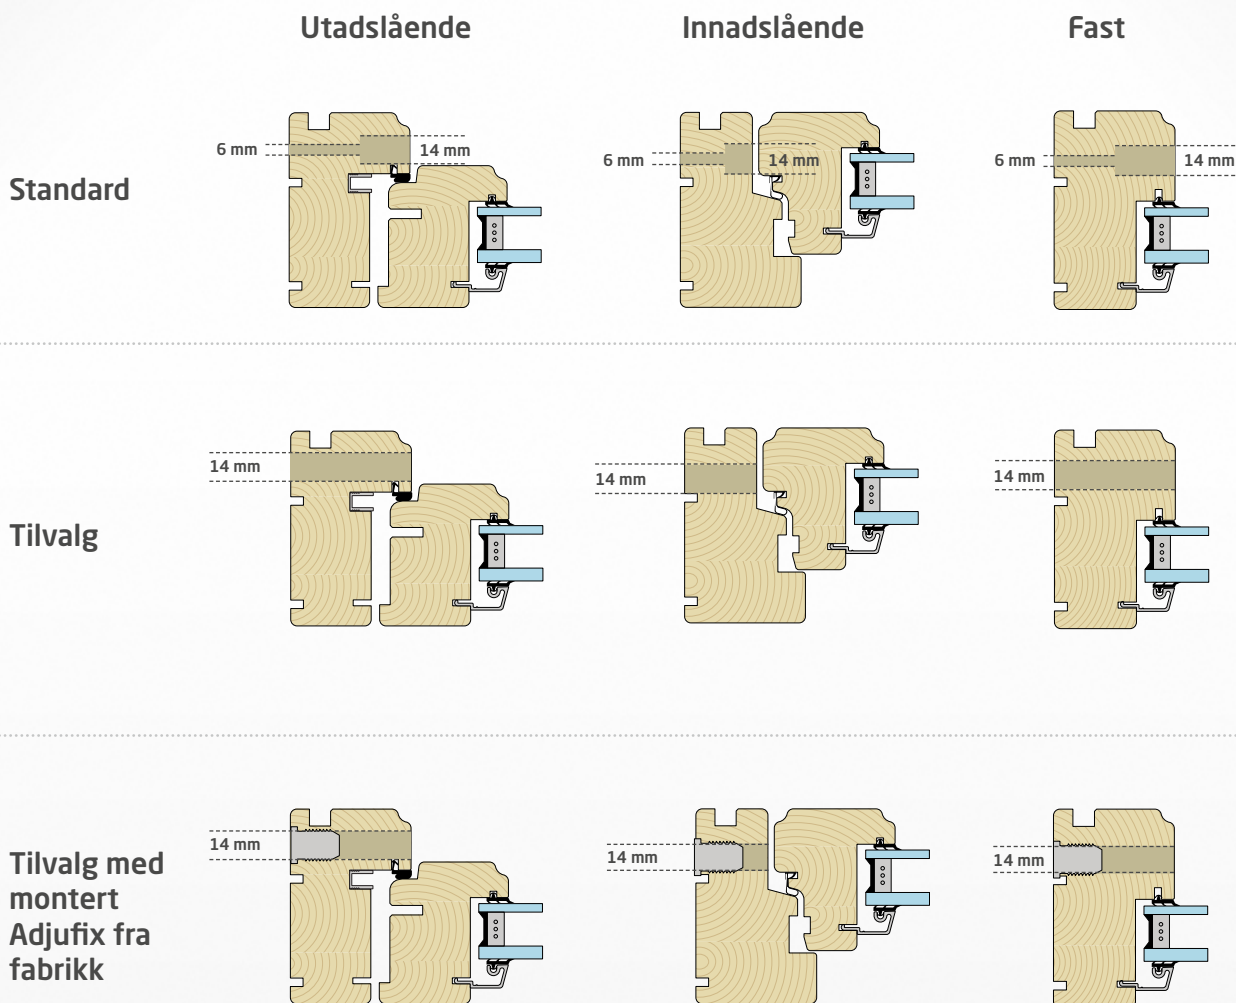


Adjufix monteringshylse

Kan leveres montert på de fleste produkter.
Gir enkel montering og justering.
Finnes i 28 og 38mm lengde

Foring


NorDan leverer foring og blomsterbrett i fuktbestandig, Svanemerket MDF eller furu.

Aluminiumsbelagte produkter

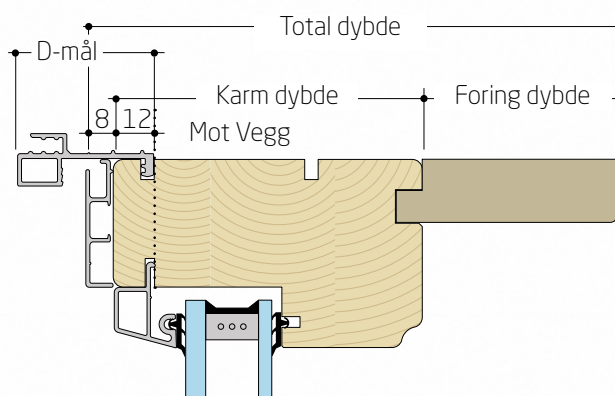


Det er "Total dybde" som oppgis på ordrebekreftelser fra NorDan ved bestilling av vinduer og foringer samlet.

Tre produkter

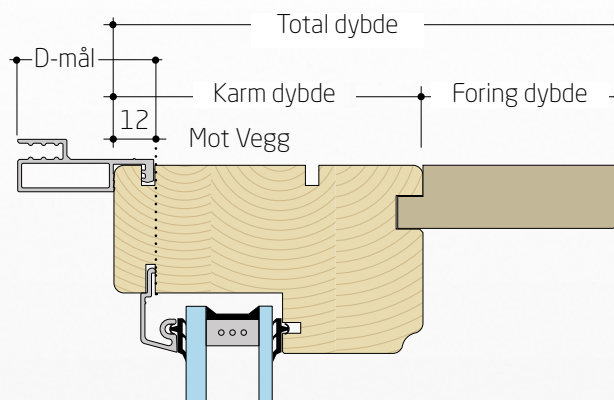

Det er "Total dybde" som oppgis på ordrebekreftelser fra NorDan ved bestilling av vinduer og foringer samlet.

Foring

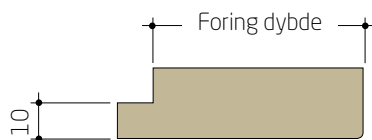

Når det bare bestilles foringer er det "Foring dybde" som oppgis på ordrebekreftelse.

Kundeløftet

Et løfte for generasjoner

Det er mye å sette seg inn i når man skal investere i nye dører og vinduer. I NorDan er vi opptatte av å gjøre valget av leverandør så enkelt som mulig, og den beste måten å gjøre det på er å være best på alle de områdene som er viktige for deg som kunde. Kundeløftet er der for at det skal være enklere for deg å se alt du får du ved å velge løsninger fra NorDan. Det handler også om at du skal føle deg trygg på at bak hver eneste leveranse fra NorDan står det dyktige mennesker som mest av alt vil at hver enkelt kunde skal være fornøyd, og at hvert enkelt produkt skal vare så lenge som mulig.

Markedets beste garantier for vinduer og dører



60 års forventet levetid for aluminiums-bekledde produkter



40 års forventet levetid for tre-produkter



30 års garanti mot sopp og røte for aluminiums-bekledde produkter



20 års garanti mot sopp og røte for treprodukter



10 års ruteknuse-garanti ved registrering i MyNorDan (5 år standard)



10 års produkt-garanti på Svanemerkede produkter

Salgsdistrikt NorDan Norge:

Felles sentralbord: 51 40 40 00

Lokalt og Nord-Norge:

salg.moi@nordan.no
Stasjonsveien 46, 4460 Moi

Østlandet:

salg.oslo@nordan.no
Alfasetveien 1, 0668 Oslo

Østlandet-Sør:

salg.porsgrunn@nordan.no
Hydrovegen 6, 3933 Porsgrunn

Vest-Norge:

salg.aalesund@nordan.no
Postveien 13, 6018 Ålesund

Bergen:

salg.bergen@nordan.no
Leirvikåsen 45, 5179 Godvik

Midt-Norge:

salg.trondheim@nordan.no
Kvenildmyra 4, 7093 Tiller

Rogaland:

salg.stavanger@nordan.no
Kontorveien 12, 4033 Stavanger

Agder:

salg.kristiansand@nordan.no
Skibåsen 40D, 4636 Kristiansand