


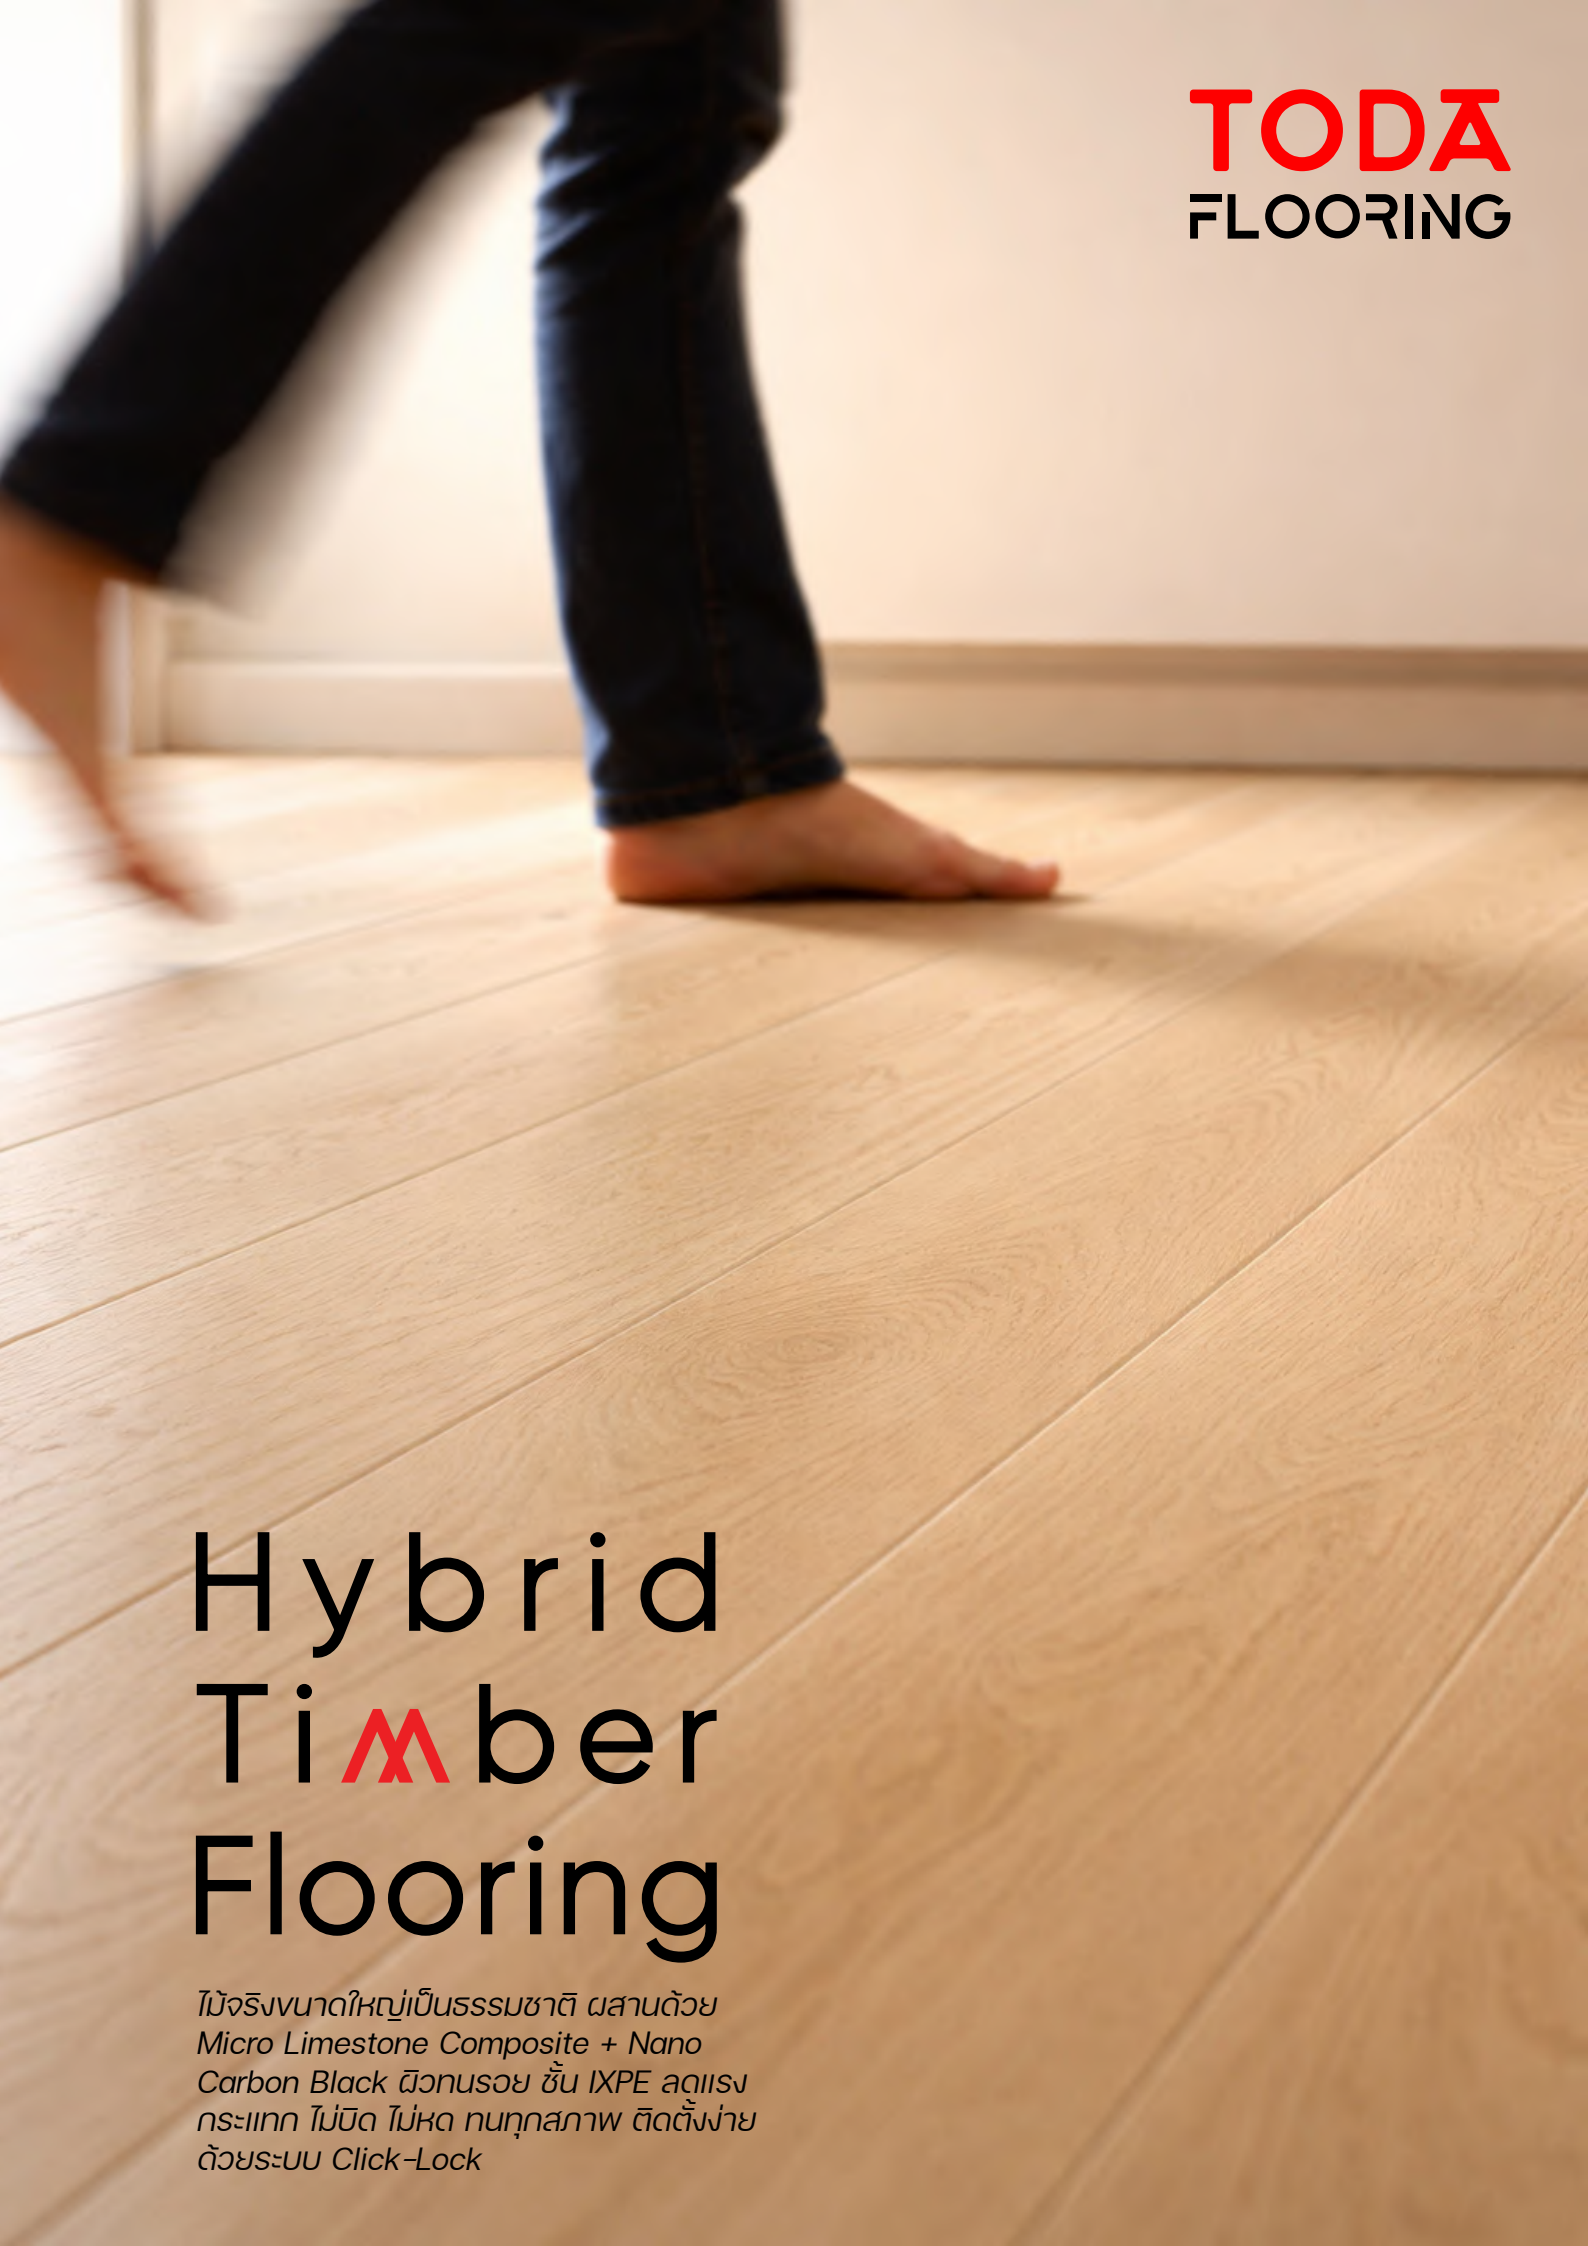

TODA
FLOORING

Hybrid Timber Flooring

ไม้จริงขนาดใหญ่เป็นธรรมชาติ ผสานด้วย
Micro Limestone Composite + Nano
Carbon Black ผิวทนรอยขีดข่วน ชั้น IXPE ลดเสียง
กระแทก ไม้บิด ไม้หด ทนทุกสภาพ ติดตั้งง่าย
ด้วยระบบ Click-Lock

Revolt the ordinary to create a new
world nature by artificial materials –
TODA

Hybrid
Ti**M**ber
Flooring

What is Hybrid Timber Flooring?

พื้นไม้ Hybrid ที่ผิวหน้าเป็นไม้จริง ขนาดใหญ่ สัมผัสความงามจากไม้จริง ผสานด้วยเทคโนโลยี Micro Limestone Composite และเสริมความแข็งแรงด้วย Nano Carbon Black เพื่อโครงสร้างที่มั่นคง และทำให้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ผ่านการเคลือบ Protective Surface เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน พร้อมชั้น IXPE-Backing ที่ช่วยดูดซับแรงกระแทก ให้พื้นไม้มีคุณสมบัติ ไม่บิดตัว ไม่หดหรือขยายตัว ทนทานต่อทุกสภาวะ ลดความเสี่ยงปัญหาการเกิดปลวก พร้อมติดตั้งง่ายด้วยระบบ Click-Lock



Hybrid
Ti**M**ber
Flooring

STRUCTURE

Protective Surface

Water-Resistant | Surface Shield
| UV-proof (7 Layers)

Timber Layer


100% Natural Timber (Grade AB)
Wood : White Oak | Walnut

Core Layer

Micro Limestone Composite
+ Nano Carbon Black

IXPE Backing

IXPE Foam Layer Absorbs
Vibrations and Prevents Water
Absorption.

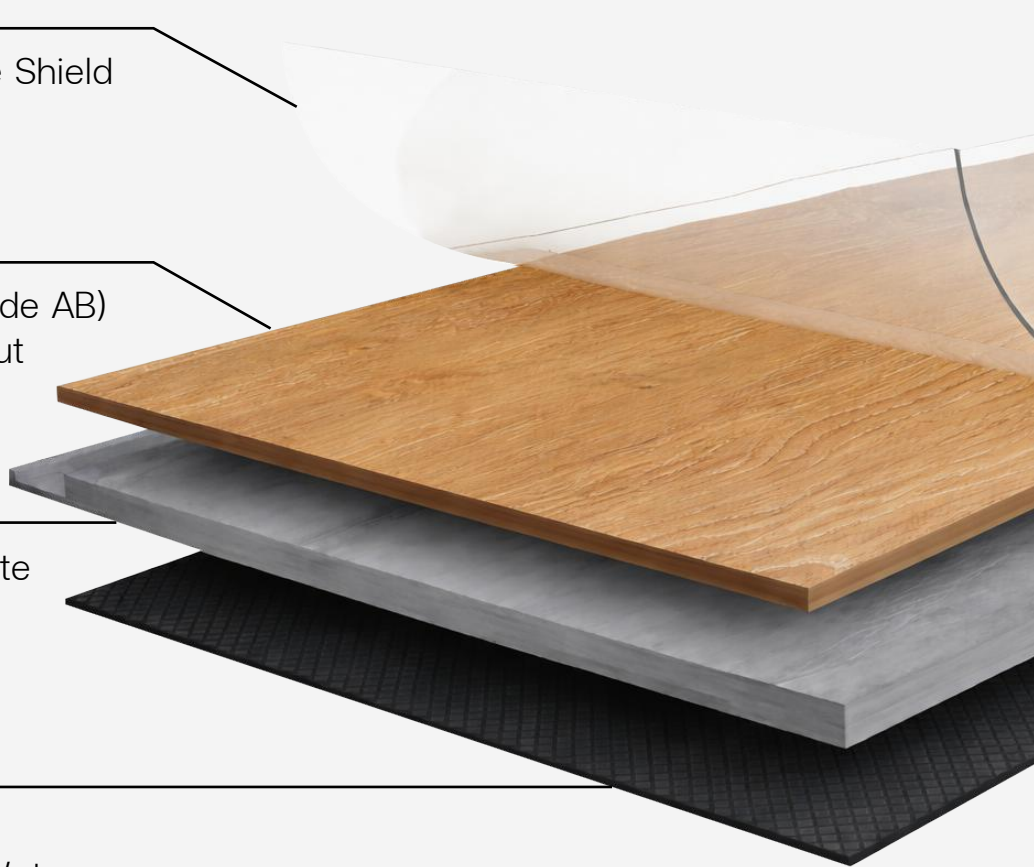

Hybrid
Ti**M**ber
Flooring

Why Hybrid Timber Flooring?



REAL TIMBER TOP LAYER

หน้าท๊อปทำจากไม้จริง



PET-FRIENDLY

ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง



WATER-RESISTANT

กันน้ำ



NOISE REDUCTION

ลดเสียงรบกวน



NO EXPANSION/ CONTRACTION

ไม่ยืดหรือหดตัวตามอุณหภูมิ



EASY CLEAN

ทำความสะอาดง่าย



NO NEED TO ACCLIMATISE

ไม่จำเป็นต้องปรับสภาพไม้ก่อนติดตั้ง



ANTI-SLIP

กันลื่น



SCRATCH-RESISTANT

ทนรอยขีดข่วน



TERMITE-RESISTANT

กันปลวก



FIRE-RETARDANT

กันไฟลาม




UV PROTECTION

เคลือบ UV ป้องกันสีซีดจาง

Wood Patterns & size

WALNUT

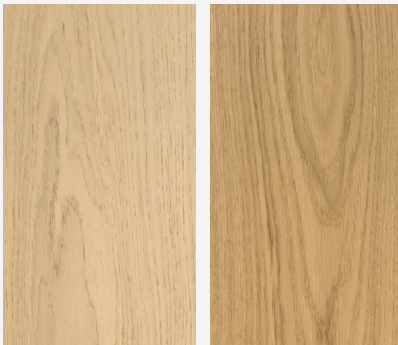

Ecu Color

Cinnamon Color

WHITE OAK



Sand Color

Wheat Color

Fog Color




Fawn Color

Coffee Color

Tobacco Color

PATTERNS

BRICK 1 : 2

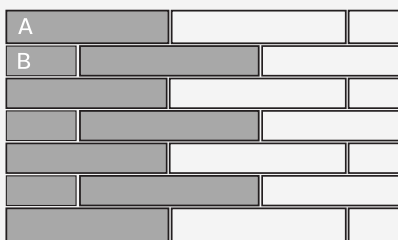

RANDOM 1 : 3





SPECIFICATIONS



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Ti**A**ber
Flooring



Hybrid Timber Flooring

PACKAGING

Contain Size

4 pcs./box

Area

1.444 sq.m/carton

Gross Weight

24 kg.

PRICE

2,500.-/ sq.m

3,600.-/ box

WALNUT

Ecru Color / 602-01



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

WALNUT

Cinnamon / 602-02



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

WHITE OAK

Sand Color /
603-01



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring



WHITE OAK

Wheat Color /
603-02



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

WHITE OAK

Fog Color /
603-03



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

WHITE OAK

Fawn color /
603-04



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring



WHITE OAK

Coffee Color/
603-05



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

WHITE OAK

Tobacco Color /
603-06



THICKNESS
8+2 mm IXPE



CONTAIN SIZE
4 pcs./box



AREA
1.44 sq.m./carton



SIZE
1900x190 mm



REAL TIMBER
1.2 mm

Hybrid
Timber
Flooring

Installation Instructions

วิธีการติดตั้ง

1. เริ่มจากด้านซ้ายของห้อง โดยหันด้านสันของแผ่นพื้นเข้าหาผนัง และเว้นระยะห่าง 10 มม. ระหว่างแผ่นพื้นกับผนัง ทั้งด้านยาวและด้านสัน
2. วางแผ่นแรกให้ตรงแนว และตรวจสอบให้แผ่นแนบสนิทกับผนัง เพื่อให้เป็นฐานในการจัดแนวแถวต่อไป
3. ติดตั้งแผ่นถัดไป โดยสอดด้านสันของแผ่นใหม่เข้ากับร่องของแผ่นก่อนหน้า ในมุมต่ำ แล้วกดลงให้ล็อกสนิททั้งด้านยาวและปลาย
4. ตัดแผ่นสุดท้ายของแถวแรก ให้ยาวอย่างน้อย 30 ซม. และสามารถใช้เศษแผ่นนั้น (หากยาวพอ) เป็นแผ่นเริ่มต้นแถวที่สอง
5. วางแผ่นในแถวถัดไป โดยให้รอยต่อปลายของแผ่นสลับกับแถวก่อนหน้า อย่างน้อย 30 ซม.
6. ติดตั้งแผ่นในแถวต่อไป ด้วยวิธีสอดปลายและกดลงเช่นเดียวกัน ตรวจสอบให้ล็อกแน่นทุกด้าน
7. ตรวจสอบแนวของแถวแรก ให้เรียงตรง และใช้เป็นแนวอ้างอิงในการติดตั้งแถวต่อไป
8. ติดตั้งต่อเนื่องโดยรักษาระยะรอยต่อปลายแผ่น อย่างน้อย 30 ซม. ระหว่างแถวตั้งแต่แถวที่ 4 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยของทุกแผ่นและแนวติดตั้ง ให้สม่ำเสมอจนจบงาน



ข้อแนะนำก่อนติดตั้ง Hybrid Timber Flooring

1. วางแผ่นพื้นในพื้นที่ติดตั้งล่วงหน้า 24 ชม. เพื่อปรับอุณหภูมิและความชื้น
2. พื้นสามารถทนต่ออุณหภูมิระหว่าง 3°C ถึง 50°C และควรปูแผ่นกันชื้น หากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อความชื้น เช่น ชั้นล่าง
3. เว้นระยะขยายตัว 10 มม. รอบขอบห้อง แล้วปิดด้วยบัวหรือแผ่นปิด
4. วัดขนาดห้องและจัดวางแนวแผ่นให้เหมาะสม เพื่อให้ได้แนวสุดท้ายกว้างพอ
5. สลับแผ่นให้ลดหลาดยสวยงาม และวางตามทิศทางแสงหลักของห้อง
6. หากติดตั้งบนพื้นไม้เดิม ให้ปูวงวางแนวเดิม และมีช่องระบายอากาศ ห้ามตอกหรือติดแผ่นเข้ากับพื้นโดยตรง
7. เผื่อวัสดุ 10% สำหรับตัดเข้ามุมและเศษ
8. โปรดตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนใช้งาน และแจ้งภายใน 7 วัน หากพบข้อบกพร่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

1. ตลับเมตร
2. ตัวเว้นระยะ
3. ค้อนยาง
4. อุปกรณ์ตัด เช่น เครื่องตัด หรือ คัตเตอร์
5. สัมปรับระดับ



ตลับเมตร



ตัวเว้นระยะ



ค้อนยาง



คัตเตอร์



สัมปรับระดับ

Revolt the ordinary to create a new world
nature by artificial materials – TODA

Hybrid
Ti**M**ber
Flooring

REVOLT THE ORDINARY
to create a new world nature by
artificial materials - TODA

TODA
FLOORING

Hybrid Timber Flooring

CONTACT US

WEBSITE



LINE OA



Toda Pvc Leather Co., Ltd.
88/11 M.1 Bang Nam Chaet,
Mueang Samutsakhon,
Samutsakhon 74000

Email : info@toda.co.th Line OA : [@todaflooring](https://www.line.me/todaflooring) FB : [TODA Flooring](https://www.facebook.com/TODA.Flooring) IG : [TODA Flooring](https://www.instagram.com/TODA.Flooring)