



K R O M S K I & S O N S

Harfa Forte


INSTRUKCJA MONTAŻU

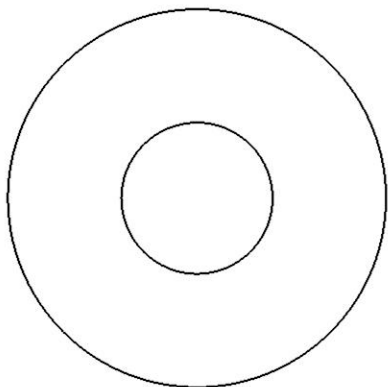


2 wielkie metalowe podkładki

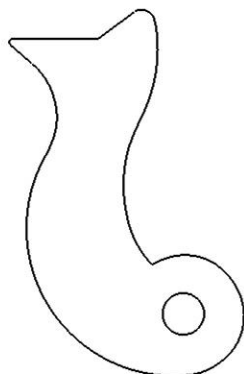

2 zapadki



4 nakrętki skrzydełkowe

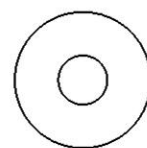


4 duże metalowe podkładki



2 blachowkręty



4 śruby 3,5 x 16

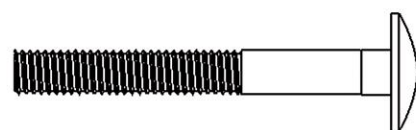


2 śruby zamkowe M6




4 wkręty do drewna 4 x 30



8 wkrętów do drewna 4,5 x 45







2 małe metalowe podkładki




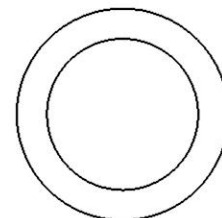


4 średnie metalowe podkładki

Rzeczywiste rozmiary elementów

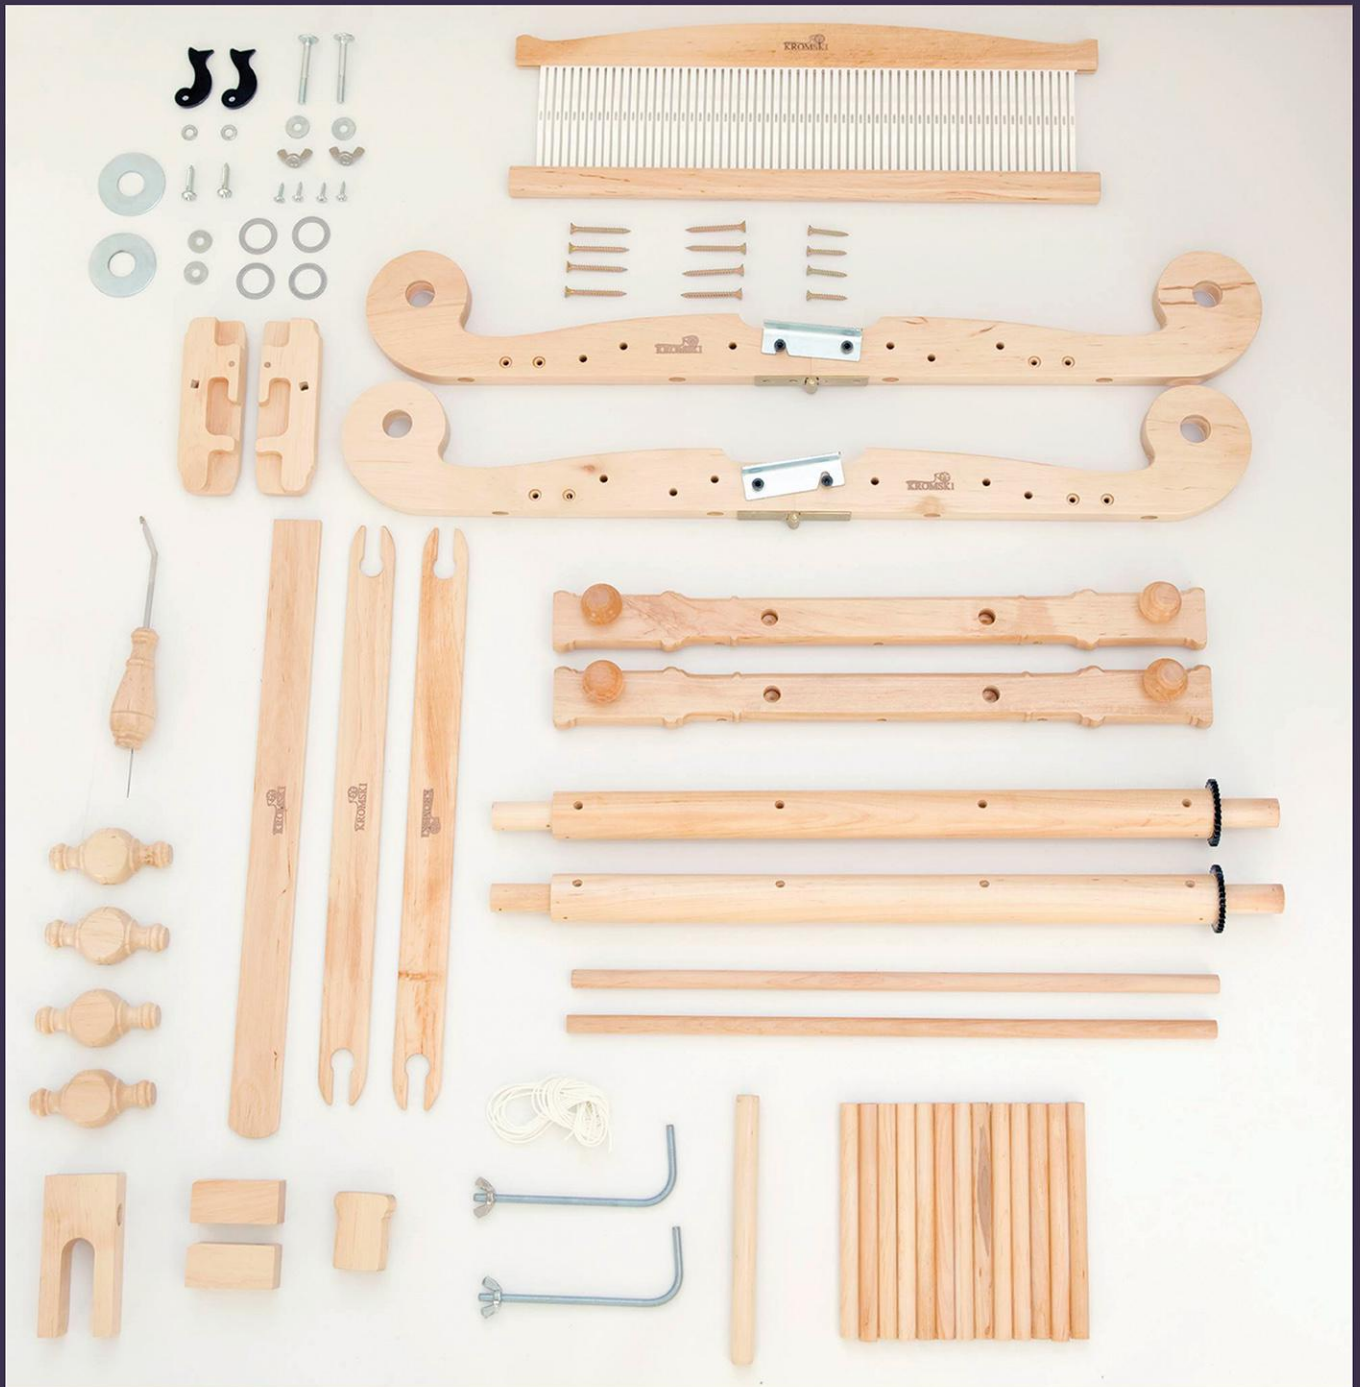

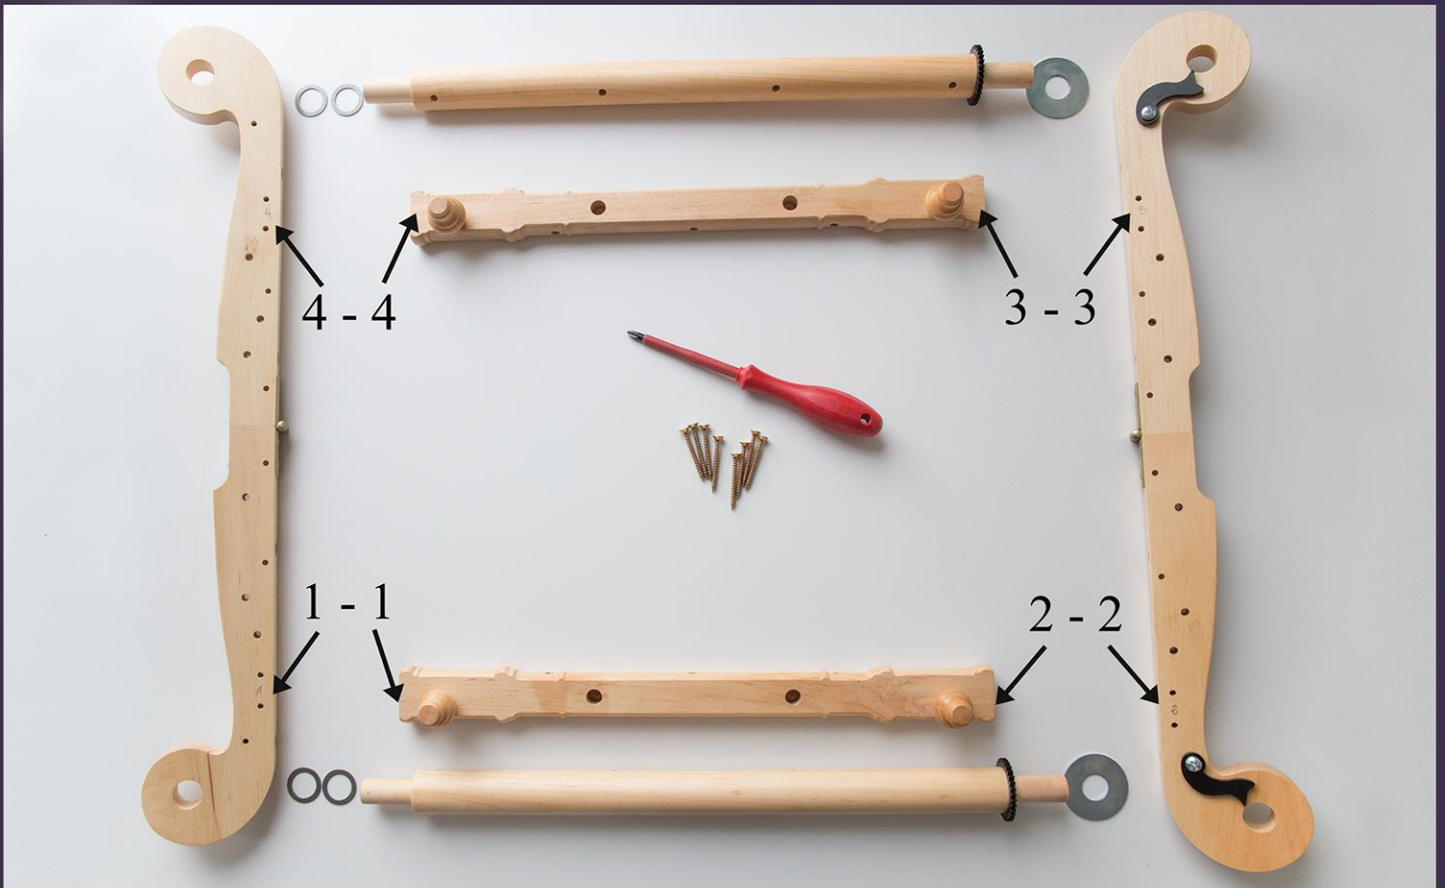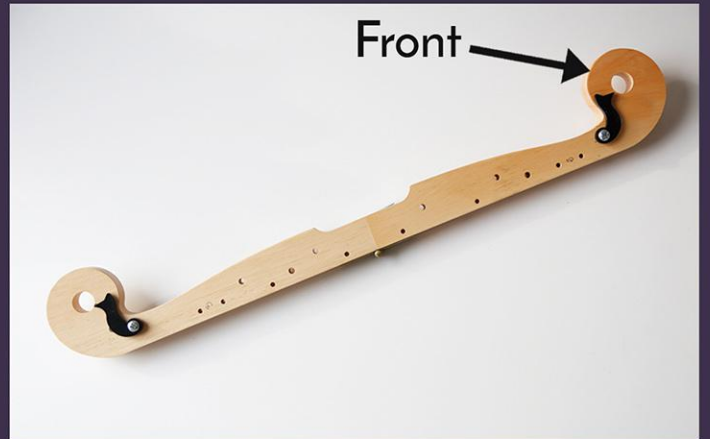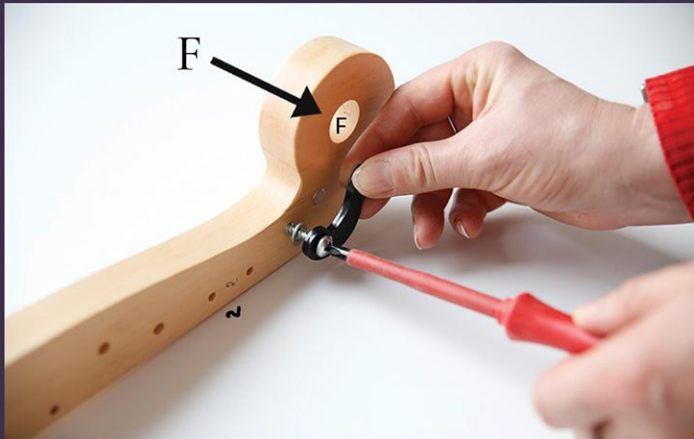

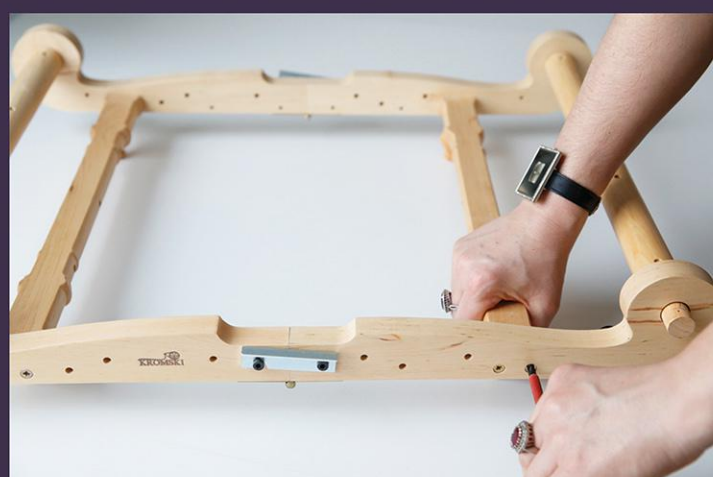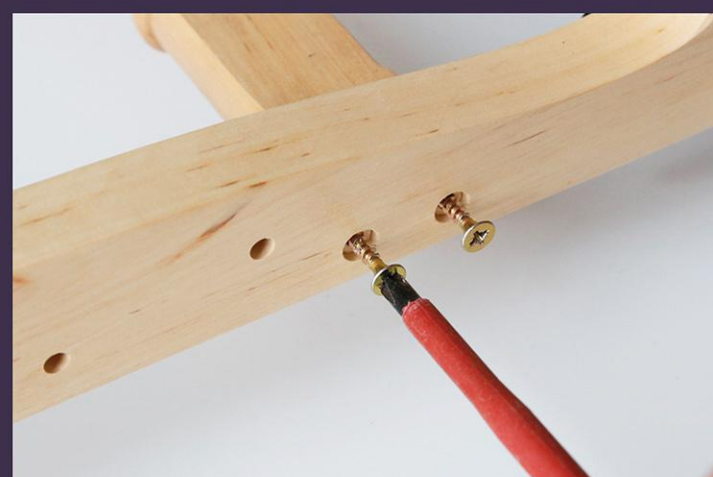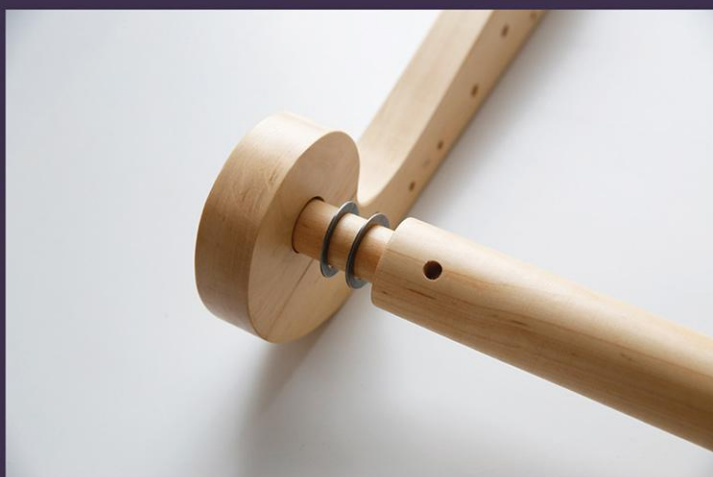
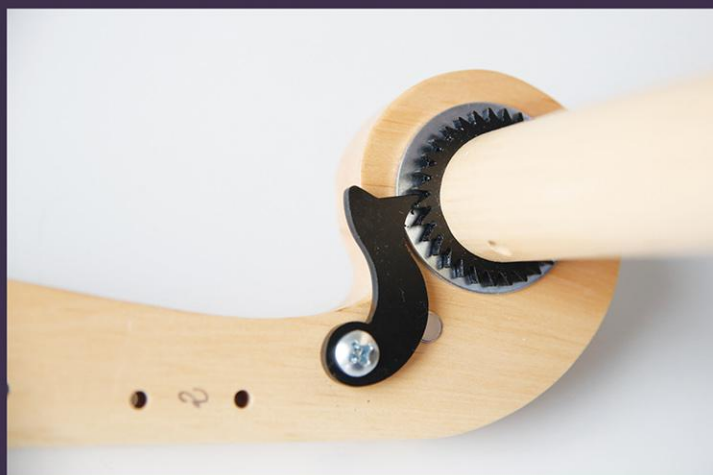



Wkręt do drewna 4.5 x 45
Dokręć - nie za mocno, nie do końca.

Przymocuj pozostałe elementy, umieść krosno na płaskiej powierzchni, ustawiając boki tak, aby wszystkie nogi znajdowały się na stole. Dokręć wszystkie śruby.



Szczelina pomiędzy pokrętłem a bokiem powinna wynosić ok. 1 mm.

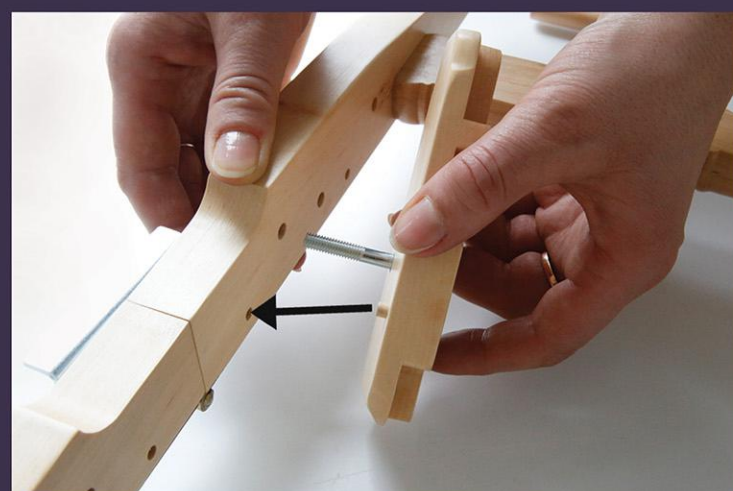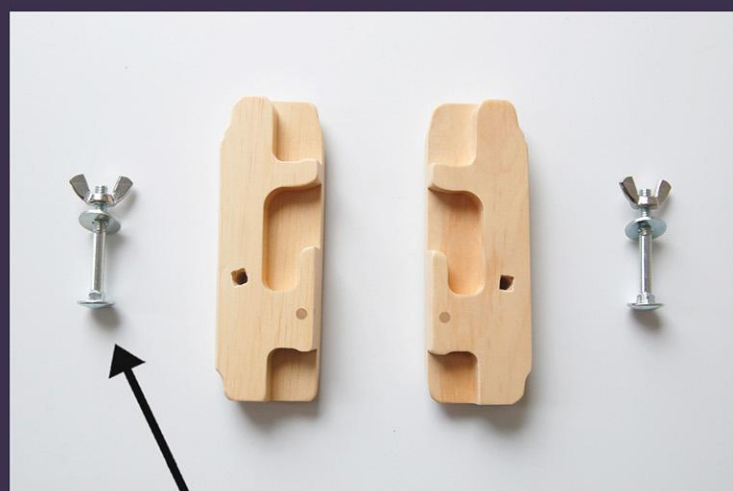

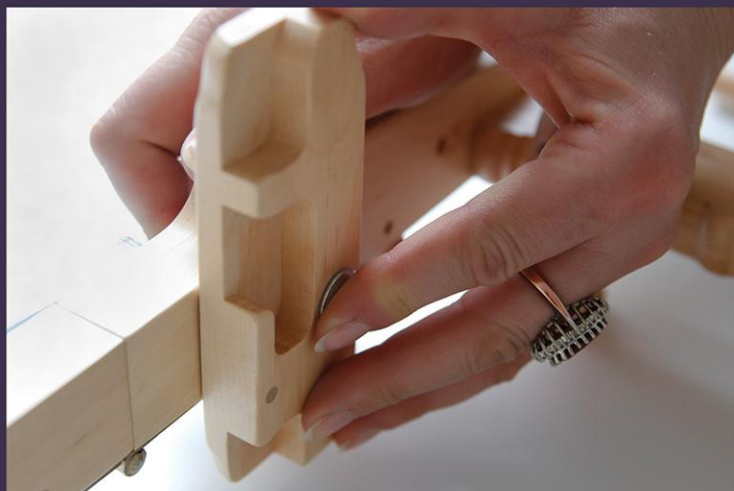


Mocno dociśnij kołeczek




Przed przykręceniu nakrętki skrzydełkowej umieść małą metalową podkładkę.




Śruby 3,5 x 16

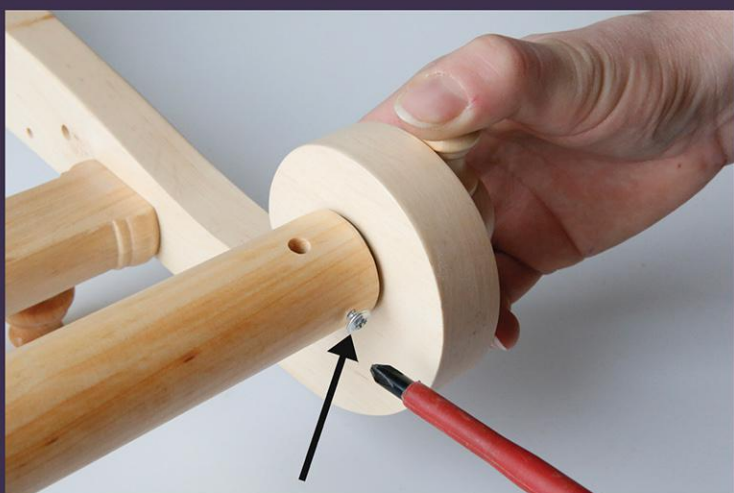


Pozostaw 2-3 mm odstępu pomiędzy głową śruby a drewnianą belką.

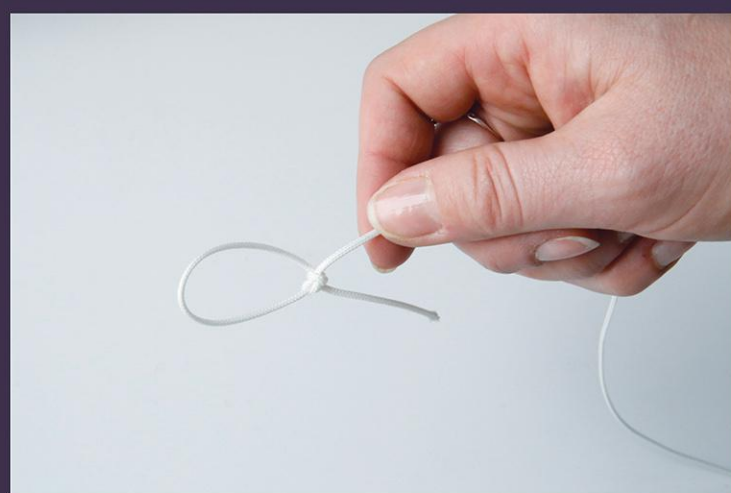

Zwiąż końcówki obydwu sznurków w pętelkę.

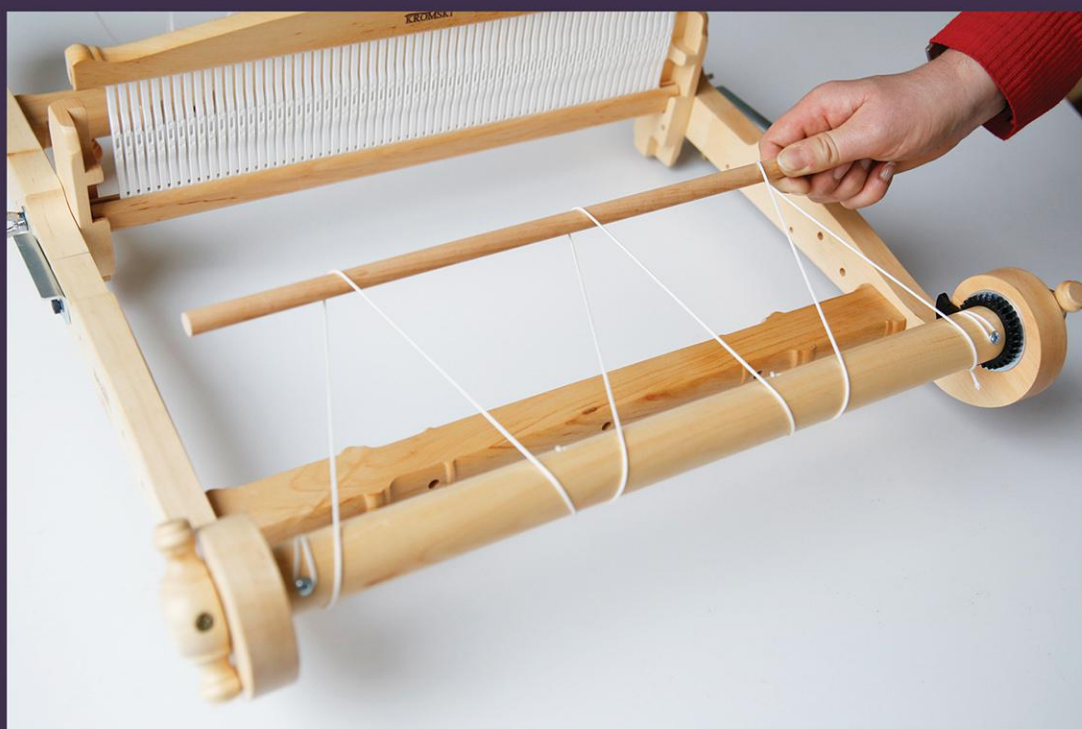

Przykręć śrubę mocno, następnie odkręć odrobinę. Zapadka powinna się poruszać.

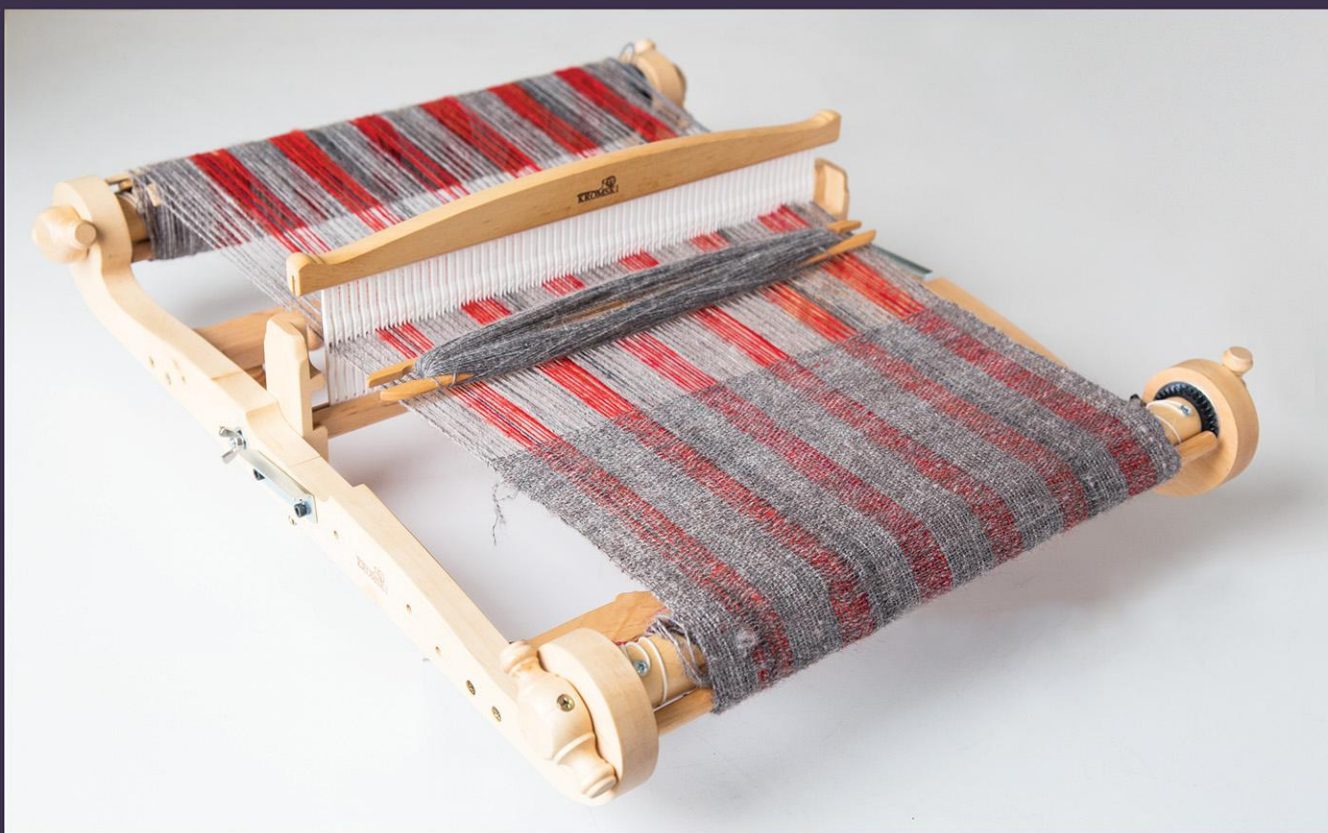

Instrukcja przedstawia krosno Harfa Forte 16" (40 cm).