


Instrucțiune de asamblare a cabinei de duș Europe semirotundă

Model - Europe

Formă - semirotundă

Matriale - sticlă 6mm transparentă, profile din aluminiu crom

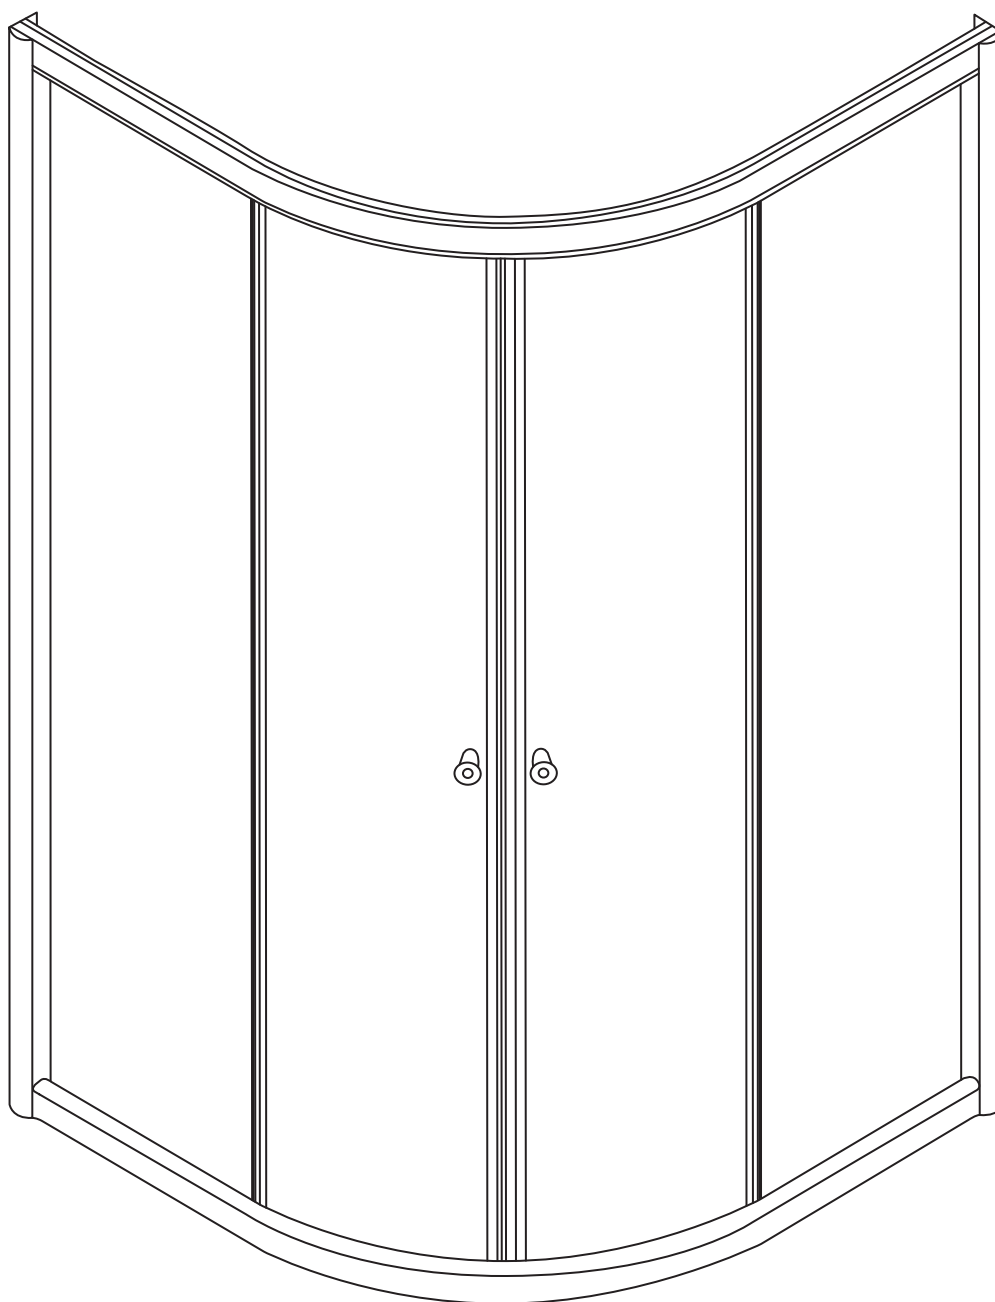

Atenție

În ciuda faptului că materialele folosite la realizarea produselor sunt de cea mai bună calitate, acestea pot fi deteriorate de anumiți agenți chimici ca acetona sau solvenți în general. Protejați cădita de dus și paravanul pe durata lucrărilor în spațiul de amplasare. Este bine ca produsul să fie instalat de personal calificat. Asigurați-vă că paravanul va fi montat pe suprafața orizontală iar pereții sunt verticali.


Geamurile se vor monta obligatoriu cu suprafața lisa spre interiorul cabinei. Componentele de fixare incluse sunt destinate fixării doar pe pereți fermi. Pereții din rigips ori alte tipuri de plăci flexibile pot cere elemente de fixare dedicate (nelivrate) Va rugăm să manipulați geamurile cu atenție, evitând ciocnirea sau solicitarea cu soc a acestora. La găurirea pereților evitați conductele sau cablurile ascunse în spatele suprafeței de fixare.

Recomandări la instalare

Pentru realizarea montajului, sunt necesari 2 lucrători. Chiar dacă prezentele instrucțiuni sunt comprehensive, recomandăm ca un instalator cu experiență să înțeleagă cum se face instalarea. Înainte de demararea lucrării asigurați-vă că sunt disponibile sculele de mână de mai jos, spațiu suficient și un amplasament curat și finisat la gata.



















Unelte necesare

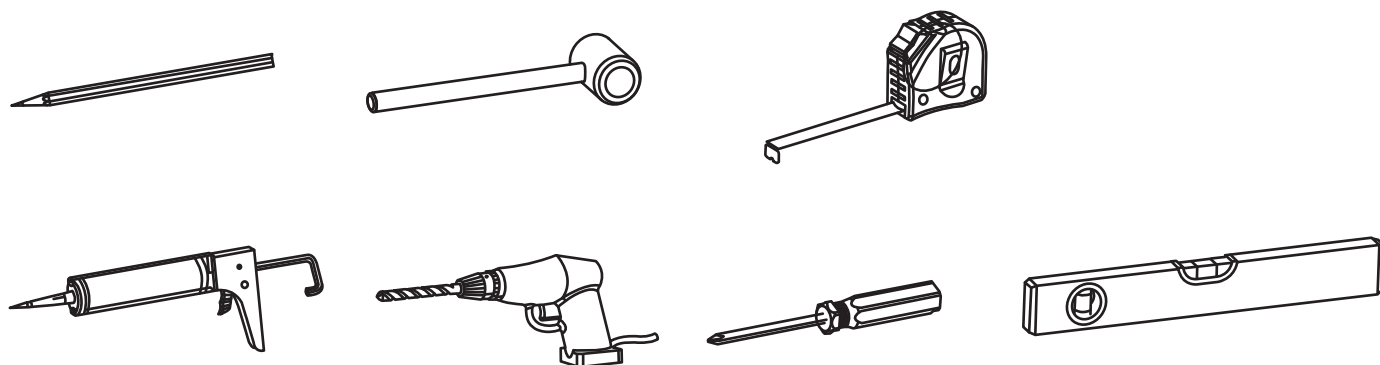

















Instrucțiuni de întreținere

Paravanul de dus este realizat din materiale ce permit o întreținere facilă și o rapidă îndepărtare a eventualelor depozite bacteriene sau de calcar. Pentru curățarea sticlei utilizați produse specifice existente în comerț. În zonele cu apă dură, se pot depune pe geamuri săruri de calciu insolubile. Dacă se permite dezvoltarea acestor depozite va deveni semnificativ mai grea îndepărtarea acestora. Curățarea periodică va minimiza acest efect. Verificați periodic jocul din sistemul de glisare. La nevoie efectuați compensarea necesară.









Componente

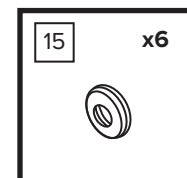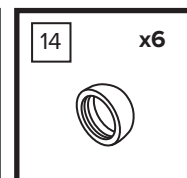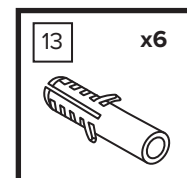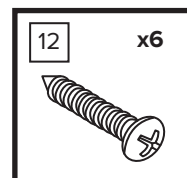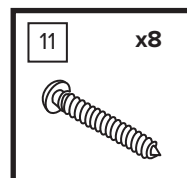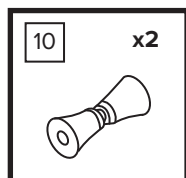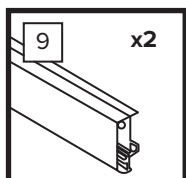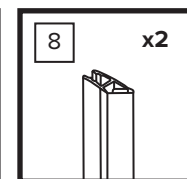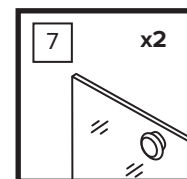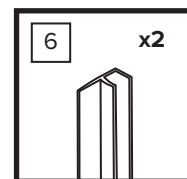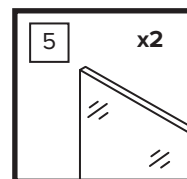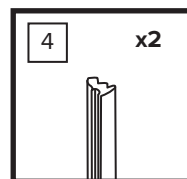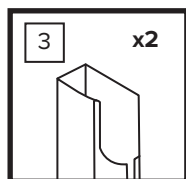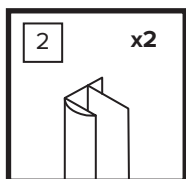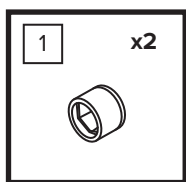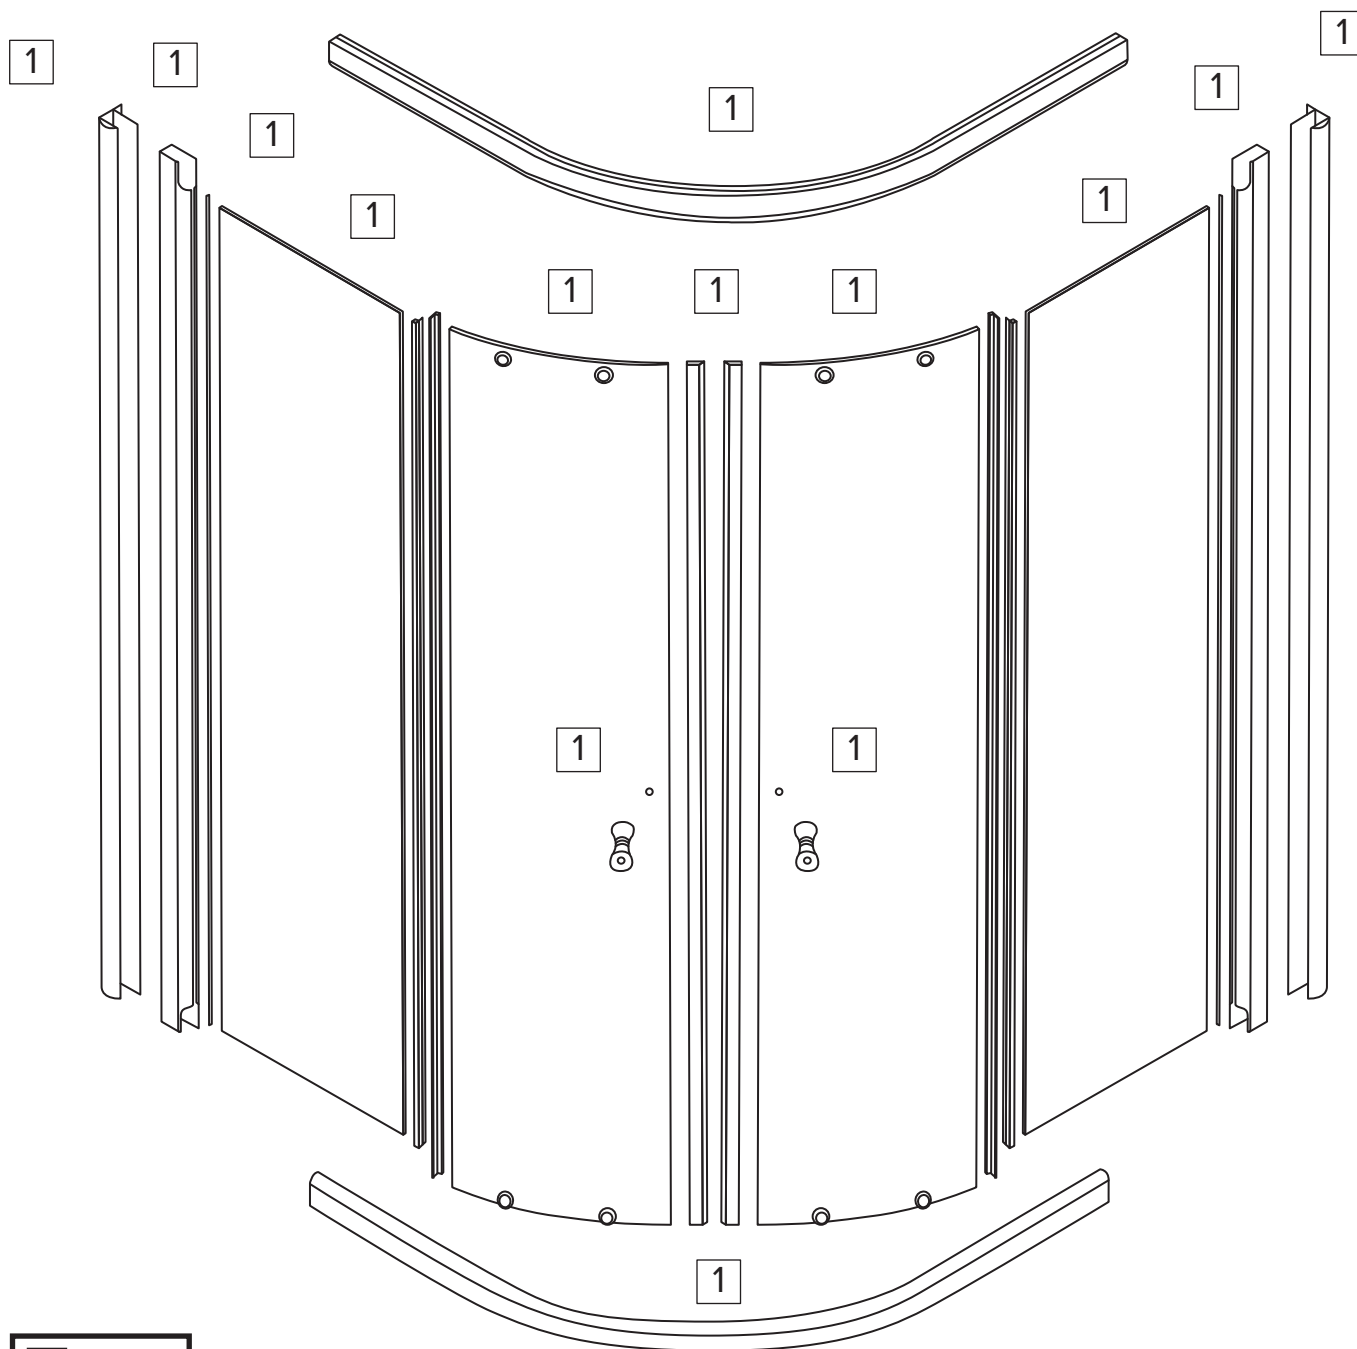

Asamblare

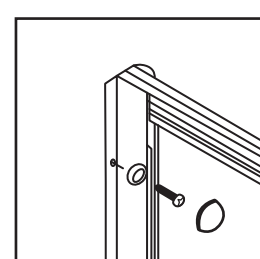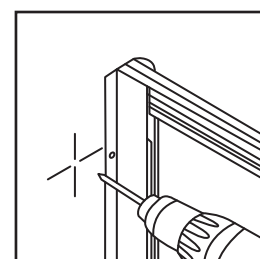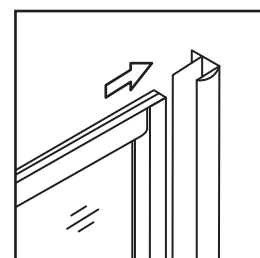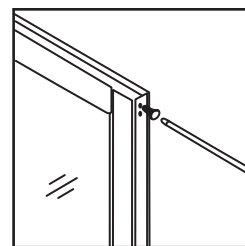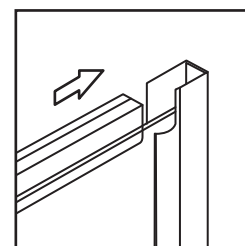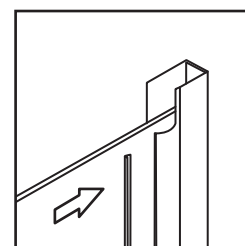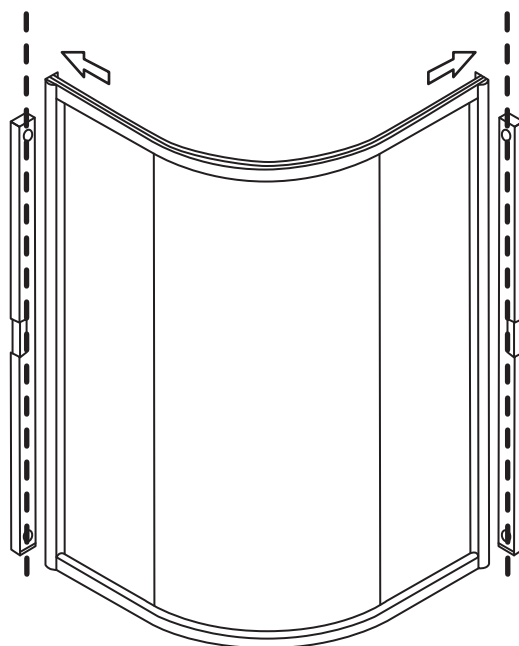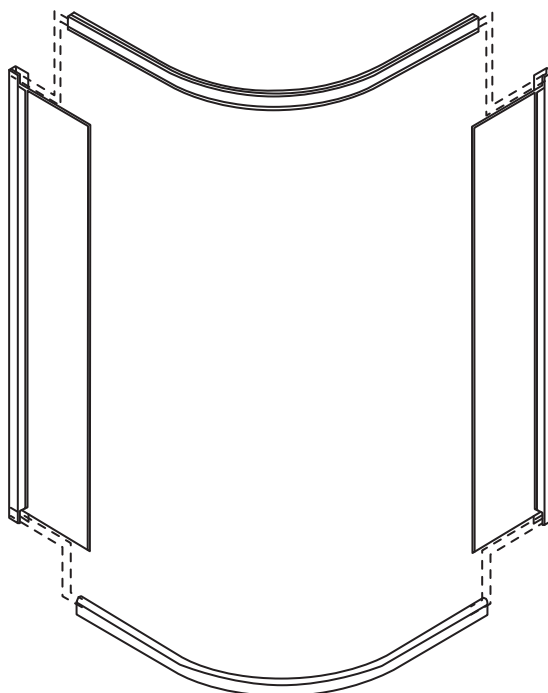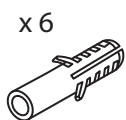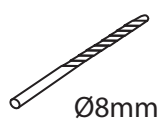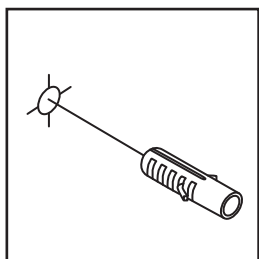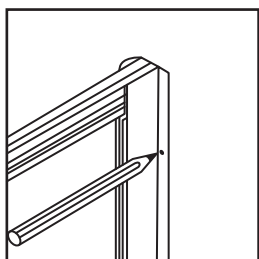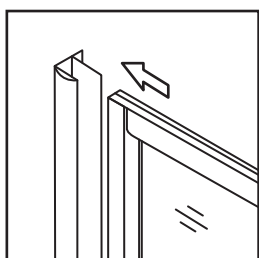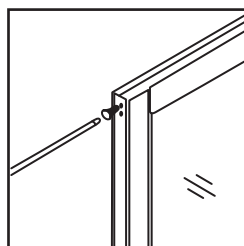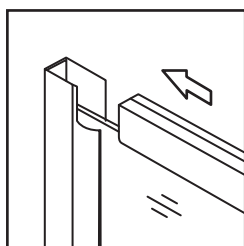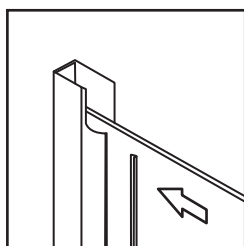


Asamblare

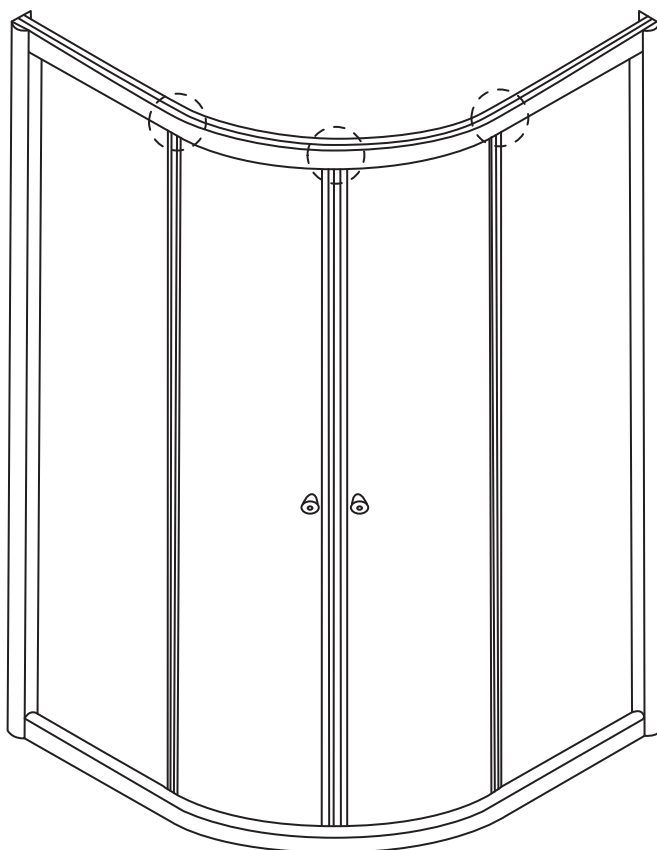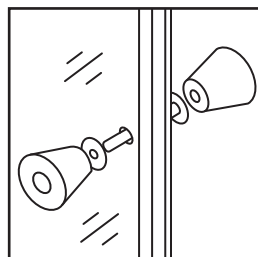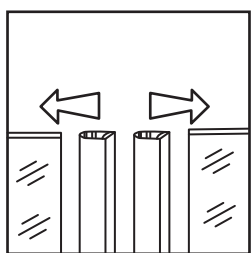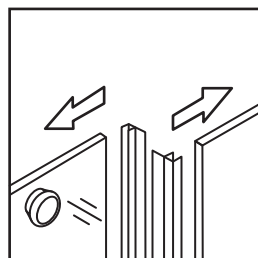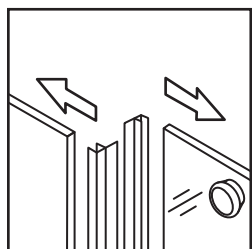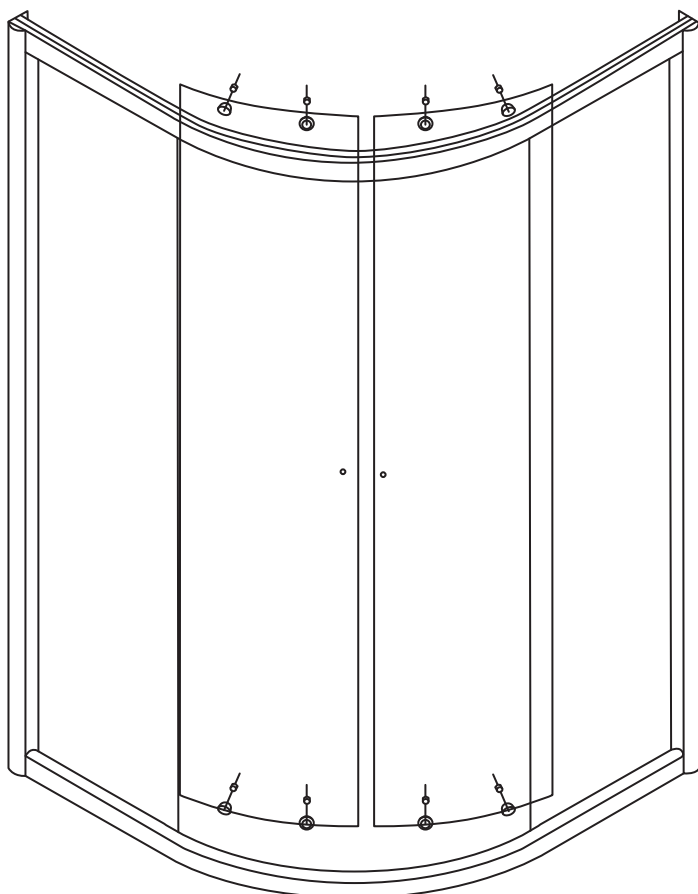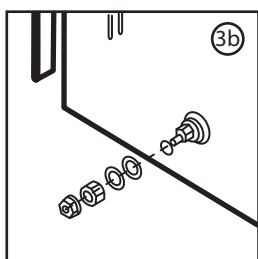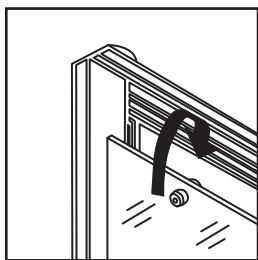

Finisarea asamblării

În scopul asigurării etanșeității se va depune un cordon subțire de silicon sanitar pe toate suprafețele ce vor intra în contact, aparținând componentelor cabinei de duș, chiar dacă se fixează mecanic cu șuruburi.

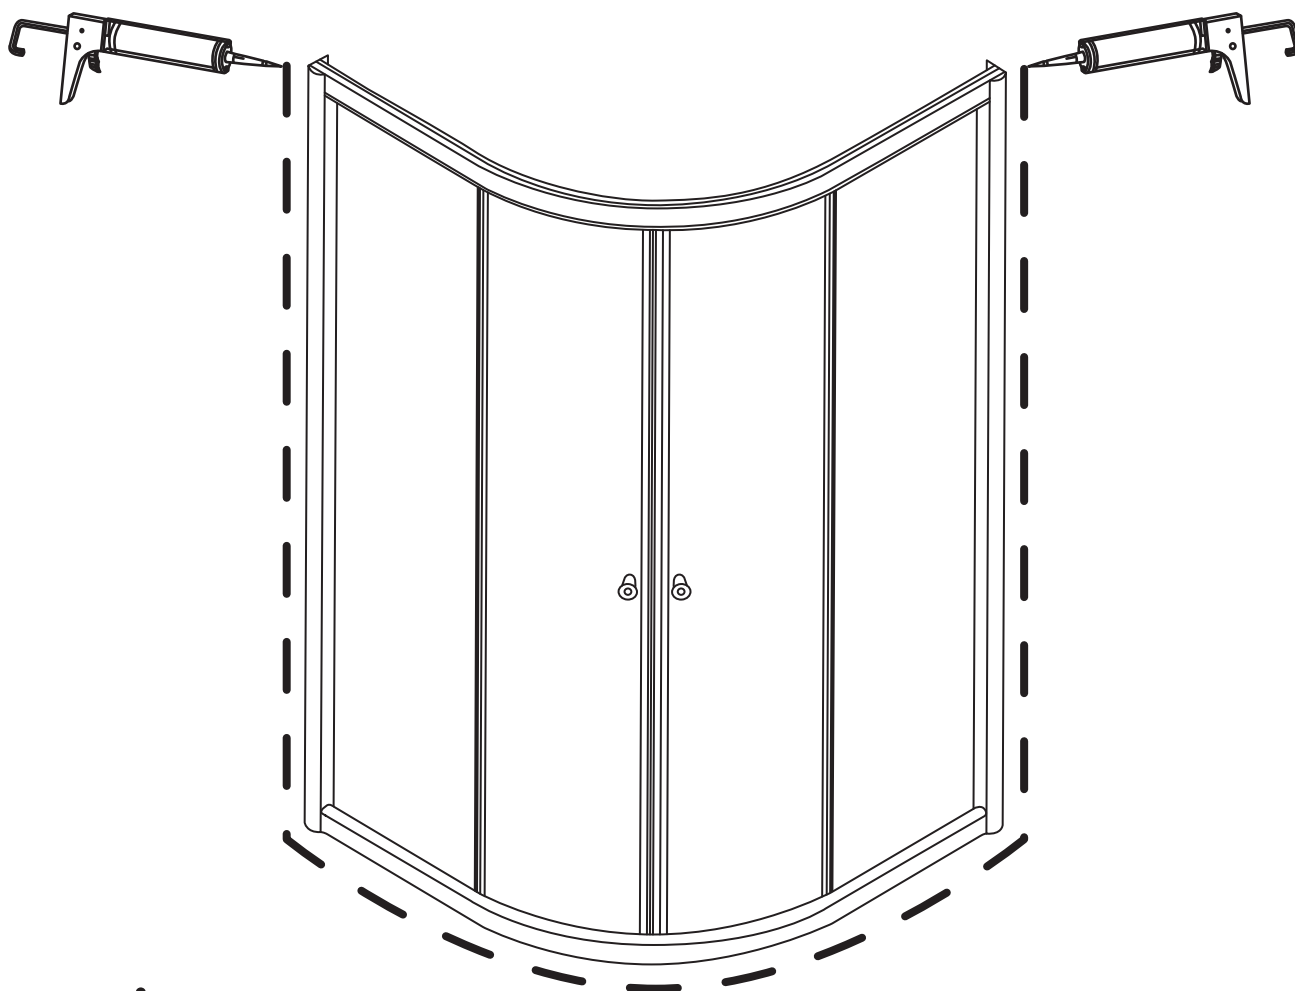

Atenție

Nu utilizați cabina cel puțin 24 ore în scopul uscării complete a adezivilor.