

Montering av dekke på flytebrygge

1. Rett opp
flytebryggen slik at den
ikke har den ikke har
noen kroker.

Bulia Plast 

Konstruksjon • Produksjon • Reparasjon

Montering

- Bruk avstandsklose mellom røret og åsen.
- Vi bruker 10-15mm avstand mellom røret og åsen.
- Til åser bruker vi 2x8'' imp.
- Bolter 10x80 galv med skiver og mutter.



Montering åser

- 2. Monter opp første og siste ås på utsiden av knasten med bolter 10x80mm med skiver på hver side av åsen og mutter.
- Fest boltene godt før du fortsetter med resten av monteringen.




Montering åser

- 3. Fest en rettesnor stramt mellom første og siste ås for å få alle åsene på en rett linje.
- Legg et strø mellom rettesnor og åsen, bruk strøet for samme avstand under montering av alle åsene på bryggen.
- Ved lengre brygger bør dette gjøres i flere omganger.



Montering åser

- 4. Når alle åsene er montert og boltene strammet monteres sideplanken på bryggen.
- Sideplanken monteres med treskruer 6x140mm litt skrått.

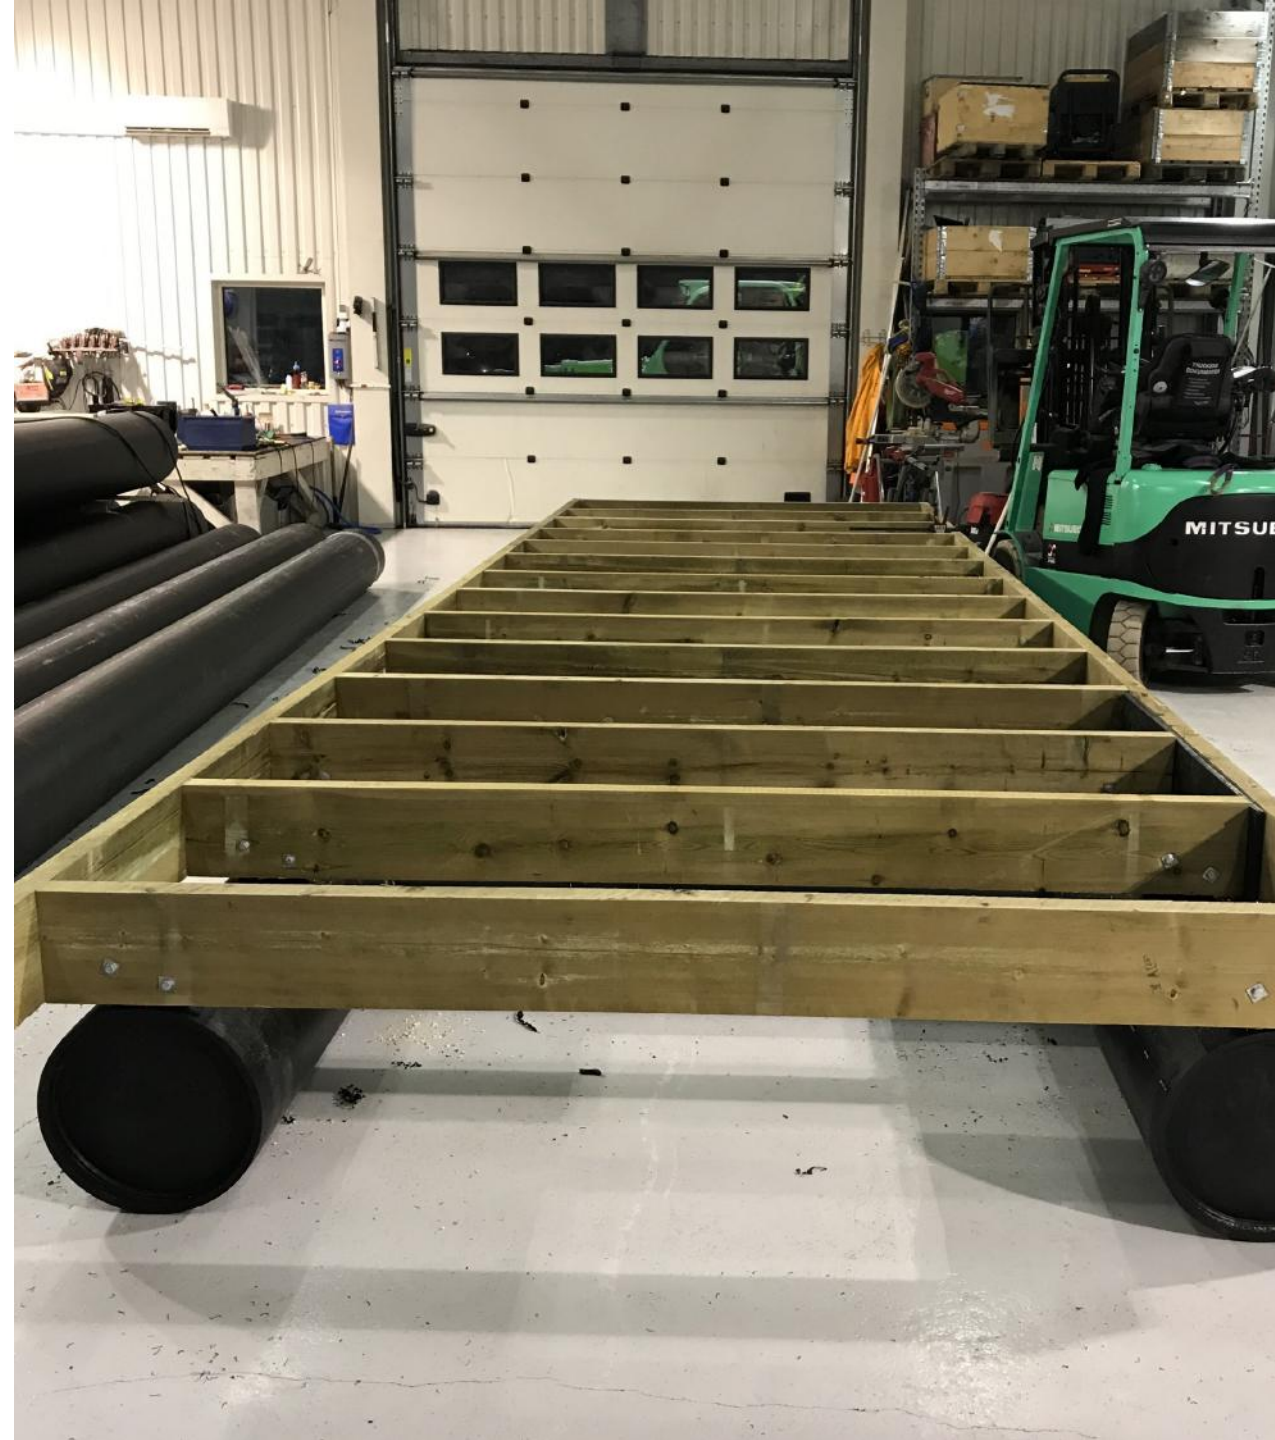

Montering kubbling pullert

5. Kubbing til Pullerter med 2x8''
festes med treskruer 6x140mm ca
10cm fra sideplanken.



Montering av dekke

- 6. Legg første dekke bord etter rettesnor for å få det beste resultatet.
- Fest dekkebordet.
- Til dekke bruker vi 28x120mm imp terrassebord.



Montering dekke

- Tips!
- Viktig å unngå dobbelskjøter (dvs 2 bord med skjøt på samme ås).



Montering snublekant

- 7. Klosser til snublekant.
- Skru 2x4" klosser i dekke og sideblank med treskruer 6x140mm. (vi monterer en kloss over hver ås rundt hele bryggen).



Montering av snublekant

- 8. Legg snublekanten på og fest med treskruer 6x140mm.
- Monter Pullerter og fenderlist.
- Pullerten monteres med 2stk franske treskruer i åsen som ligger under og 4stk bolter 8x110mm med skive og mutter.
- Fenderlist/fenderslange festes på hver langside av bryggen. Her bruker vi 63mm pe-rør som vi skruer fast i sideplanken med
- 8x50mm franske treskruer.



Flytebrygge

Da er bryggen klar til utsett.



Montering av vinkler

- Skal det monteres uteliggere på flytebryggen bruker vi å anbefale doble sideplanker som vi monterer med 6x140mm rustfrie treskruer.
- Montering av vinkler ved forsterkning for montering av uteliggere ca hver 4m.
- Galvanisert vinkeljern festes med låseskruer og mutter.

