


Trousse de Chirurgie Guidée Complète - IH - CS - CHC -


IH / CS / CHC
KIT 65003

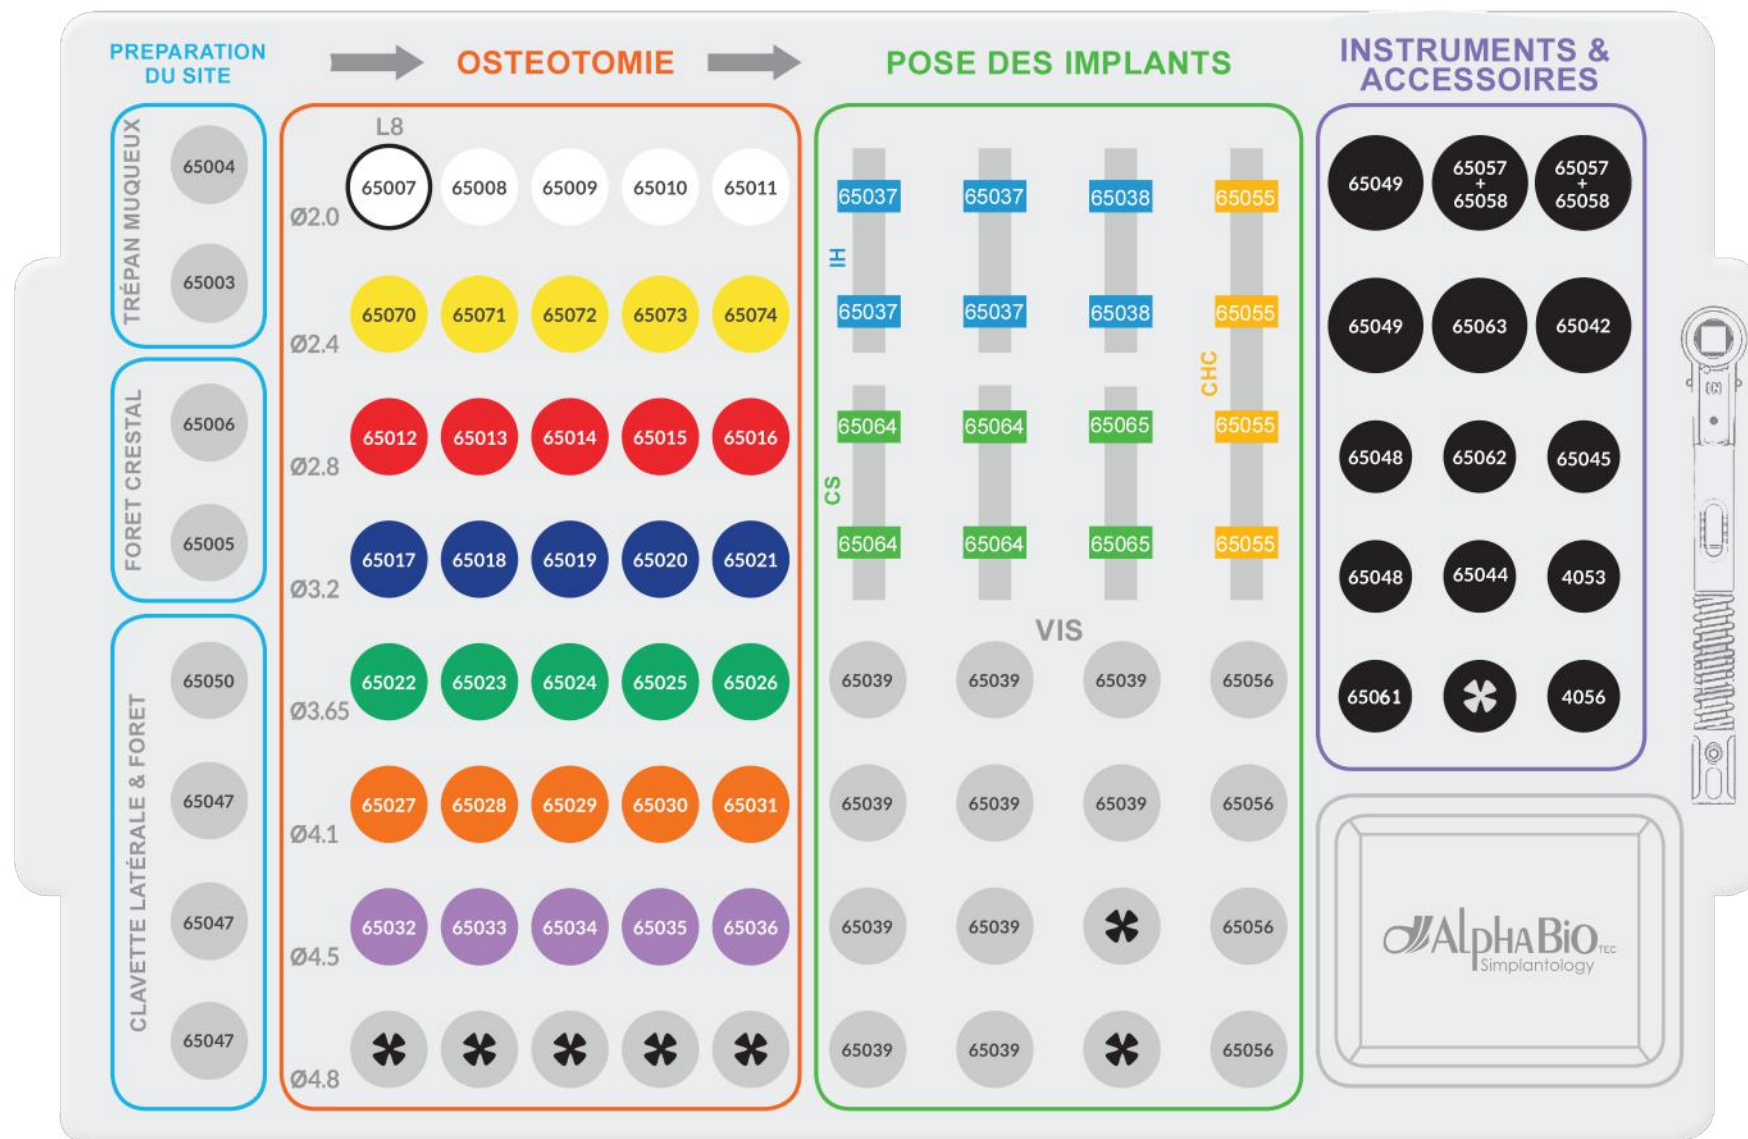

www.alphabiofrance.com



1 SITE PREPARATION




Trépan muqueux TPS	petit		TPS	65003	large		TPL	65004
Foret crestal CDS	petit		CDS	65005	large		CDL	65006
Clavette latérale			LP	65047				
Foret Ø 1.5			MCD1.5	65050				
CODE								
Ref.no.								

2 OSTEOTOMIE



FORETS										
L 8MM 65007	L 10MM 65008	L 11.5MM 65009	L 13MM 65010	L 16MM 65011	L 8MM 65070	L 10MM 65071	L 11.5MM 65072	L 13MM 65073	L 16MM 65074	L 8MM 65012
L 10MM 65013	L 11.5MM 65014	L 13MM 65015	L 16MM 65016	L 8MM 65017	L 10MM 65018	L 11.5MM 65019	L 13MM 65020	L 16MM 65021	L 8MM 65022	L 10MM 65023
L 11.5MM 65024	L 13MM 65025	L 16MM 65026	L 8MM 65027	L 10MM 65028	L 11.5MM 65029	L 13MM 65030	L 16MM 65031	L 8MM 65032	L 10MM 65033	L 11.5MM 65034
L 13MM 65035	L 16MM 65036									
Ø 2.0	Ø 2.4	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5				

3 POSE DES IMPLANTS



Porte-implant IH Hexagonal	petit		IMS	65037	large		IML	65038
Porte-implant - CS Conique Standard	petit		IMSC_CS	65064	large		IMLC_CS	65065
Vis porte-implant hexagonal IH/CS			IMHS	65039				
Porte-implant CHC			IMC	65055				
Vis porte-implant CHC			IMCS	65056				
CODE								
Ref.no.								

4 INSTRUMENTS & ACCESSOIRES



Tournevis manuel hexagonal 1.25mm	court		HHSSI.25	4053				
Tournevis manuel hexagonal			HTD1.25S	4056				
Extension insertion d'implant Taille Unique	Taille unique		IMX	65042				
Adaptateur insertion pièce a main			HIA	65044				
Extracteur porte-implant			IME	65045				
Adaptateur universel pour clé a cliquet	Adaptée à la tête carrée de 4 mm.		USH	4012				
Tournevis Douille réducteur			SAD	65057				
Douille réducteur			SLSA	65058				
Clavette crestale	petit		CPS	65048	large		CPL	65049
Tournevis porte-implant Hexagonal. pour Ø3.3 au Ø3.75	petit		IMSD	65062	large		IMLD	65063
Tournevis porte-implant CHC			IMCD	65061				