



ELEKTRON SYSTEM

Piotr Cieśliński

ul. Ustronna 14
89-606 Charzykowy

+48 608 34 34 34
elektron@metaldetektor.pl

DUAL ENERGY SKANER X- RAY ELEKTRON-SXRF-4080DE


PODWÓJNA ENERGIA wspierana SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ

- ▶ Skaner X- Ray przeznaczony do badania produktów luzem np. kawałki mięsa, podroby, ryby.
- ▶ Skaner X-Ray w połączeniu z technologią **DUAL ENERGY** zapewnia najwyższy poziom czułości dostępny na rynku.
- ▶ Szczególnie przeznaczony do eliminacji kości i ości, jak również innych ciał obcych tj. szkło, guma, twardy plastik.
- ▶ Konstrukcja łatwego i szybkiego mycia.
- ▶ Najwyższy stopień bezpieczeństwa, spełniający normy europejskie CE a także amerykańskie FDA, opcjonalnie UL/CSA.
- ▶ Możemy dostosować w maksymalnym stopniu konstrukcję skanera X-Ray zgodnie z wymaganiami naszych klientów (dłuższy transporter, wyższy poziom szczelności IP, konstrukcja SUS316, wysokość transportera).





Model	ELEKTRON -SXRF
Specyfikacja	4080 DE
Maksymalna wysokość produktu badanego	100 mm
Maksymalna szerokość produktu badanego	400 mm
Lampa X-Ray	MAX. 80 kV, 350W
Najmniejsze możliwe wykrywalne testery	St/st kulka od 0,3 mm, drut od 0,2x 2 mm Szkło/Ceramika kulka od 1,0 mm
Prędkość taśmy	Regulowana w zakresie 0 -40 m/min
Wyświetlacz	17" ekran dotykowy
Chłodzenie	Klimatyzator przemysłowy
Ochrona przed promieniowaniem	Tunel ochronny oraz system bezpieczeństwa
Promieniowanie zewnętrzne	< 0,5 μSv/h
Temperatura pracy	od -10°C do 40 °C
Wilgotność pracy	30-90% nieskondensowanej pary wodnej
Napięcie zasilania	230 VAC
Pobór mocy	1200 W
Klasa szczelności	IP66 opcjonalnie IP69/IP69K
Ciśnienie powietrza	0,8 Mpa
Materiał obudowy	Stal nierdzewna szkiełkowana


Standardowe skanery jednolampowe mają możliwość dopasowania wiązki promieniowania jonizującego do danego produktu w jednym zakresie. W zależności od gęstości produktu, w takim samym stopniu dochodzi do absorpcji promieniowania, co często uniemożliwia znalezienie bardzo drobnych zanieczyszczeń, a w szczególności kości i ości. Natomiast w innych gałęziach przemysłu sprawdza się doskonale.

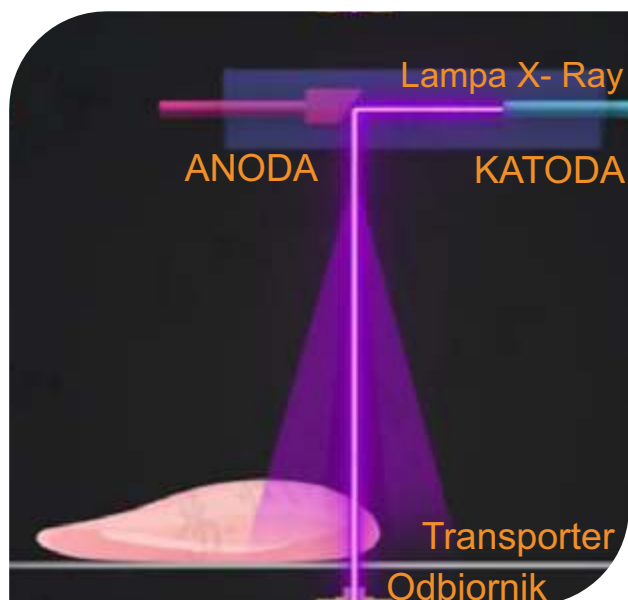



Teoria inspekcji

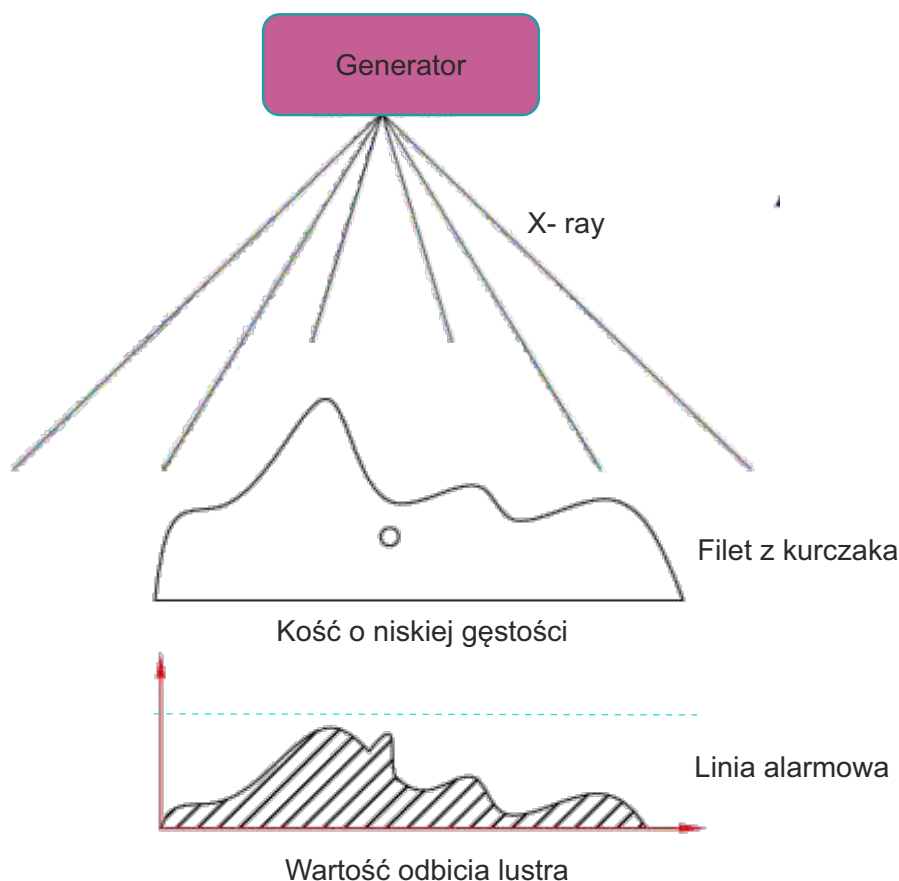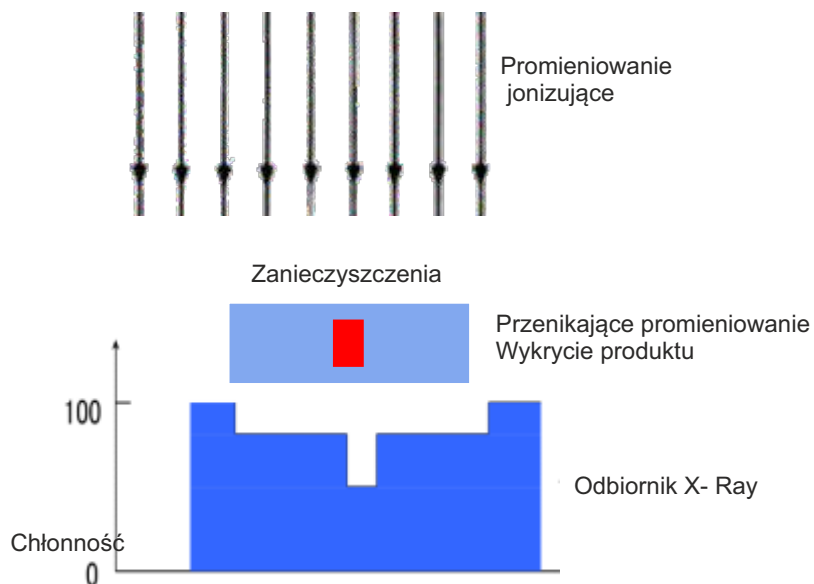

Łatwo można znaleźć zanieczyszczenia metalowe, twarde kości.

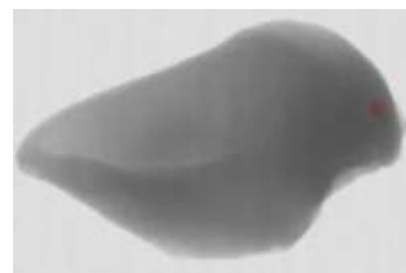


W skanerze X-Ray **ELEKTRON-SXRF-4080DE** wykorzystuje się wiązki dwuenergetyczne na dwóch różnych poziomach. Pierwsza wiązka promieniowania jonizującego trafia do odbiornika tłumiącego. Efekt ten zachodzi, gdy wiązka jest filtrowana na części układu odbiorczego. Następnie skaner generując drugą wiązkę wysokoenergetyczną do drugiej części odbiornika, dokonuje analizy skanowanego obiektu i porównania obrazu. Sygnały o wysokiej i niskiej energii uzyskane przez system podwójnej energii są przesłane do komputera, które są obliczane na podstawie przetwarzanych danych i wartości związanych z równoważną liczbą atomową substancji. Oprogramowanie automatycznie porównuje obrazy o wysokiej i niskiej energii, analizuje czy istnieje różnica w liczbie atomowej zapisanego wzorca a ciała obcego za pomocą algorytmu hierarchicznego.

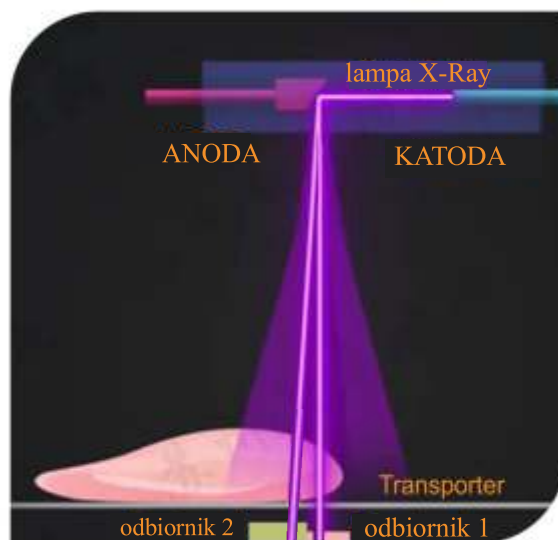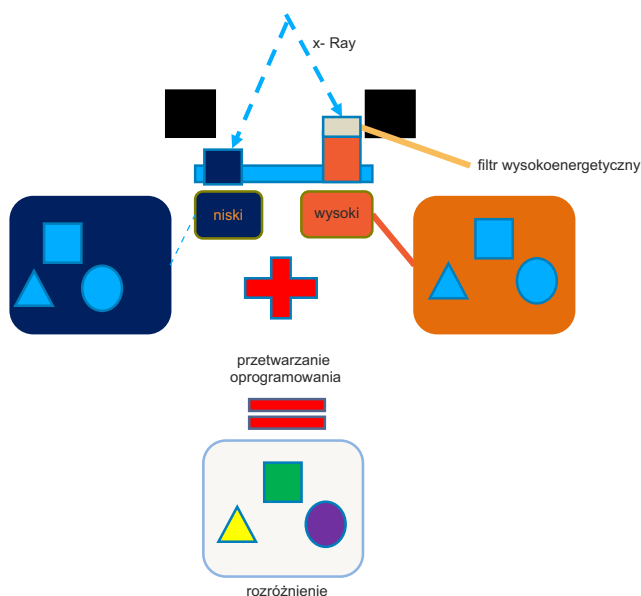


Skaner X-Ray z podwójnym odbiornikiem energii

- można wykryć niewielkie różnice między gęstością zanieczyszczeń a produktem
- w celu oddzielenia zanieczyszczeń można zastosować wiele algorytmów

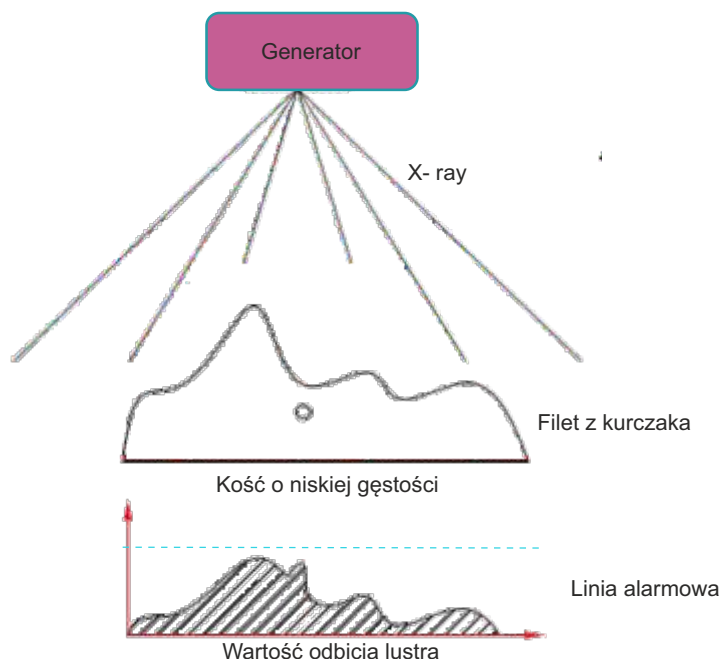

Łatwo można znaleźć zanieczyszczenia metalowe, twarde kości.

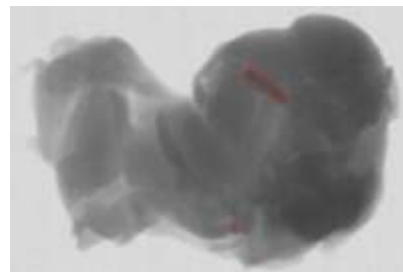


Kości żeбра i mostek są trudne do znalezienia z powodu bardzo niskiej gęstości



Skaner X- Ray z nowym odbiornikiem + inteligentny algorytm = najlepsza wydajność

System podwójnej energii umożliwia łatwiejszą detekcję resztek kości o niskiej gęstości np. w filecie z kurczaka

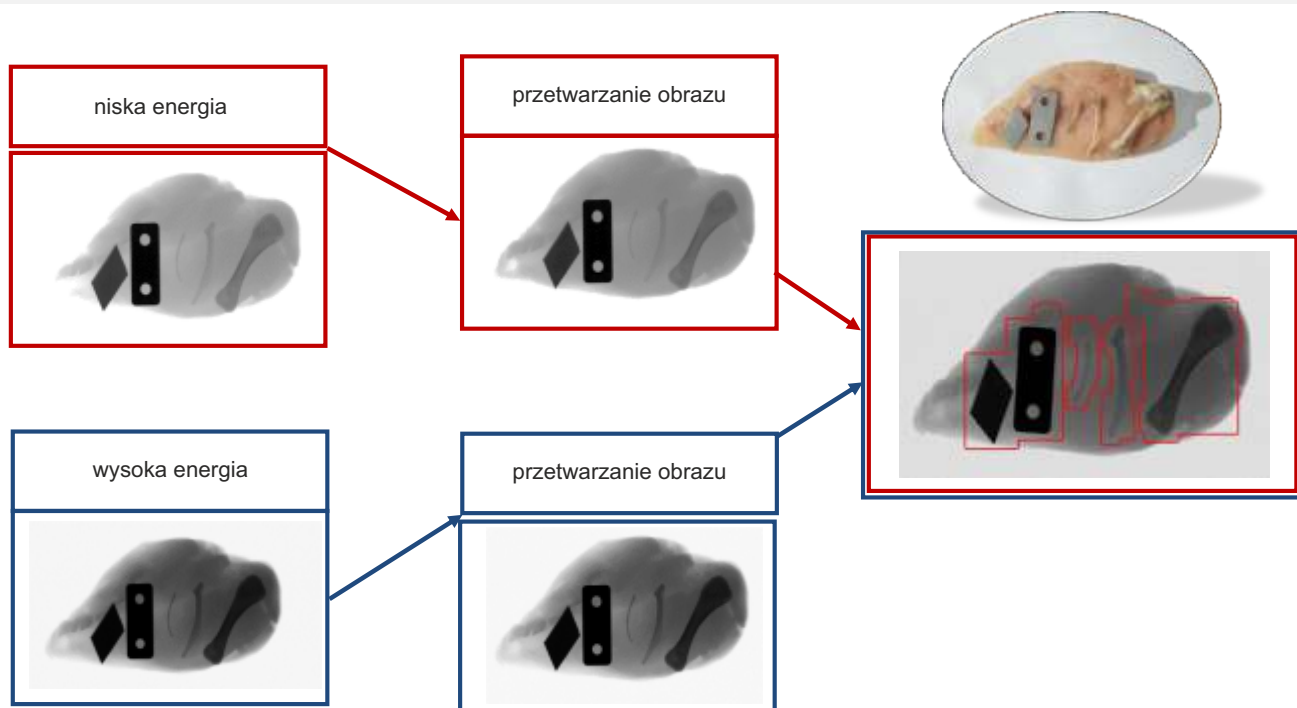

Skaner X-Ray może zostać wyposażony we wsparcie sztucznej inteligencji, która znacznie dokładniej niż człowiek analizuje dane porównawcze z ogromną prędkością obliczeniową. Robot AI uczy się rozpoznawać i eliminować ciała obce, błędy, uszkodzenia, braki znacznie dokładniej niż skanery firm konkurencyjnych. AI znacznie podwyższa poziom detekcji i podnosi dokładność ważenia produktu o stałej formie i kształcie.

GLÓWNE CECHY



- Konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości (w maksymalnym stopniu pozbawiona zakamarków, co zapobiega rozwojowi bakterii)
- Wysoki poziom detekcji zapewnia wielopoziomowy odbiornik **DE** z filtrem automatycznym 0,4mm,
- Technologia TDI (TDI przekształca wielowierszowy obraz macierzy w jednowierszowy liniowy obraz macierzy przez akumulację sygnału, zwiększony poziom ekspozycji detektora, zastosowany 8-poziomowy odbiornik. To znaczy, że przy tej samej dawce promieniowania rentgenowskiego detektor TDI może uzyskać 8 razy większą ekspozycję niż standardowy detektor z matrycą liniową.
- Inteligentny algorytm odpowiada za:
 - ✓ Samoorganizację wszystkich podzespołów ,
 - ✓ Samoadaptację,
 - ✓ Automatyczną synchronizację sygnałów pomiędzy lampą promieniowania jonizującego a odbiornikiem,
 - ✓ Auto naukę zapewniającą nieustanny nadzór nad niezawodnością pracy skanera.
- Wysokiej jakości system zobrazowania detekcji.

SYSTEM „FROST”





W strefie niskich temperatur skaner X-Ray może zostać wyposażony w niespotykany w innych urządzeniach, **system „FROST”** - układ kontroli temperatury i wilgotności wewnątrz obudów układów sterowania. System, który chroni układy elektroniczne przed wilgocią i chłodem oraz raptownymi zmianami temperatur podczas mycia. Zabezpiecza przed absorpcją wilgoci do wewnątrz (np. zimna maszyna myta gorącą wodą).

ZESTAWIENIE PODZESPOŁÓW






FUNKCJA	NAZWA	PRODUCENT
Źródło promieni X	Generator promieni X	VJ TECHNOLOGIES
Odbiornik promieni X	Detektor promieni X	DETECTION TECHNOLOGY
Sterowanie urządzeniem	17” monitor dotykowy	ADVANTECH
Jednostka sterująca	Komputer przemysłowy	ADVANTECH
Regulacja temperatury i wilgotności	Klimatyzator	RITTAL
Napęd taśmy transportowej	Silnik z przekładnią	ORIENTAL MOTOR
Regulacja prędkości	Sterownik silnika	ORIENTAL MOTOR
Zabezpieczenie elektryczne	Wyłączniki nadprądowe	SCHNEIDER ELECTRIC /ABB
Połączenie pomiędzy urządzeniami	Złącza wojskowe	PLT
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wyłączniki krańcowe	OMRON
Zarządzanie automatyką	Sterownik PLC	SCHNEIDER ELECTRIC
Informacje ostrzegawcze	Sygnalizator optyczno -akustyczny	WERMA

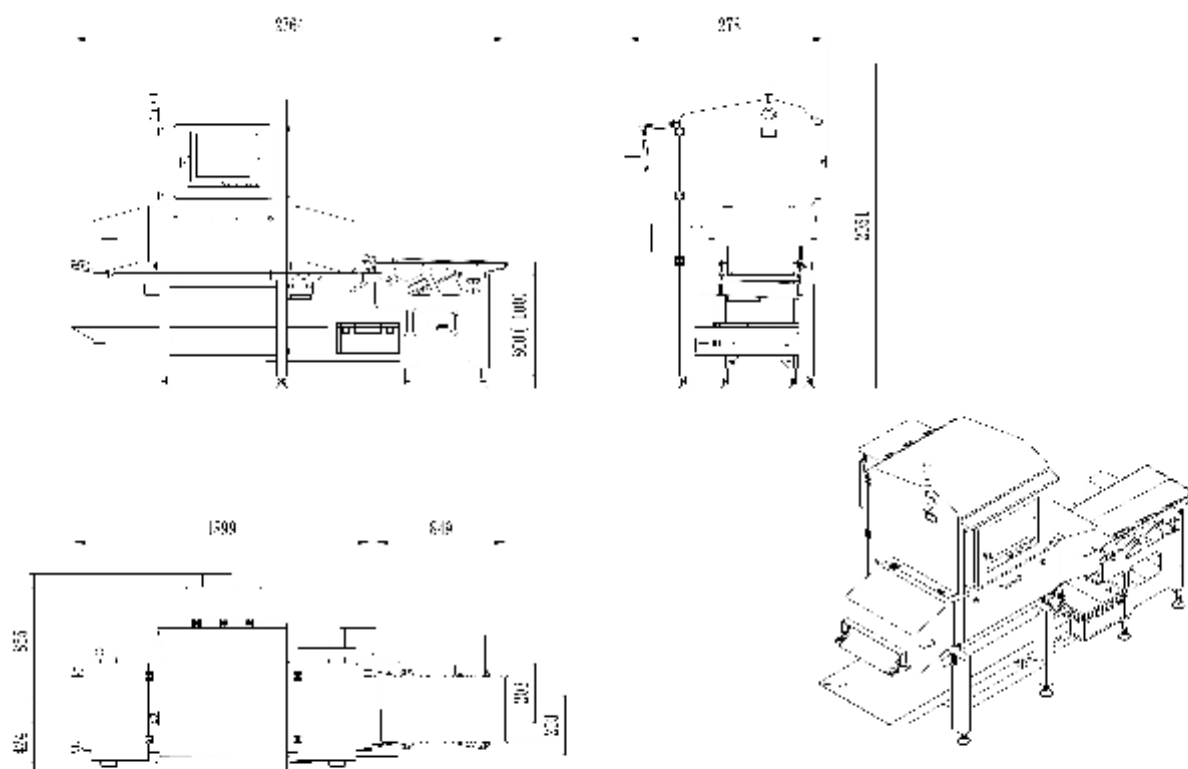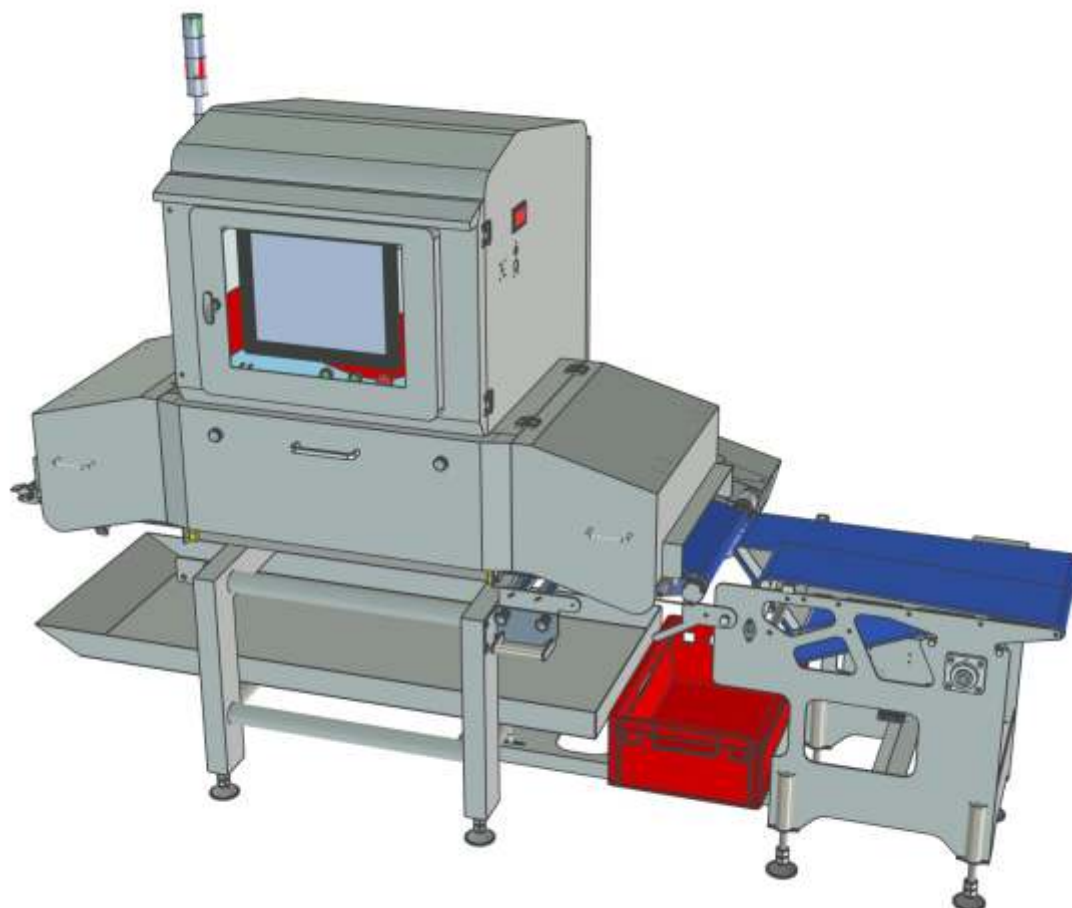

Wzrost	Waga	Temperatura	Wiek	Wzrost
170 cm	70 kg	20°C	42	170 cm
ELEKTRON SYSTEM Piotr Cieślowski				ELEKTRON-SXRF-4080DE

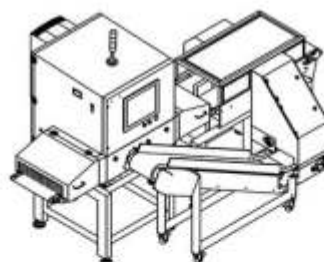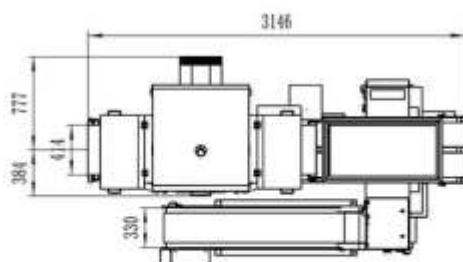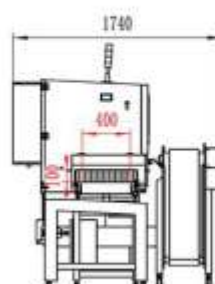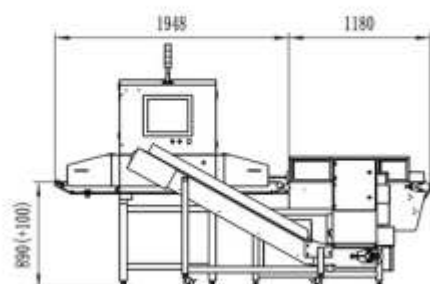

Wzrost	Waga	Data	Prób	Wzrost	Waga
Wzrost	Waga	20.04.2013	Prób	Wzrost	Waga
Wzrost	Waga	20.04.2013	Prób	Wzrost	Waga
ELEKTRONIK SYSTEM			ELEKTRON-SXRF-4080DE		
Piotr Cieślinski			1.23		

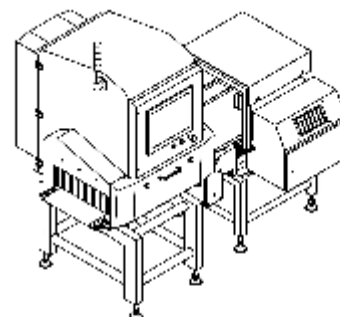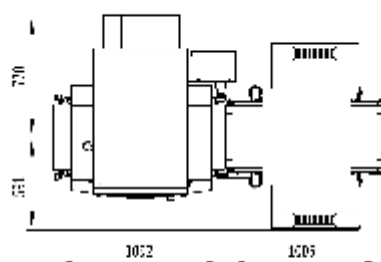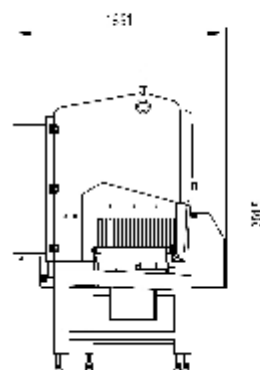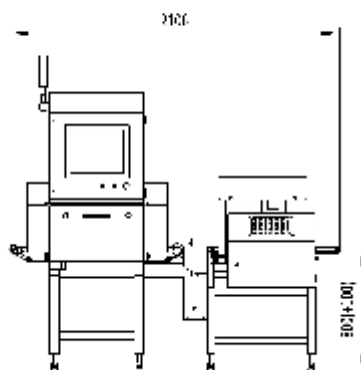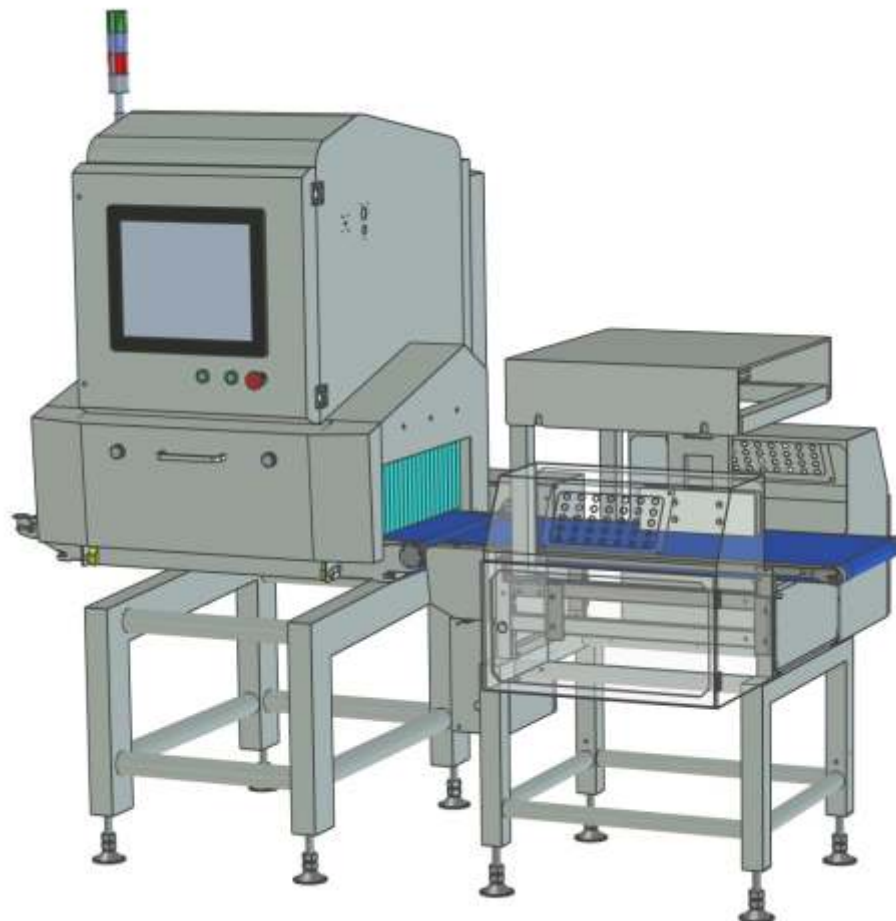

Model	Typ	Wersja	Wersja
Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE
Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE
Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE	Elektron-SXRF-4080DE