



SHOEI COM@INK

EMERGENCY USE ONLY
PULL RED TAB AND REMOVE CHEEK PAD

35

Emergency
Quick
Release
System

E.Q.R.S.

E.Q.R.S.
Emergency
Quick
Release
System



**ZIEHEN
UM DAS
WANGEN-
POLSTER ZU
ENTFERNEN!**

Folgende Modelle verfügen über das E.Q.R.S.-System:


- X-SPR Pro
- X-Spirit 3
- X-Spirit 2
- NXR2
- NXR
- GT-Air 3
- GT-Air 2
- GT-Air
- RYD
- Glamster
- Glamster 06
- EX-Zero
- Hornet ADV
- VFX-WR 06
- VFX-WR
- VFX-W

Video zum E.Q.R.S. (engl.):




Schonende Helmabnahme


SHOEI bietet den Nutzern seiner neueren Integralhelm-Modelle mit dem Emergency Quick Release System (E.Q.R.S.) ein wichtiges Sicherheitsfeature. Im Falle eines Unfalls ermöglicht es Ersthelfern, dem Rettungsdienst oder einem Arzt, den Helm schonend vom Kopf des verunfallten Fahrers abzunehmen und lebensrettende Sofortmaßnahmen durchzuführen.

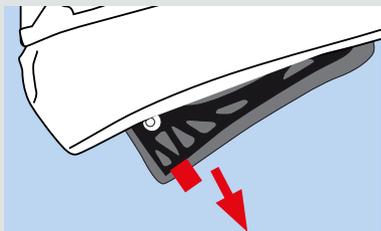


E.Q.R.S. bei neueren SHOEI-Modellen

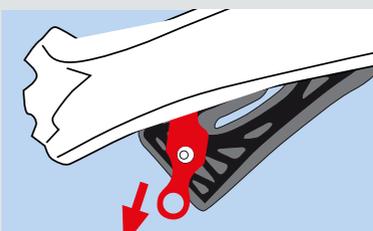

VFX-W

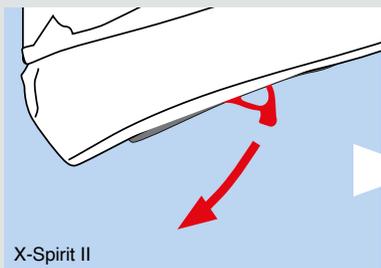

X-Spirit II

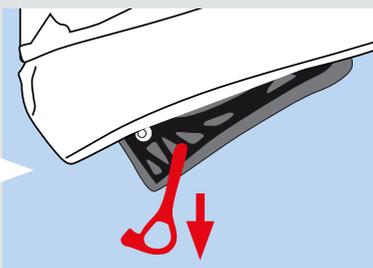

Einfache Handgriffe

Die SHOEI Helmmodelle X-Spirit II und VFX-W verfügen über ein E.Q.R.S.-System mit Kunststoffflaschen.

Beim X-Spirit II wird zuerst die rote Lasche des Wangenpolsters nach unten herausgeklappt.

Beim VFX-W liegt die rote Lasche zum Herausziehen innen im vorderen Kinnenteil des Helmes.

Bei neueren SHOEI-Modellen mit E.Q.R.S. wird eine direkt am Wangenpolster angenähte und von außen sichtbare Lasche verwendet.

Ein Aufkleber mit dem Hinweis „Emergency Use Only“ am unteren Helmrand kennzeichnet die Position der Lasche.







Wichtig: Erste Hilfe ist Pflicht!

Die Leistung von Erster Hilfe an einem Unfallopfer ist Pflicht. Sind Sie über die Art und die Reihenfolge von Erste-Hilfe-Maßnahmen unsicher, so bieten die Rettungsdienste geeignete Kurse zur Wissensvermittlung und -auffrischung an.

Ist es im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung an einem verunfallten Motorradfahrer erforderlich, den Helm vom Kopf zu entfernen, können Sie dazu die Möglichkeit des E.Q.R.S (Emergency Quick Release System) nutzen. Sie sollten sich bei der Helmabnahme von einer zweiten Person unterstützen lassen.

Handeln Sie in jedem Fall mit größter Vorsicht!

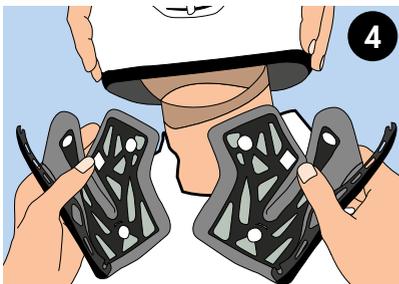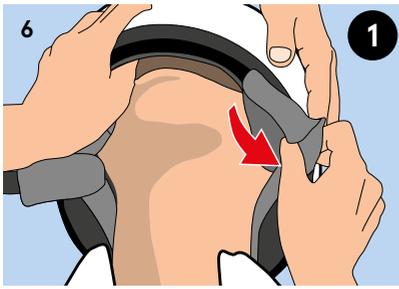

Step by step

Öffnen Sie zuerst das Visier. Ist die verunglückte Person nicht ansprechbar oder ohne Bewußtsein, entfernen Sie ggf. deren Brille.

Öffnen Sie dann den Kinnriemen und entfernen den Windabweiser im Kinnbereich.

► Entfernung der Polster

Fassen Sie die rote Lasche mit dem Finger.

Lösen Sie damit das Wangenpolster mit langsamem, gleichmäßigem Zug aus seiner Befestigung. Stabilisieren Sie dabei mit der anderen Hand den Helm und lassen sich von der zweiten Person unterstützen. (1)

Ziehen Sie das Wangenpolster vollständig aus der Unterseite des Helmes heraus. (2)

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. (3)

Sorgen Sie bzw. die zweite Person während des gesamten Vorgangs für die Stabilisierung der Halswirbelsäule. (4)


► Helmabnahme

Achten Sie weiterhin auf die Stabilisierung der Halswirbelsäule.

Der Helm kann jetzt abgenommen werden, idealerweise von der zweiten Person, die bisher den Helm fixiert hat. Kippen Sie den Helm dabei vorsichtig über die Nase der verunglückten Person. Lassen Sie deren Kopf nicht herabfallen! (5)

Legen Sie schließlich den Kopf der verunglückten Person sanft auf dem Boden ab.

Nun können weitere, lebensrettende Sofortmaßnahmen durchgeführt werden.

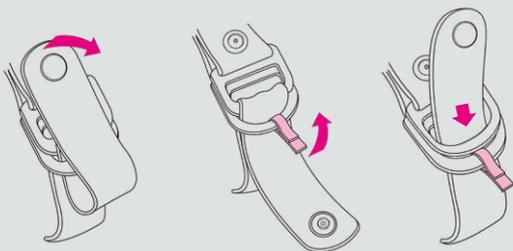


Doppel-D Verschluss

Lösen Sie zum Öffnen des Kinnriemens den Befestigungsclip und ziehen die rote Schlaufe nach unten.



Ratschen-Verschluss

Klappen Sie zum Öffnen des Kinnriemens den roten Betätigungshebel hoch und ziehen die Metallzunge aus dem Schloss.

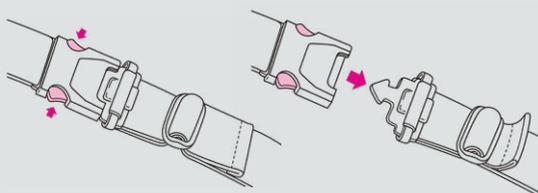


Schnell-Verschluss

Drücken Sie zum Öffnen des Kinnriemens die beiden Tasten links und rechts des Verschlusses zusammen.

Öffnen eines Klapphelms (Beispiel NEOTECH II ohne E.Q.R.S.)

Der Kinnbügel kann mit einem Druck auf den roten Auslösetaster geöffnet werden. Drücken und halten Sie den roten Auslösetaster im unteren, mittleren Bereich des Kinnbügels nach unten. Drehen Sie dann den Kinnbügel nach oben, bis er einrastet.

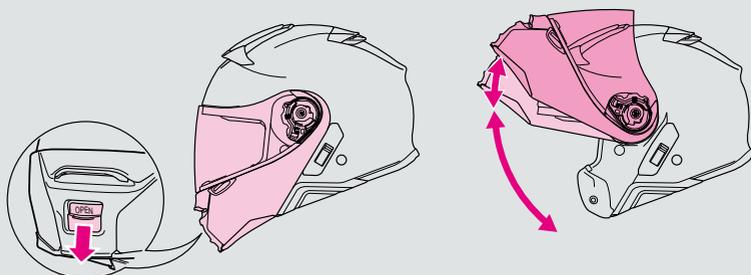



E.Q.R.S.

Emergency
Quick
Release
System

SHOEI Distribution GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 13
40764 Langenfeld
Germany

Tel. +49(0)21 73 / 399 75-0
info@shoei.de
www.shoei.de

/ Stand: 06/2023

