

# HORM

– made in Italy –

## Grenada

Scheda prodotto e istruzioni di montaggio  
Product sheet and assembly instructions  
Fiche produit et instructions de montage  
Produktdatenblatt und montageanleitung  
Ficha del producto e instrucciones de montaje  
Информация о товаре и инструкция монтажа

Design

  
orizzonti  
ITALIA

*Concepita all'inizio degli anni '90, Orizzonti Italia non è mai stata e non ha mai voluto essere una scelta puramente estetica.*

*In un prodotto Orizzonti vi è insita la volontà di fornire un'esperienza appagante. Linee e forme rigorose, pulite, essenziali, quasi a voler ricreare l'archetipo del letto. Filati selezionati che si intrecciano in trame e colori per dar corpo alla nostra personalità. Materiali frutto di scelte ispirate dalla scienza, dalla medicina, dall'ecologia. Prodotti declinati in innumerevoli varianti, dimensioni, soluzioni tecniche che tengono conto degli spazi abitativi più disparati.*

*Orizzonti è un universo di elementi complementari: letti, divani letto, reti, materassi, guanciali, piumini, cuscini, lenzuola, coordinati. Complementari non solo per funzionalità. Ogni elemento, materiale, o forma non sono mai casuali. Interagiscono tra loro per donare la miglior qualità del sonno possibile. Concorrono a formare quel tutt'uno che è il "Sistema Orizzonti": un Made in Italy senza compromessi.*

*Chi lavora a questo progetto ha la passione di seguire tre principi: sartorialità, stile e benessere, perché è consapevole di dar vita ad un silenzioso compagno e a un fedele amico per un altro individuo, per un'altra famiglia.*

*Chi lavora in Orizzonti chiama tutto questo: "the Art of Sleeping".*



Il letto da lei acquistato è un prodotto 100% Made in Italy, nato dalla collaborazione tra i tecnici di Orizzonti Italia e i più validi esperti e studiosi del sonno e del benessere.

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005). Ai sensi degli articoli dal 128 al 135 del Codice del Consumo, i consumatori hanno il diritto, tra l'altro, di ottenere dal venditore la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti che presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta. Il prodotto presenta un difetto di conformità se non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente prodotti dello stesso tipo, se non è conforme alla descrizione del venditore in termini di qualità o prestazioni, o se non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del prodotto. Le spese di trasporto per la restituzione del prodotto al venditore sono sempre a carico del consumatore. Solo i consumatori - ovvero persone fisiche che hanno acquistato un prodotto per l'uso non inerente ad un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale - possono beneficiare della garanzia legale. Pertanto fatture recanti la partita IVA di un'impresa o di un professionista non danno diritto ai diritti di cui alla garanzia legale. I consumatori possono richiedere l'applicazione dei rimedi della garanzia legale a condizione che abbiano una prova dell'acquisto (es. ricevuta fiscale / scontrino) del prodotto. E' perciò importante conservare sempre la ricevuta relativa all'acquisto del prodotto.

# Materiali

---

## **GIROLETTO E TESTIERA**

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno oppure con uno scatolato di multistrato di legno. In entrambi i casi sono imbottiti in poliuretano espanso (per le testiere, a densità differenziata) accoppiato a vellutino aggrappante (giroletti) e a resinato aggrappante (testiere).

## **PIEDINI**

Realizzati in legno massello di faggio tinto in finitura naturale, moca, noce o laccato bianco. Possono anche essere realizzati in ABS o in alluminio.

## **COMPONENTI METALLICI**

Realizzati in acciaio laminato a freddo e verniciati a polveri epossipoliestere.

## **RIVESTIMENTI**

Realizzati in tessuto, pelle o ecopelle. Sfoderabili e lavabili.

## **ISTRUZIONI PER L'USO DELLE RETI**

Prima dell'uso assicurarsi che l'articolo sia montato correttamente, non utilizzare la rete con il nylon o cartoni di imballo. Non posizionare le reti in locali umidi (l'umidità può provocare muffe e deformazioni alle doghe). Non utilizzare coprirete, in quanto sia il materasso che la rete devono poter traspirare. Evitare un uso improprio della rete (come ad esempio saltare sul letto). Nelle reti con movimento non sedersi alle estremità della testiera e pediera quando non sono in posizione orizzontale. Fare attenzione a non mettere incautamente le mani tra i meccanismi di regolazione. Per pulire le doghe e le parti in legno utilizzare un panno asciutto, evitando l'utilizzo di qualsiasi sostanza.

## **AVVERTENZE PER RETI CON MOTORE**

I motori per le reti elettriche sono conformi ai requisiti CE. Le reti motorizzate non sono progettate per essere utilizzate in ambito medico. Prestare attenzione in fase di pulizia a non urtare o scollegare i cavi di collegamento. Prestare attenzione a non mettere incautamente le mani tra i meccanismi di regolazione. Prima di collegare la spina, verificare che la tensione elettrica di funzionamento del motore sia compatibile con quella della rete. Ulteriori informazioni tecniche e di alimentazione sono riportate sulla scheda della casa produttrice allegata al motore.

## **AVVERTENZE GENERALI**

Non spruzzare detergenti direttamente sulle parti meccaniche dell'articolo. Si raccomanda di evitare l'uso di diluenti, alcol o benzina, detergenti o forti abrasivi, quand'anche fosse per eliminare macchie difficili. Per una migliore e più lunga durata del prodotto, è indispensabile eseguire periodicamente un'accurata pulizia generale.

## **TELAIO DELLE RETI**

Modelli in metallo: realizzato in acciaio laminato a freddo e verniciato a polveri epossipoliestere. Modelli in legno: realizzato in multistrato di faggio.

## **DOGHE**

Realizzate in multistrato di faggio a basso rilascio di formaldeide classe E1.

## **PORTADOGHE**

Supporti per doghe in materiale plastico di varia natura a seconda del modello. Esempio: SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, polipropilene.

## **MOTORI ELETTRICI DELLE RETI**

Conformi ai requisiti CE e con certificazione TUV o LGA.

## **PIANI ORTOPEDICI**

Pannelli pantografati in multistrato di pippo.

## Orizzonti Italia

---

*Conceived at the start of the 1990s, Orizzonti has never been, and never wanted to be, a mere aesthetic choice.*

*Every Orizzonti product contains the desire to provide a fulfilling experience. Clean, essential and rigorous lines and forms, as if to recreate the archetype of the bed. Selected threads intertwine in weaves and colours to give body to our personality. Materials that are fruit of choices inspired by science, medicine and the environment. Products offered in innumerable variations, dimensions and technical solutions that take account of the most diverse habitable spaces.*

*Orizzonti is a universe of complementary elements: coordinated beds, sofa-beds, mattresses, pillows, duvets, cushions, and sheets. Complementary not only in their functionality. No element, material or shape is ever a casual choice. They interact with each other to provide the best quality sleep possible. They compete to produce the unified whole that is the "Orizzonti System": an example of Italian manufacture without compromise.*

*Those who work on this project have a passion for three principles – tailoring, style and well-being – because they know they are giving life to a silent companion, a faithful friend for another individual, for another family.*

*Those who work at Orizzonti call all of this the "Art of Sleeping".*



## Guarantee

---

The bed purchased by you is a 100% Made in Italy product created through a collaboration between the technicians of Orizzonti Italia and the best qualified experts and scholars in the field of sleep and well-being.

The product is covered by a two-year legal guarantee from the seller, as required by the Consumer Code (Legislative Decree no. 206 of 6 September 2005). Under Articles 128-135 of the Consumer Code, consumers have the right, among other things, to require the seller to provide free repair or replacement of products that show a defect in the 24 months following the date of delivery. The defect must be reported within 2 months of discovery. The product is considered to have a defect if it is not fit for the normal use for such products, if does not conform to the seller's description in terms of quality or performance, or if it does not possess the normal qualities and performance for the particular type of goods that the consumer can reasonably expect given the nature of the product. The shipping costs for returning the product to the seller are always charged to the consumer.

Only consumers - i.e. natural persons who have purchased a product for use not related to a trade, business or profession - can benefit from the legal guarantee. Therefore, invoices bearing the VAT number of a company or a professional do not entitle the holder to the rights covered by the legal guarantee. Consumers can request the application of the remedies provided for by the legal guarantee provided that they have proof of purchase (e.g. tax receipt/receipt) for the product. It is therefore important to always keep your receipt for the product purchase.

# Materials

---

## **BEDFRAME AND HEADBOARD**

These are made from wood particle board or with a plywood box. In both cases, they are upholstered with polyurethane foam (for headboards, with different densities) coupled with velour adhesion promoter (bedframes) and resin adhesion promoter (headboards).

## **FEET**

Made from solid beech stained in natural finish, mocha, walnut or white lacquer. They can also be made of ABS or aluminium.

## **METAL COMPONENTS**

Made of cold rolled steel and powder coated in epoxy-polyester.

## **COVERS**

Made of fabric, leather or synthetic leather. Removable and washable.

## **BASE FRAME**

Metal models: made of cold rolled steel and powder coated with epoxy-polyester. Wooden models: made of beech plywood.

## **SLATS**

Made of beech plywood with low class E1 formaldehyde emission.

## **SLAT HOLDERS**

Supports for slats in various types of plastic depending on the model. Example: SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, polypropylene.

## **ELECTRIC MOTORS FOR BASES**

Comply with CE requirements and TUV or LGA certification.

## **ORTHOPEDIC SURFACES**

Pantographed poplar plywood panels.

## **INSTRUCTIONS FOR USE FOR BASES**

Before use, make sure the item is assembled correctly. Do not use the base with the nylon or cardboard from the packaging. Do not place the networks in wet rooms (moisture can cause mould and deformation in the slats). Do not use covers, since both the mattress and the frame must be able to breathe. Avoid misuse of the frames (such as jumping on the bed). For moving frames, do not sit at the ends of the headboard and footboard when they are not in a horizontal position. Be careful not to recklessly put your hands through the adjustment mechanisms. Use a dry cloth to clean the slats and wooden parts, avoiding the use of any substances.

## **WARNINGS FOR BASES WITH MOTORS**

The motors for electric bases comply with CE requirements. The motorised bases are not designed to be used in the medical field. Take care not to bump or disconnect the connection cables when cleaning. Be careful not to recklessly put your hands through the adjustment mechanisms. Before connecting the plug, check that the operational voltage of the motor is compatible with that of the base. Additional technical and power-related information is given in the manufacturer's specifications attached to the motor.

## **GENERAL WARNINGS**

Do not spray cleaners directly onto the mechanical parts of the item.

We recommend you avoid using thinners, alcohol, petrol or harsh abrasives, even to remove tough stains. It is essential to periodically perform a careful general clean to ensure better and longer life lasting efficiency of the product.

*Créée dans les années 90, la société Orizzonti Italia n'a jamais été et n'a jamais voulu être un choix purement esthétique. Les produits Orizzonti Italia représentent la volonté de fournir une expérience satisfaisante. Des lignes et des formes strictes, pures, simples, comme si l'on souhaitait recréer l'archétype du lit. Des fils sélectionnés qui s'entrelacent dans les textures et les couleurs pour donner de la substance à notre personnalité. Des matériaux qui sont le résultat de choix inspirés par la science, la médecine et l'écologie. Des produits déclinés dans des versions, dimensions, solutions techniques innombrables qui tiennent compte des espaces habitables les plus disparates.*

*Orizzonti Italia est un univers d'éléments complémentaires : lits, canapés-lits, matelas, oreillers, couettes, coussins, draps, produits assortis. Complémentaires non seulement d'un point de vue fonctionnel. Aucun élément, matériel, ou forme n'est jamais le fruit du hasard. Ils interagissent entre eux pour offrir la meilleure qualité de sommeil possible. Ils contribuent à former cet ensemble que représente le « Système Orizzonti Italia » : un produit italien sans compromis. Les personnes qui travaillent à ce projet suivent, avec passion, trois principes : la plus haute exigence en matière de couture, le style et le bien-être, parce qu'elles sont conscientes du fait qu'elles créent un compagnon silencieux et un ami fidèle pour une autre personne, pour une autre famille.*

*Ceux qui travaillent chez Orizzonti Italia appellent cela : « L'art de dormir ».*



Le lit que vous avez acheté est un produit 100% Made in Italy, né de la collaboration entre les techniciens d'Orizzonti Italia et les plus grands experts et savants du sommeil et du bien-être.

Le produit est couvert par la garantie légale de deux ans du vendeur prévue par le Code de la consommation (Ordonnance n° 206 du 6 Septembre 2005). En application des articles 128 à 135 du Code de la consommation, les consommateurs ont, entre autre, le droit d'obtenir que le vendeur répare ou remplace gratuitement les produits présentant un défaut de conformité dans les 24 mois suivant la date de livraison. Le défaut doit être dénoncé dans les deux mois de sa découverte. Le produit présente un défaut de conformité s'il n'est pas adapté à l'emploi pour lequel des produits de même nature sont habituellement utilisés, s'il n'est pas conforme à la description du vendeur en termes de qualité ou de prestations, ou s'il n'a pas la qualité et les prestations habituelles d'un bien du même type auxquels le consommateur peut raisonnablement s'attendre compte tenu de la nature du produit. Les frais de transport pour le retour du produit chez le vendeur sont toujours à la charge du consommateur. Seuls les consommateurs - c'est-à-dire les personnes physiques qui ont acheté un produit pour une utilisation non liée à une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle - peuvent bénéficier de la garantie légale. Par conséquent les factures avec le numéro de TVA d'une entreprise ou d'une profession indépendante ne peuvent bénéficier de la garantie légale. Les consommateurs peuvent demander l'application des bénéfices de la garantie légale à condition qu'ils aient une preuve d'achat (par ex. reçu fiscal/ticket de caisse) du produit. C'est pour cela qu'il est toujours important de conserver le reçu de l'achat du produit.

# Matériaux

---

## **CADRE DE LIT ET TÊTE DE LIT**

Ils sont fabriqués avec des panneaux de particules de bois ou avec un emboîtement de stratifié en bois. Ils sont, dans les deux cas, rembourrés avec de la mousse de polyuréthane expansé (de différentes densités pour les têtes de lit) avec du velours fin collant (tours de lit) et de la résinate collante (têtes de lit).

## **PIEDS**

Réalisés en hêtre massif teinté avec des finitions naturelles, moka, noix ou laqué blanc. Ils peuvent également être réalisés en ABS ou en aluminium.

## **COMPOSANTS EN MÉTAL**

Fabriqués en acier laminé à froid et peints à la peinture en poudre époxy-polyester.

## **REVÊTEMENTS**

Réalisés en tissu, cuir ou cuir synthétique. Amovibles et lavables.

## **CHÂSSIS DES SOMMIERS**

Modèles en métal : réalisé en acier laminé à froid et peint à la peinture en poudre époxy-polyester. Modèles en bois : en stratifié de hêtre.

## **LATTES**

En stratifié de hêtre avec une faible émission de formaldéhyde E1.

## **EMBOUTS DE LATTES**

Supports pour lattes en plastique de différente nature en fonction du modèle. Exemple : SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, polypropylène.

## **MOTEURS ÉLECTRIQUES DES SOMMIERS**

Conformes aux exigences CE et certifiés TÜV ou LGA.

## **PLANS ORTHOPÉDIQUES**

Panneaux pantographes en stratifié de peuplier.

## **INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES SOMMIERS**

Vérifier, avant l'utilisation, que l'article soit monté correctement, ne pas utiliser le sommier avec le nylon ou les cartons d'emballage. Ne pas placer les sommiers dans des pièces humides (l'humidité peut provoquer de la moisissure et déformer les lattes). Ne pas utiliser de cache-sommier car le matelas et le sommier doivent pouvoir transpirer. Éviter une utilisation non adaptée du sommier (comme par exemple, sauter sur le lit). Pour les sommiers en mouvement, ne pas s'asseoir aux extrémités de la tête et du pied du lit lorsqu'ils sont en position horizontale. Attention à ne pas mettre imprudemment les mains entre les mécanismes de réglage. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer les lattes et les parties en bois, en évitant l'emploi de toute substance.

## **INSTRUCTIONS POUR LES SOMMIERS À MOTEUR**

Les moteurs des sommiers électriques sont conformes aux exigences CE. Les sommiers avec moteur ne sont pas conçus pour être utilisés dans le domaine médical. Faites attention lors du nettoyage à ne pas heurter ou débrancher les câbles de connexion. Attention à ne pas mettre imprudemment les mains entre les mécanismes de réglage. Vérifier, avant de brancher la prise, que la tension électrique de fonctionnement du moteur est compatible avec celle du réseau. D'autres informations techniques et d'alimentation sont indiquées sur la fiche du fabricant annexée au moteur.

## **INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

Ne pas vaporiser de produits nettoyants directement sur les parties mécaniques de l'article. Il est recommandé d'éviter l'utilisation de diluants, alcool ou essence, produits nettoyants ou décapants puissants, même s'il s'agit d'éliminer des taches difficiles. Pour une bonne et longue durée du produit, il est essentiel d'effectuer périodiquement un nettoyage général approfondi.

*Orizzonti Italia wurde Anfang der 90er Jahre konzipiert und es war weder die Absicht noch der Fall, dass es nur eine rein ästhetische Wahl sei. Jedes Produkt von Orizzonti Italia birgt in sich den Wunsch eine befriedigende Erfahrung zu vermitteln. Präzise, saubere und einfache Linien und Formen, fast schon so, als ob der Archetypus des Bettes neu geschaffen werden soll. Ausgewählte Garne, die in Texturen und Farben ineinander verflochten werden, um unserer Persönlichkeit eine Form zu geben. Materialien, die das Ergebnis von aus der Wissenschaft, der Medizin, der Ökologie inspirierten Entscheidungen sind. Produkte in unzähligen Varianten, Größen und technischen Lösungen, die eine Vielzahl von Lebensräumen berücksichtigen.*

*Orizzonti Italia ist ein Universum an Einrichtungsgegenständen: Betten, Schlafsofas, Matratzen, Kissen, Bettdecken, Kissen, Bettlaken, Bettwäsche. Einrichtungsgegenstände nicht nur für Funktionalität. Jedes Element, Material und jede Form ist nicht zufällig ausgewählt. Sie interagieren miteinander, um die beste Schlafqualität möglich zu machen. Sie tragen dazu bei, aus dem gesamten "System Orizzonte Italia" ein Made in Italy ohne Kompromisse zu bilden. Alle, die an diesem Projekt arbeiten, folgen mit Leidenschaft diesen drei Prinzipien: Schneiderei, Stil und Komfort, weil sie sich der Schaffung eines stillen Begleiters und eines treuen Freundes, einer anderen Person, einer anderen Familie bewusst sind.*

*Diejenigen, die bei Orizzonti Italia arbeiten, nennen das: "the Art of Sleeping."*



Das von Ihnen gekaufte Bett ist zu 100% ein Produkt Made in Italy. Es ist aus einer Zusammenarbeit zwischen den Technikern von Orizzonti Italia und den tüchtigsten Experten und Wissenschaftlern des Schlafs und des Wohlbefindens entstanden.

Das Produkt ist durch die gesetzlich vorgeschriebene Garantie von zwei Jahren des Verkäufers gedeckt, welche in der Verbraucherschutzverordnung (Gesetzesdekret Nr. 206 vom 6. September 2005) vorgesehen ist. Gemäß den Artikeln 128 bis 135 der Verbraucherschutzverordnung haben die Verbraucher unter anderem das Recht, vom Verkäufer die kostenlose Reparatur oder den Ersatz der Produkte zu verlangen, die innerhalb 24 Monaten ab Lieferdatum einen Konformitätsmangel aufweisen. Der Mangel muss innerhalb von 2 Monaten nach der Entdeckung mitgeteilt werden. Das Produkt weist einen Konformitätsmangel auf, wenn es nicht für die Verwendung geeignet ist, für die normalerweise Produkte der gleichen Art verwendet werden, wenn es nicht der Beschreibung des Verkäufers hinsichtlich der Qualität oder der Leistung entspricht oder wenn es nicht die Qualität und Leistung erbringt, die normal sind für Waren der gleichen Art und die der Verbraucher angesichts der Art des Produkts vernünftigerweise erwarten kann. Die Versandkosten für die Rücksendung der Ware an den Verkäufer gehen immer zu Lasten des Verbrauchers. Nur die Verbraucher - d.h. natürliche Personen, die ein Produkt für die Verwendung bei einer nicht gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit erworben haben - können die gesetzliche Garantie beanspruchen. Daher berechnen Rechnungen mit der Mehrwertsteuernummer eines Unternehmens oder eines selbständigen Berufstätigen nicht zur Inanspruchnahme von Rechten im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Die Verbraucher können die Anwendung der Rechtsbehelfe der Gewährleistungspflicht anfordern wenn sie einen Kaufbeleg (z.B. Steuerbeleg / Quittung) für das Produkt vorlegen können. Deshalb ist es wichtig, immer die Quittung für den Kauf des Produkts aufzubewahren.



# Materialien

---

## **BETTRAHMEN UND KOPFTEIL**

Sie sind aus Holzspanplatten oder aus mehrschichtigem Sperrholz gefertigt. In beiden Fällen sind sie mit Polyurethanschaum (für Kopfteile, in verschiedene Dichten) gepolstert, der mit selbsthaftendem Samt (Bettrahmen) und selbsthaftendem Harz (Kopfteile) überzogen ist.

## **FÜSSE**

Aus massivem, gefärbtem Buchenholz gefertigt, naturbelassen, nusschwarz, nussfarben oder weiß lackiert. Sie können auch aus ABS oder aus Aluminium sein.

## **METALLENE KOMPONENTEN**

Hergestellt aus kalt gewalztem und mit Epoxy-Polyester pulverbeschichtetem Stahl.

## **VERKLEIDUNGEN**

Aus Stoff, Leder oder Kunstleder gefertigt. Abnehmbar und waschbar.

## **GEBRAUCHSSANLEITUNG FÜR DIE VERWENDUNG DER ROSTE**

Vor der Verwendung sicherstellen, dass der Artikel korrekt montiert ist. Den Rost nicht mit der Verpackung aus Karton und Plastikfolie verwenden. Stellen Sie die Roste nicht in feuchter Umgebung auf (Feuchtigkeit kann Schimmel und Verformung der Latten verursachen). Verwenden Sie keine Abdeckung für den Rost, denn sowohl die Matratze als auch der Rost müssen atmen können. Verhindern Sie den Missbrauch des Rostes (wie Springen auf dem Bett). Bei beweglichen Rosten sollten sie sich nicht auf das Kopf- oder Fußende setzen, wenn sie sich in horizontaler Position befinden. Achten Sie darauf, dass nicht unvorsichtigerweise die Hände zwischen Regulationsmechanismen kommen. Um die Latten und Holzteile zu reinigen, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch und vermeiden Sie jegliche Verwendung von Substanzen.

## **HINWEISE FÜR ROSTE MIT MOTOR**

Die Motoren für die elektrisch betriebenen Roste stimmen mit den CE-Anforderungen überein. Die motorisierten Roste sind nicht für die Verwendung in professioneller medizinischer Umgebung gedacht. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Verbindungskabel nicht gestoßen oder gezogen werden. Achten Sie darauf, dass nicht unvorsichtigerweise die Hände zwischen die Regulationsmechanismen kommen. Vor dem Anschluss des Steckers prüfen Sie bitte, ob die Spannung des Motorbetriebs mit der des Netzwerks kompatibel ist. Weitere technische Informationen und solche über die Stromversorgung sind auf dem Datenblatt angegeben, das vom Hersteller am Motor befestigt wurde.

## **ALLGEMEINE WARNHINWEISE**

Spritzen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf die mechanischen Teile des Artikels. Auch wenn hartnäckige Flecken zu entfernen sind, wird empfohlen, die Verwendung von Verdünnern, Alkohol oder Benzin, Reinigungsmittel oder stark aggressiven Mitteln zu vermeiden. Für eine bessere und längere Lebensdauer des Produkts ist es notwendig, regelmäßig eine Generalreinigung durchzuführen.

## **RAHMEN DER ROSTE**

Modelle aus Metall: aus kalt gewalztem und mit Epoxy-Polyester-Pulver lackiertem Stahl gefertigt.

Modelle aus Holz: aus Buchensperrholz gefertigt.

## **LATTEN**

Hergestellt aus Buchensperrholz mit niedriger Formaldehydemission Klasse E1.

## **LATTENHALTERUNGEN**

Halterungen der Latten aus Kunststoff, je nach Modell von unterschiedlicher Art. Beispiel: SBS, TPE-E, SEBS, HYTREL, TPV, Polypropylen.

## **ELEKTROMOTOREN DER ROSTE**

Sie entsprechen den Anforderungen der CE und sind vom TÜV oder LGA zertifiziert.

## **ORTHOPÄDISCHE BASIS**

Pantograph-Platten aus Pappel-Sperrholz.

*Concebida a comienzos de los años 90, Orizzonti Italia nunca ha sido y nunca ha querido ser una opción puramente estética.*

*En un producto de Orizzonti Italia existe la voluntad inherente de proporcionar una experiencia satisfactoria. Líneas y formas rigurosas, limpias, básicas, como para recrear el arquetipo de la cama. Hilos seleccionados que se entretajan en tramas y colores para dar cuerpo a nuestra personalidad. Materiales que son fruto de elecciones inspiradas en la ciencia, en la medicina, en la ecología. Productos implementados en un sinfín de variantes, dimensiones y soluciones técnicas que tienen en cuenta una amplia variedad de espacios residenciales.*

*Orizzonti Italia es un universo de elementos complementarios: camas, sofás-cama, colchones, almohadas, edredones, cojines, sábanas, conjuntos a juego. Complementarios no solo por la funcionalidad. Cada elemento, material o forma no es nunca casual. Interactúan entre sí para proporcionar la mejor calidad de sueño posible. Contribuyen para formar ese todo que es el “Sistema Orizzonti Italia”: productos de fabricación italiana sin sacrificar la calidad. Los que trabajan en este proyecto creen fielmente en tres principios: artesanía, estilo y confort, porque son conscientes de estar dando vida a un compañero silencioso y un amigo leal para otro individuo, para otra familia.*

*Los trabajadores de Orizzonti Italia llaman a todo esto: “el Arte de Dormir”.*



La cama que ha adquirido es un producto 100% «made in Italy», fruto de la colaboración entre los técnicos de Orizzonti Italia y los expertos más válidos y dedicados al estudio del sueño y el bienestar.

El producto está cubierto por la garantía legal de dos años del vendedor dispuesto por el Código del Consumidor (Decreto Legislativo n. 206 de 6 de septiembre de 2005). De conformidad con los artículos 128 a 135 del Código del Consumidor, los consumidores tienen derecho, entre otras cosas, a obtener del vendedor la reparación o sustitución gratuita de los productos que presentan un defecto de conformidad en los 24 meses siguientes a la fecha de la entrega. El defecto se debe notificar en un plazo de 2 meses desde el descubrimiento. El producto presenta un defecto de conformidad si no es apto para el uso al que normalmente se destinan productos del mismo tipo, si no se ajusta a la descripción del vendedor en cuanto a calidad o rendimiento, o si no presenta la calidad y las prestaciones habituales en un bien del mismo tipo que el consumidor puede razonablemente esperar dada la naturaleza del producto. Los gastos de envío para la devolución del producto al vendedor siempre corren a cuenta del consumidor. Solo los consumidores, es decir, las personas físicas que hayan adquirido un producto para un uso no relacionado con una actividad comercial, industrial o profesional, pueden beneficiarse de la garantía legal. Por lo tanto, las facturas que incluyan el IVA de una empresa o un profesional no dan derecho a los derechos de la garantía legal. Los consumidores pueden solicitar la tramitación de los recursos de la garantía legal a condición de presentar un comprobante de compra (por ejemplo, recibo de impuestos/recibo) del producto. Por tanto, es importante conservar siempre el recibo de compra del producto.

# Materiales

---

## **BANCADA Y CABECERA**

Están hechas de tableros de partículas de madera o con un bastidor de madera contrachapada. En ambos casos están rellenas de espuma de poliuretano (para las cabeceras, en densidades diferentes) acoplada a terciopelo adhesivo (bancadas) y a resina adhesiva (cabeceras).

## **PIES**

Hechos de madera maciza de haya teñida en acabado natural, moca, nogal o lacado blanco. También pueden estar hechos de ABS o aluminio.

## **COMPONENTES DE METAL**

Fabricados en acero laminado en frío y con recubrimiento de polvo epoxi-poliéster.

## **RECUBRIMIENTOS**

Hechos de tela, piel o piel sintética. Extraíbles y lavables.

## **INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS REDES**

Antes de su uso, asegúrese de que el artículo esté correctamente montado, no utilice la red con el nailon o el cartón de embalaje. No coloque las redes en lugares húmedos (la humedad puede causar moho y deformar los listones). No utilice la cubierta, ya que tanto el colchón como la red deben poder transpirar. Evite el mal uso de la red (como saltar en la cama). En redes con movimiento, evite sentarse en los extremos de la cabecera y la piecera cuando no estén en una posición horizontal. Tenga cuidado de no colocar imprudentemente las manos entre los mecanismos de regulación. Para limpiar los listones y las piezas de madera, utilice un paño seco, evitando el uso de cualquier sustancia.

## **ADVERTENCIAS PARA REDES CON MOTOR**

Los motores para redes eléctricas cumplen con las normativas de la CE. Las redes motorizadas no están diseñadas para su uso en el campo médico. Al limpiar, evite golpear o desconectar los cables de conexión. Evite colocar imprudentemente las manos entre los mecanismos de regulación. Antes de conectar el enchufe, compruebe que la tensión eléctrica de funcionamiento del motor sea compatible con la red. Se incluye más información técnica y de alimentación en la ficha del fabricante que se adjunta al motor.

## **ADVERTENCIAS GENERALES**

No pulverice detergentes directamente sobre las piezas mecánicas del artículo. Se recomienda evitar el uso de disolventes, alcohol o gasolina, detergentes o materiales abrasivos fuertes, aunque sea para eliminar las manchas difíciles. Para una vida mejor y más larga del producto, es esencial realizar periódicamente una limpieza general.

## **ESTRUCTURA DE LAS REDES**

Modelos de metal: hecha de acero laminado en frío y con recubrimiento de polvo epoxi-poliéster. Modelos de madera: hecha de madera de haya contrachapada.

## **LISTONES**

Hechos de madera de haya contrachapada con clase baja emisión de formaldehído de clase E1.

## **PORTALISTONES**

Soportes para listones de material de plástico de varios tipos, según el modelo. Ejemplo: SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, polipropileno.

## **MOTORES ELÉCTRICOS DE LAS REDES**

De conformidad con los requisitos de la CE y con certificado TUV o LGA.

## **PLACAS ORTOPÉDICAS**

Paneles pantografados de madera de álamo contrachapada.

Основанная в начале 90-х годов, компания Orizzonti Italia никогда не стремилась исключительно к эстетике. В основу своей продукции Orizzonti закладывает желание обеспечить ее обладателю удовлетворительный результат. Четкие линии и строгие, чистые формы словно воссоздают архетип кровати. Специально подобранные нити сплетаются в полотна и цвета, воплощая нашу индивидуальность. Наука, медицина и экология вдохновляют выбор материалов. Разнообразие вариантов, размеров и технических решений продукции, которая принимает во внимание различные жизненные пространства. Orizzonti - это Вселенная взаимодополняющих элементов: кровати, диван-кроватьи, сетки, матрасы, подголовники, одеяла, подушки и простыни, сочетающиеся друг с другом. Элементы, которые дополняют друг друга не только своей функциональностью. Каждый элемент, материал или форма не случайны. Они взаимодействуют друг с другом, чтобы подарить вам лучший сон. Они образуют единое целое под названием "Sistema Orizzonti": итальянское качество без компромиссов. Те, кто работает над этим проектом, страстно придерживаются трех принципов: искусство ручного пошива, стиль и благополучие, - с целью создать молчаливого спутника и верного друга для другого человека или целой семьи.

Сотрудники Orizzonti называют это: "Искусство сна".



Приобретенная вами кровать полностью произведена в Италии при сотрудничестве технических экспертов Orizzonti и самых знающих специалистов в области сна и благополучия.

На продукцию действует гарантия в течение двух лет с момента приобретения, которая выдается продавцом в соответствии с Потребительским Кодексом (Законодательный декрет №. 206 от 6 сентября 2005 г.). В соответствии со статьями 128-135 Потребительского Кодекса, потребитель имеет право, среди прочего, в течение 24 месяцев с момента покупки на получение от продавца бесплатной услуги по ремонту или замены продукции в случае обнаружения дефектов. Необходимо сообщить о дефекте в течение 2-х месяцев с момента его обнаружения. Продукция является неисправной, если она не может быть использована по назначению; если она не соответствует описанию продавца в отношении качества и производительности или не обладает качеством и производительностью, которые являются обычными в товаре того же типа, и которые потребитель может обоснованно ожидать с учетом характера продукта. Потребитель несет ответственность за транспортные расходы по возврату продукции продавцу. Только потребители, а именно физические лица, которые приобрели продукцию для использования, не связанного с торговлей, бизнесом или профессией, могут извлечь выгоду из правовой гарантии. В связи с этим, счета-фактуры, содержащие НДС компании или индивидуального предпринимателя, не дают право на гарантию. Потребители могут потребовать правовую защиту на основе гарантии в случае наличия документа, подтверждающего покупку товара (квитанция/чек). В связи с этим всегда сохраняйте чек на покупку товара.

## **КАРКАС И ИЗГОЛОВЬЕ**

Выполнены из ДСП дерева или фанеры. В обоих случаях они наполнены пенополиуретаном (изголовья имеют наполнение различной плотности) в сочетании с бархатистой тканью (для каркаса) и пропитанной тканью (для изголовья).

## **НОЖКИ**

Выполнены из массива бука в натуральном цвете, или окрашенные в цвет мока, орех или белый лак. Ножки могут быть, в том числе, выполнены из пластика или алюминия.

## **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ**

Изготовлены из холоднокатаной стали с эпоксидно полиэфировым порошковым покрытием.

## **ПОКРЫТИЯ**

Обивка из ткани, кожи или синтетической кожи. Съёмные и моющиеся.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТКИ**

Перед использованием убедитесь в том, что сетка правильно установлена. Перед установкой, снимите с сетки картонную или нейлоновую упаковку. Не ставьте сетки во влажных помещениях (влажность может стать причиной образования плесени или вызвать деформацию решетки). Не используйте крышку, так как матрас и сетка должны проветриваться. Не используйте сетку не по назначению (например, не прыгайте на кровати). При подвижной сетке, не садитесь на край изголовья или изножья, если они не находятся в горизонтальном положении. Осторожно: избегайте попадания рук в механизмы регулировки. Для очистки решетки и деревянных частей кровати используйте сухую ткань. Не используйте моющие средства.

## **ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТОК С МОТОРОМ**

Двигатели для электрических сеток соответствуют требованиям ЕС. Механически сетки не предназначены для использования в медицинской сфере. Будьте осторожны при очистке. Не допускайте ударов или разъединения соединительных кабелей. Внимание: избегайте попадания рук в механизмы регулировки. Перед подключением кабеля убедитесь, что напряжение работы двигателя совместимо с напряжением в сети. Дополнительная техническая информация и информация о питании электросети приведена на схеме производителя, которая прилагается к механизму.

## **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Не распыляйте чистящие средства непосредственно на механические части товара. Рекомендуется избегать использования красок, спирта и бензина, чистящих и сильных абразивных средств, даже в случае сложных пятен. Для лучшего и длительного срока службы наименования, необходимо периодически проводить его полную очистку.

## **СЕТКИ**

Металлические модели: из холоднокатаной стали, покрытые эпоксидно полиэфировым порошком. Деревянные модели: выполнены из фанеры бука.

## **РЕШЕТКИ**

Изготовлены из многослойной фанеры бука с низкой эмиссией формальдегида E1.

## **ОПОРА РЕШЕТКИ**






Опоры решетки выполнены из различного пластика в зависимости от модели. Например: SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, полипропилен.

## **ЭЛЕКТРОМОТОР СЕТКИ**

Соответствует требованиям ЕС и обладает сертификатом TUV или LGA.

## **ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

Пантографированные панели из фанеры тополя.

	5 mm	1x	Per le viti X, Y, H e A	<i>For screws X, Y, H and A</i>
<b>X</b> 	M8x40	24x	Giroletto	<i>Bedframe</i>
<b>W</b> 	M8x30	2x	Vedi illustrazione 1 a pag. 15. Il foro potrebbe non essere profondo a sufficienza per accogliere le viti M8x40. In tal caso, usare le M8x30	<i>See img 1 on page 15. The hole may not be deep enough for a M8x40mm screw. In this case, please use two screws M8x30mm</i>
<b>Y</b> 	M8x25	8x	Piedi (Vedi figura 1 a pag. 15)	<i>Feet (See img 1 on page 15)</i>
<b>A</b> 	M8x25	4x	Per avvitare la rete ai fondelli (pag. 18-19)	<i>To screw the slatted base to the upper corner plates (page 18-19)</i>









### Solo per i letti caveau / only for storage beds

Nella scatola dei meccanismi Caveau troverai delle viti M8x30. **NON USARLE!** Sostituiscile con le viti H (M8x40).


Nella scatola della barra di sostegno dei fondi Caveau troverai delle viti M6x30. **NON USARLE!** Sostituiscile con le viti V (M6x40).

*In the box of the lifting mechanism, you will find screws M8x30. PLEASE DO NOT USE THEM! Replace them with screws H (M8x40).*


*In the box of the bottom panel of the storage compartment, you will find screws M6x30. PLEASE DO NOT USE THEM! Replace them with screws V (M6x40)*

	3 mm	1x	Per le viti V	<i>For screws V</i>
			Per le viti Z, U, T	<i>For screws Z, U, T</i>
			Per bloccare i dadi che si accompagnano alle viti Z, U	<i>To block the nuts that accompany the screws Z, U</i>
<b>V</b> 	M6x40	4x	Per fissare la barra di sostegno dei fondi caveau al giroletto (vedi fig. 4 a pag. 15)	<i>To fix the crossbar support of the container bottom panels (see img 4 on page 15)</i>
<b>H</b> 	M8x40	8x	Per fissare i meccanismi caveau al giroletto (vedi fig. 1 a pag. 20-21)	<i>To fix the lifting mechanism to the bedframe (see img 1 on page 20-21)</i>
<b>Z</b> 	M8x40	8x	Per fissare la rete ai meccanismi caveau, nei letti (vedi fig. 3 a pag. 20 e fig. 6 a pag. 21)	<i>In the beds, to fix the slatted base to the lifting mechanism (see img 3 on page 20 and img 6 on page 21)</i>
<b>U</b> 	M6x15	4x	Per fissare il montante in tubo dei meccanismi caveau doppia apertura (vedi fig. 4 a pag. 21)	<i>To fix the tubepost of the double opening lifting mechanism (see img 4 on page 21)</i>
<b>T</b> 		3x	Per fissare la maniglia alla rete e l'asta di tenuta dei meccanismi caveau (vedi fig. 5 a pag. 21 e fig. 9 a pag. 22)	<i>To fix the handle to the slatted base and the rod seal of the lifting mechanism (see img 5 on page 21 and img 9 on page 22)</i>

- 1) TESTIERA
- 2) FASCIA PIEDIERA
- 3) FASCIA LONGONI
- 4) PIEDINO
- 5) ANGOLARE
- 6) FELTRO ADESIVO
- 7) FONDELLO
- 8) RETE
- 9) BARRA SOSTEGNO FONDI

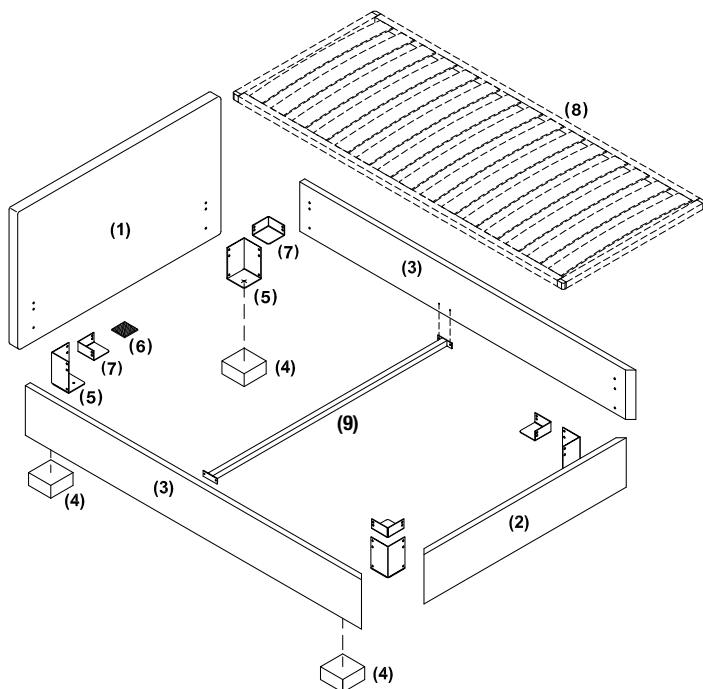

- 1) HEADBOARD
- 2) FOOTBOARD RAIL
- 3) SIDE RAIL
- 4) FEET
- 5) LOWER CORNER PLATE
- 6) ADHESIVE FELT
- 7) UPPER CORNER PLATE
- 8) SLATTED BASE
- 9) CROSSBAR SUPPORT

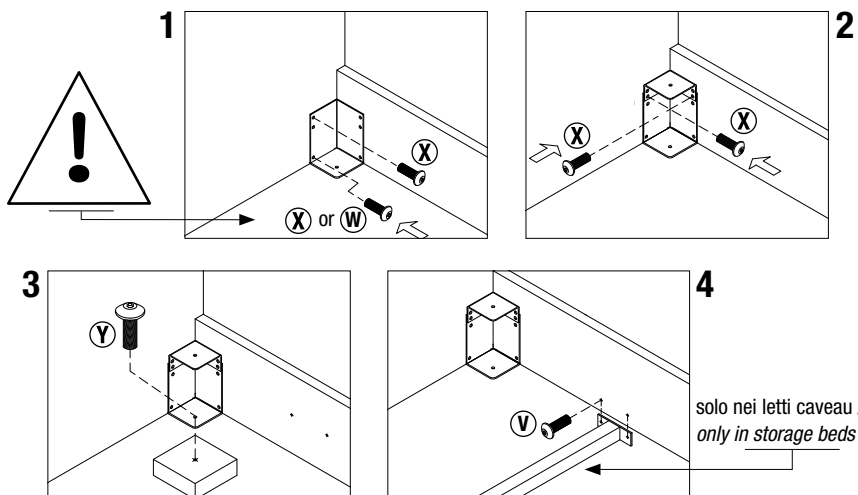

### MONTAGGIO DEL FONDELLO (7) VEDI PAG. 16

**LETTI FISSI:** Il fondello può essere montato in cinque posizioni. A seconda della posizione scelta, la rete e il materasso possono essere incassati.


**LETTI CAVEAU:** Il fondello deve essere montato solo nella posizione B.

### ASSEMBLING THE UPPER CORNER PLATE (7) SEE PAGE 16

**FIXED BEDS:** The upper corner plate can be placed in five positions. Depending on the location, the slatted base and the mattress can be recessed within the bedframe.

**STORAGE BEDS:** The upper corner plate must be placed in position B only.

# Posizione del fondello / Location of the upper corner plate

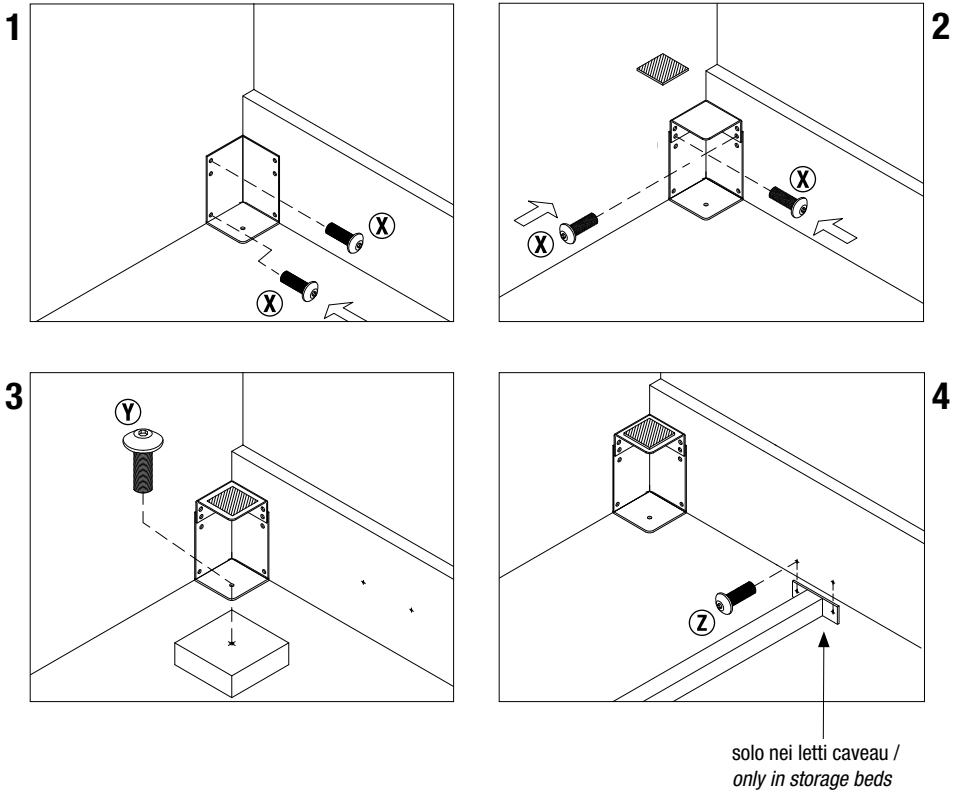

## **MONTAGGIO DEL FONDELLO (7) VEDI PAG. 16**

**LETTI FISSI:** Il fondello può essere montato in cinque posizioni. A seconda della posizione scelta, la rete e il materasso possono essere incassati.

**LETTI CAVEAU:** Il fondello deve essere montato solo nella posizione B.



## **ASSEMBLING THE UPPER CORNER PLATE (7) SEE PAGE 16**

**FIXED BEDS:** The upper corner plate can be placed in five positions. Depending on the location, the slatted base and the mattress can be recessed within the bedframe.

**STORAGE BEDS:** The upper corner plate must be placed in position B only.



## GIROLETTO / BEDFRAME GRENADA

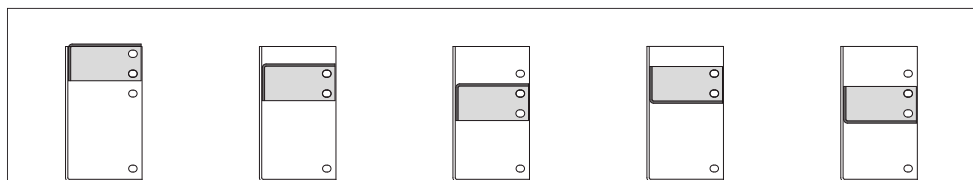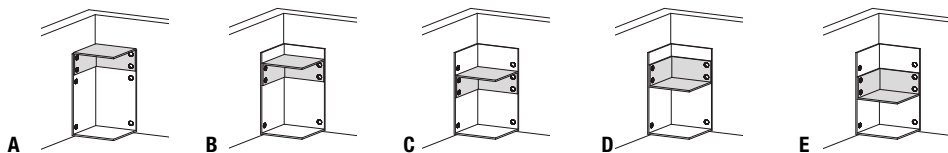

↓



Unica posizione  
disponibile per letti  
Caveau /

*Only position  
available for  
storage beds*

# Come installare la rete in un letto fisso / *How to install the slatted base in a fixed bed*


---

Reti con telaio metallico /  
*Metal frame slatted bases*

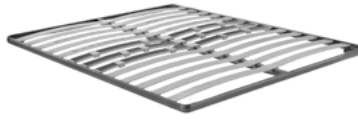

**fissaggio con viti e dadi /  
*fastening with bolts and nuts***



oppure / *or*



**feltrino antiscivolo /  
*anti-slide felt***

---


Piano ortopedico /  
*Orthopaedic wooden panel*



**feltrino antiscivolo /  
*anti-slide felt***


---

Reti con telaio in legno /  
*Wooden frame slatted base*



**feltrino antiscivolo /  
*anti-slide felt***





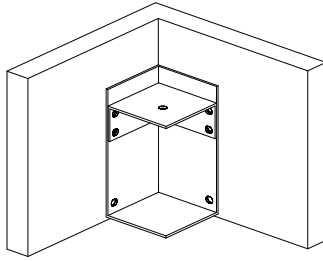




**fissaggio con viti e dadi / fastening with bolts and nuts**



M8x25

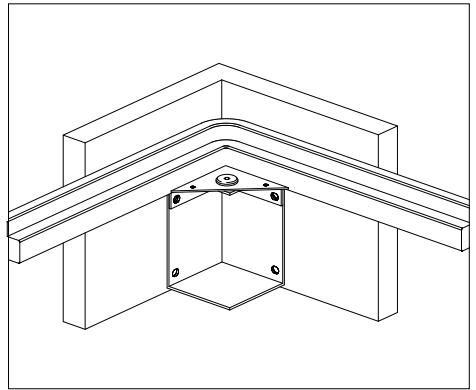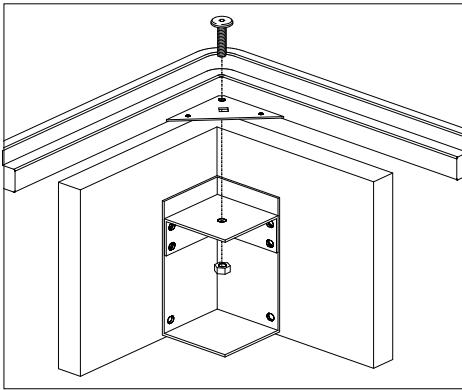


**feltrino antiscivolo / anti-slide felt**

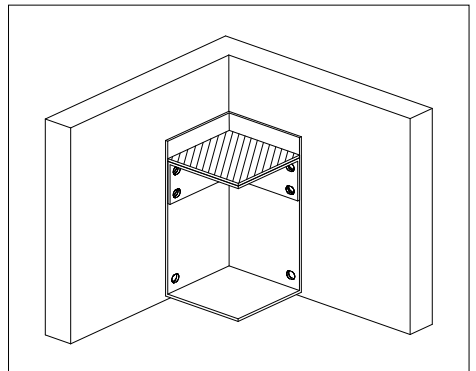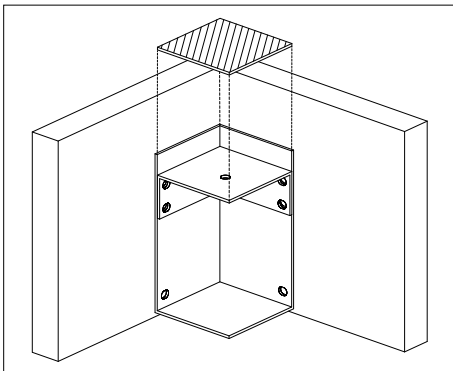


# Montaggio meccanismo apertura standard / Installation of standard opening mechanism


1. Avvitare i meccanismi ai longoni /  
Screw the mechanisms to the side rails.

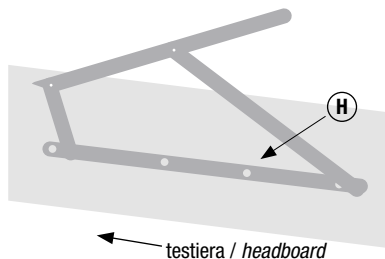

2. Installare correttamente destro e sinistro /  
Correctly install left and right mechanism.

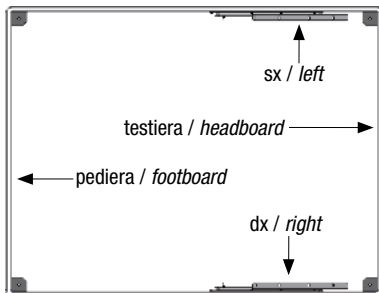


3. Fissare la rete ai meccanismi /  
Fix the slatted base to the mechanisms.

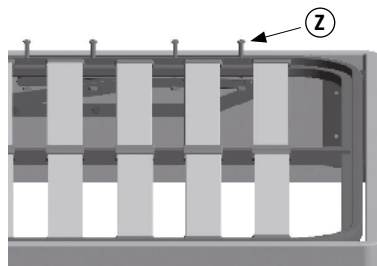


4. Alzare la rete /  
Pull up the slatted base.



5. Installare a pressione i pistoni a gas /  
Install the gas pistons by pressure.

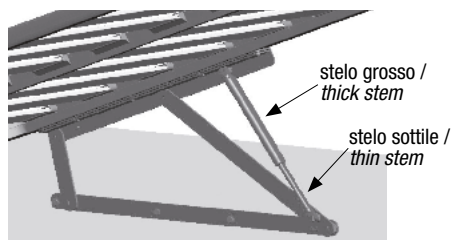


6. Installare maniglia e fermamaterassi /  
Install the handle and the mattress holder.

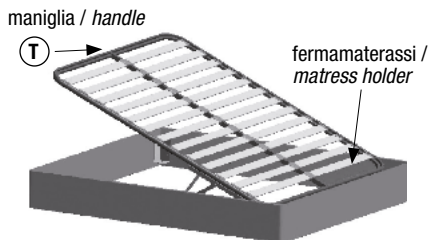


Per sganciare i pistoni, aiutarsi con un cacciavite a taglio /  
In order to unlock the pistons, use a flat-headed screwdriver.

# Montaggio meccanismo doppia apertura / Installation of double opening mechanism


1. Avvitare i meccanismi ai longoni /  
Screw the mechanisms to the side rails.

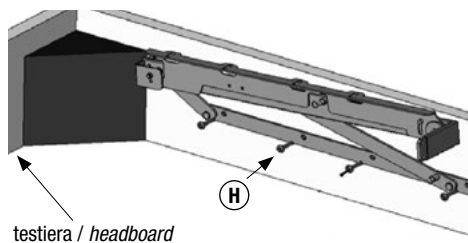


2. Installare correttamente destro e sinistro /  
Correctly install left and right mechanism.

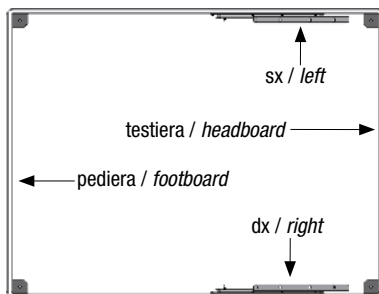


3. Inserire montante in tubo /  
Insert the tube post.

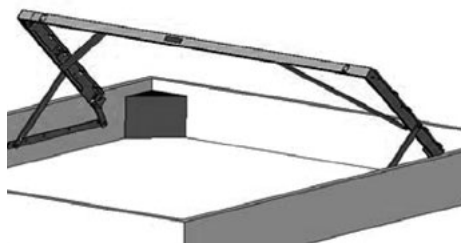


4. Fissare il montante in tubo all'anima del  
meccanismo /  
Fix the tube post to the core of the  
mechanism.

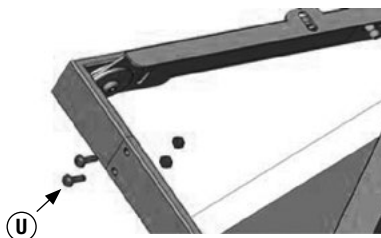


5. Fissare le aste di tenuta del montante al  
meccanismo /  
Fix the rod seals to the mechanism.

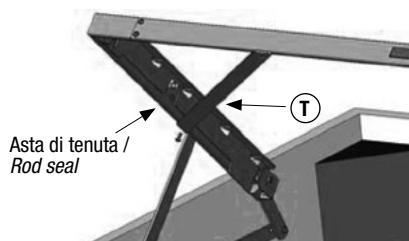


6. Abbassare il meccanismo e fissare la  
rete /  
Close the mechanism and fix the slatted  
base.

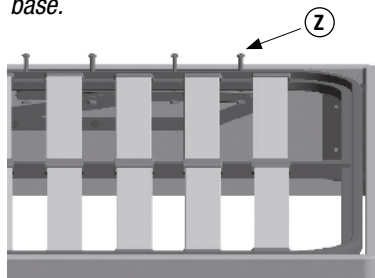

- 7.** Alzare la rete /  
*Pull up the slatted base.*

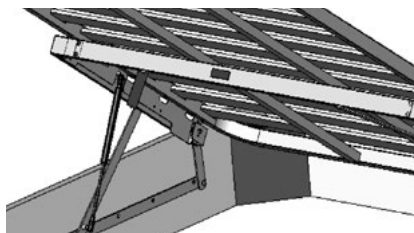


- 8.** Installare a pressione i pistoni a gas /  
*Install the gas pistons by pressure.*

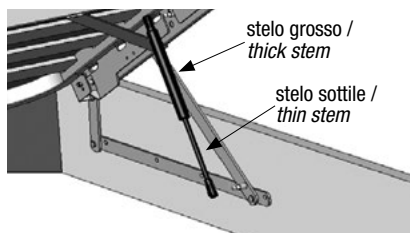


Per sganciare i pistoni, aiutarsi con un cacciavite a taglio /  
*In order to unlock the pistons, use a flat-headed screwdriver.*



- 9.** Installare maniglia e fermamaterassi /  
*Install the handle and the mattress holder.*

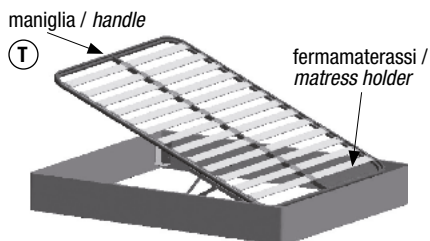

- 10.** Posizionare il materasso sulla rete /  
*Put the mattress on the slatted base.*





- 11.** Testare l'apertura della rete / *Test the opening of the slatted base.*

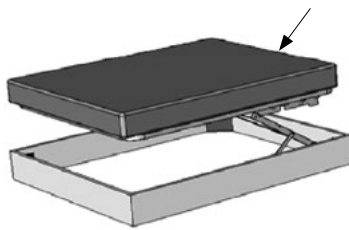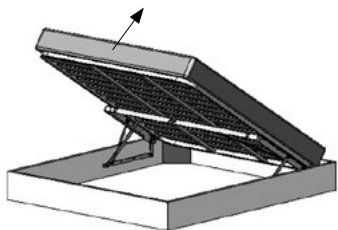

Alzare la rete dalla parte dei piedi, premere verso l'alto e far scendere la rete accompagnandola in posizione orizzontale /  
*Pull up the slatted base from the footboard, push upward and accompany the slatted base towards the horizontal position.*

## 11. Testare la chiusura della rete / Test the closing of the base.

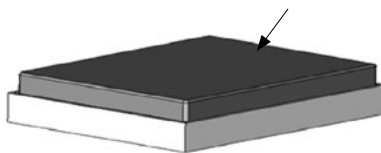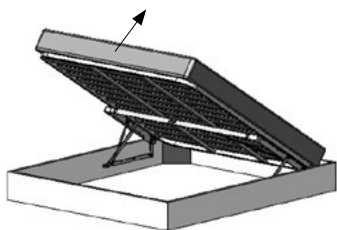

Per chiudere il meccanismo partendo dalla posizione orizzontale, alzare la rete dalla parte dei piedi e chiudere il meccanismo /  
To close the mechanism from the horizontal position, pull up the slatted base from the footboard and close the mechanism.

### Avvertenze

**Sdraiarsi o appoggiare pesi solo a meccanismo chiuso.**



Attenzione! Togliere il materasso solo a rete alzata, altrimenti il meccanismo senza materasso scatterebbe subito verso l'alto perchè provvisto di pistoni a gas. Rischio schiacciamento! Con rete in movimento fare attenzione a non mettere parti del corpo tra i meccanismi.

**Se il meccanismo non funziona bene:**

**Problema:** da un lato si sgancia e dall'altro no. **Rimedio:** controllare che il letto poggia su un pavimento in piano e livellato e la quadratura del letto sia corretta.

**Problema:** la piastra del meccanismo striscia contro il tubo o il lamierino - la rete non è stata posizionata correttamente prima di fissarla o si è spostata durante l'utilizzo. **Rimedio:** controllare che la piastra del meccanismo sia fissata in linea con la rete, correggere la posizione svitando leggermente le viti di fissaggio della rete, centrare la piastra nella sede, riavvitare le viti

**Problema:** Il meccanismo ha cigolii. **Rimedio:** usare uno spray lubrificante in commercio sui punti di cigolio.

### Warnings

**Lay down or put weights on the bed only with closed mechanism.**




Attention!! Remove the mattress only when the slatted base is pulled up otherwise the mechanism without mattress would immediately jump upwards because of the gas pistons. High risk of crushes! When the slatted base is moving, do not to put any body part in the components.

**In case of malfunctioning of the mechanism:**

**Problem:** It unlocks on one side but not on the other. **Solution:** make sure the bed is located on an even and levelled pavement and the bedframe is correctly squared.

**Problem:** The mechanism plate screeches against the tube - the slatted base was not positioned correctly before installation or it moved with usage. **Solution:** make sure the mechanism plate is fixed in line with the base frame, correct its position by slightly uncrewing the screws of connection with the slatted base, centre the plate in its location, then close the screws again.

**Problem:** The mechanism screeches. **Solution:** use common lubrication on the screeches points.

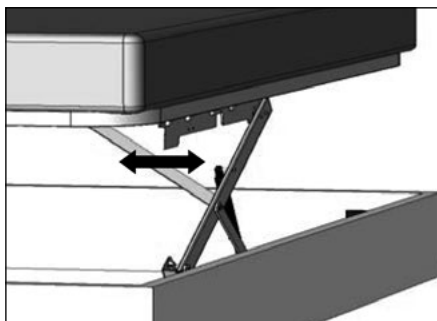

# Peso consigliato per materassi *Suggested weight for mattresses*

<b>Dimensione rete</b> <i>Slatted base size</i>	80x200 cm 90x200 cm	100x200 cm 120x200 cm	140x200 cm
<b>Apertura meccanismo</b> <i>Mechanism opening</i>	<i>Standard</i> <i>Double</i>	<i>Standard</i> <i>Double</i>	<i>Standard</i> <i>Double</i>
<b>Peso Materasso</b> <i>Mattress weight</i>	25/30 kg	35/40 kg	40/45 kg
<b>Potenza dei pistoni</b> <i>Piston strenght</i>	600 N	800 N	1000 N

La presente scheda ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206/2005

This sheet complies with the provisions of Legislative Decree n. 206/2005

Cette fiche applique les dispositions du D.lgs (Ordonnance) n. 206/2005

Dieses Datenblatt erfüllt die Bestimmungen des Gesetzes  
"Verbraucherschutz"

Esta ficha cumple con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n. 206/2005

Информация о товаре соответствует закону  
"Потребительский кодекс"

**Horm International**  
via Antonio Carpenè, 17 | 37060  
Tel. +39 0434 197911  
www.horm.it



# Massi in uso su letti caveau / Masses used on storage beds

Dimensione (cm)	160x200 cm		170x200 cm		180x200
Standard / Double	Standard	Double	Standard	Double	Standard Double
Massa (kg)	40/45 Kg		50/55 kg		50/55 kg
Carico (N)	1000 N	1250 N	1000 N	1350 N	1350 N

Disposizioni del Codice del Consumo  
(Decreto del 6 settembre 2005)

Decreto no. 206 dated 06.09.2005 "Consumer Code"

Arrêté (Décret) du 06.09.2005 n° 206 "Code de la consommation"

Verordnung des Gesetzesdekrets vom 06.09.2005 Nr. 206  
"Verbraucherschutzordnung"

Decreto legislativo. 06.09.2005 n. 206 «Código de Consumo»

Положением декрету N. 206 от 06.09.2005  
"Кодекса"


**hormitalia srl**

33070 Brugnera (Pn) | Italy

0434 400000 | [horm@horm.it](mailto:horm@horm.it)

[www.horm.it](http://www.horm.it)

**Horm Italia srl**  
via Antonio Carpenè, 17 | 33070 Brugnera (Pn) | Italy  
Tel. +39 0434 1979100 | [horm@horm.it](mailto:horm@horm.it)  
[www.horm.it](http://www.horm.it)

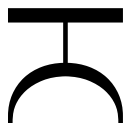

**HORM**

– made in Italy –

## Grenada

Montaggio dei piedi

*Assembling the feet*

*Montage des pieds*

*Montage der Füße*

*Montaje de los pies*

Установка ножек

Design



**orizzonti**

ITALIA

